




electroline

Manuale d'uso e manutenzione

**MIXER AD
IMMERSIONE**

EDI5016W

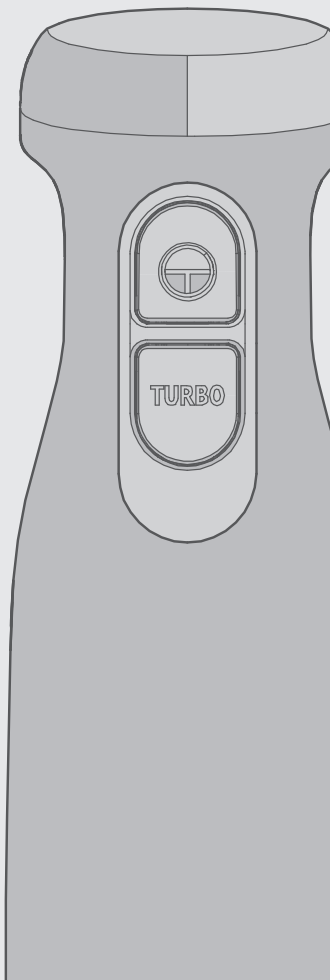

Gentile Cliente,

la ringraziamo molto per aver acquistato un nostro prodotto. Le chiediamo gentilmente di leggere con attenzione e di conservare questo manuale d'istruzione in quanto fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d'uso e di manutenzione.


1	AVVERTENZE PER LA SICUREZZA	1
2	DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO	3
3	ISTRUZIONI PER L'USO	4
4	PULIZIA E MANUTENZIONE	5
4.1	PULIZIA RAPIDA	5
5	CARATTERISTICHE TECNICHE	6
6	SMALTIMENTO	7

1 AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

- Leggere il manuale prima dell'uso e conservarlo per future consultazioni.
- L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali e mancanza di esperienza e conoscenza solo se sotto supervisione oppure se hanno ricevuto istruzioni sull'utilizzo in sicurezza e comprendono i rischi associati.
- Questo prodotto non può essere utilizzato da bambini. Tenere l'apparecchio e il suo cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite dai bambini.
- È necessario sorvegliare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.
- Solo per uso interno. Non usarlo all'esterno e non esporlo alle intemperie.
- Non usare l'apparecchio se il cavo o la spina risultano danneggiati.
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica quando non è in uso, se lasciato incustodito, prima di inserire/rimuovere gli accessori, prima di avvicinarsi alle parti in movimento e prima delle operazioni di pulizia.

- Non utilizzare in prossimità del piano cottura o altre fonti di calore.
- Solo per uso domestico, ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio e pertanto pericoloso.
- Prima di collegare il prodotto all'alimentazione, verificare la corrispondenza dei dati di alimentazione riportati sull'apparecchio rispetto all'impianto domestico.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal produttore o da un suo centro di assistenza tecnica autorizzato al fine di evitare ogni pericolo.
- Non immergere mai la base del motore, il cavo e la spina in acqua o altri liquidi.
- Prestare attenzione quando si svuota la caraffa o si maneggiano le lame e durante le operazioni di pulizia siccome le lame sono taglienti, pericolo di lesioni.
- Prestare particolare attenzione se un liquido caldo viene versato nella caraffa, dal momento che potrebbe venire espulso a causa di una vaporizzazione improvvisa.
- Non usare il prodotto se è caduto a terra, se ci sono visibili segni di danneggiamento o perdite.

2 DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

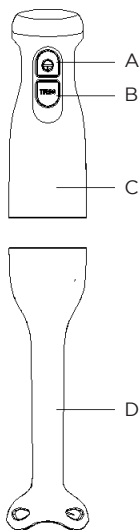

- (A) Pulsante di accensione/spegnimento.
- (B) Pulsante velocità "TURBO".
- (C) Corpo motore.
- (D) albero mixer con lame (staccabile).

3 ISTRUZIONI PER L'USO

- 1) Per assemblare l'apparecchio, allineare il corpo motore (**C**) all'albero mixer (**D**), inserirlo e ruotare in senso antiorario fino a bloccarlo. Per disassemblare, eseguire l'operazione in senso opposto.
- 2) Connettere l'apparecchio alla presa di corrente.
- 3) Immergete l'albero (**D**) ancora spento all'interno del contenitore con il cibo. Successivamente, premere il pulsante di accensione (**A**) e mantenerlo premuto. Per arrestare il funzionamento, rilasciare il pulsante (**A**).

4 PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di pulire l'apparecchio staccare sempre la spina e disassemblarlo.

NOTA: *non immergere il corpo motore (C) in acqua perchè, nel tempo, la lubrificazione dei cuscinetti potrebbe rovinarsi. Inoltre, vi è pericolo di scossa elettrica!*

Lavare l'albero (C) sotto l'acqua corrente, senza l'uso di saponi o detersivi abrasivi. Successivamente, posizionare l'albero (C) in posizione verticale per far defluire eventuale acqua.

Pulire l'unità motore con un panno umido.

Asciugare accuratamente.

ATTENZIONE: *non toccare mai le lame a mani nude; sono molto affilate, maneggiarle con cura.*

4.1 PULIZIA RAPIDA

Per eseguire una pulizia rapida, tra una lavorazione e l'altra, immergere il frullatore in una tazza piena d'acqua per metà e accendere l'apparecchio per alcuni secondi.

5 CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	EDI5016W
Alimentazione	220-240V~ 50-60Hz
Potenza	250W

6 SMALTIMENTO

Ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n.49 “Attuazione della Direttiva 2012 / 19 / UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche(RAAE)”.



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, i dati contenuti nel presente manuale possono subire lievi variazioni senza obbligo di preavviso da parte del produttore.



Made in China



Electroline

Fabbricato e importato da Planet CE S.r.l.,
Via Ca' dell'Orbo Nord 22, 40055 Castenaso (BO),
"Electroline" su licenza di Unieuro S.p.A., via Piero Maroncelli 10, 47121 Forlì (FC)



electroline

CONDIZIONI DI ***GARANZIA***

La presente Garanzia Electroline si applica solo ai prodotti Electroline acquistati per uso personale e non a quelli destinati alla rivendita.

Il tuo prodotto **Electroline** è garantito secondo i termini e le condizioni di questa garanzia contro i difetti di fabbricazione e conformità per un periodo di un **2 anni** e tale durata decorre dalla consegna del bene, se acquistato da un rivenditore ufficiale.

La garanzia non sarà valida nel caso in cui il prodotto sia stato aperto, in presenza di danni fisici, di danni derivanti da un uso non corretto, di modifiche, di riparazioni da parte di persone non autorizzate, di incuria e nel caso in cui il prodotto sia stato utilizzato per scopi diversi da quelli cui è preposto; inoltre, la garanzia legale non troverà applicazione nel caso in cui le modalità d'acquisto od altre circostanze dimostrino, con ragionevole certezza, che l'acquisto stesso non è esclusivamente finalizzato al consumo privato.

Nel caso in cui il prodotto sia difettoso, è possibile restituirlo al rivenditore insieme a una descrizione del tipo di malfunzionamento, alla prova d'acquisto e a tutti gli accessori.

Se il prodotto è ancora in garanzia, riceverete un prodotto sostitutivo (se disponibile) dal rivenditore.

Non sono contemplati dalla garanzia:

- Danni accidentali o derivanti da uso non corretto o improprio, contatto con liquidi; danni causati da incidenti o eventi di forza maggiore quali fuoco, terremoto, inondazioni, vandalismi, furti o altra causa esterna.
- Danni estetici quali graffi, ammaccature o altre rotture di parti in plastica.
- Difetti derivanti dalla normale usura del prodotto (invecchiamento del prodotto).
- Incompatibilità con altri prodotti hardware/software non indicati nei requisiti minimi di sistema.
- Accessori consumabili quali batterie, rivestimenti protettivi e fusibili, che si usurano normalmente con il passare del tempo. Si escludono i problemi dovuti ad una non conformità relativa a manodopera o materiali.

In nessun caso il produttore potrà essere ritenuto responsabile di danni accidentali o indiretti, inclusi qualsiasi perdita di profitti commerciali o altri danni commerciali derivanti dall'uso del prodotto.

I benefici conferiti dalla presente garanzia del produttore si aggiungono ai diritti previsti dalla normativa a tutela del consumatore.