Electroline

Manuale d’uso e manutenzione

MIXER AD IMMERSIONE

EDI5402W

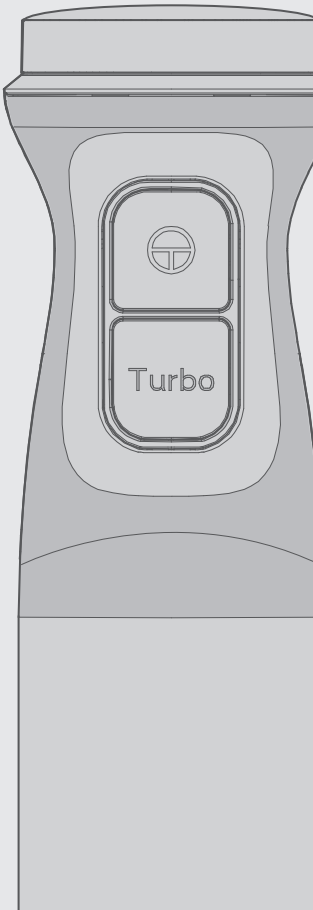

Gentile Cliente,

la ringraziamo molto per aver acquistato un nostro prodotto. Le chiediamo gentilmente di leggere con attenzione e di conservare questo manuale d'istruzione in quanto fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d'uso e di manutenzione.

1 AVVERTENZE PER LA SICUREZZA 1

2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 3

3 PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO 4

4 FUNZIONAMENTO 5

4.1 FRULLATORE CON CONTENITORE 5

4.2 FRULLATORE CON ACCESSORIO CONTENITORE TRITATUTTO..... 7

4.3 FRULLATORE CON ACCESSORIO FRUSTA (SBATTITORE PER ALBUMI)..... 10

5 PULIZIA E MANUTENZIONE 13

5.1 PULIZIA RAPIDA 13

6 CARATTERISTICHE TECNICHE 14

7 SMALTIMENTO 15

1 AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

- Leggere il manuale prima dell'uso e conservarlo per future consultazioni.
- L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali e mancanza di esperienza e conoscenza solo se sotto supervisione oppure se hanno ricevuto istruzioni sull'utilizzo in sicurezza e comprendono i rischi associati.
- Questo prodotto non può essere utilizzato da bambini. Tenere l'apparecchio e il suo cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite dai bambini.
- È necessario sorvegliare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.
- Solo per uso interno. Non usarlo all'esterno e non esporlo alle intemperie.
- Non usare l'apparecchio se il cavo o la spina risultano danneggiati.
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica quando non è in uso, se lasciato incustodito, prima di inserire/rimuovere gli accessori, prima di avvicinarsi alle parti in movimento e prima delle operazioni di pulizia.

- Non utilizzare in prossimità del piano cottura o altre fonti di calore.
- Solo per uso domestico, ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio e pertanto pericoloso.
- Prima di collegare il prodotto all'alimentazione, verificare la corrispondenza dei dati di alimentazione riportati sull'apparecchio rispetto all'impianto domestico.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal produttore o da un suo centro di assistenza tecnica autorizzato al fine di evitare ogni pericolo.
- Non immergere mai la base del motore, il cavo e la spina in acqua o altri liquidi.
- Prestare attenzione quando si svuota la caraffa o si maneggiano le lame e durante le operazioni di pulizia siccome le lame sono taglienti, pericolo di lesioni.
- Prestare particolare attenzione se un liquido caldo viene versato nella caraffa, dal momento che potrebbe venire espulso a causa di una vaporizzazione improvvisa.
- Non usare il prodotto se è caduto a terra, se ci sono visibili segni di danneggiamento o perdite.

2 DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

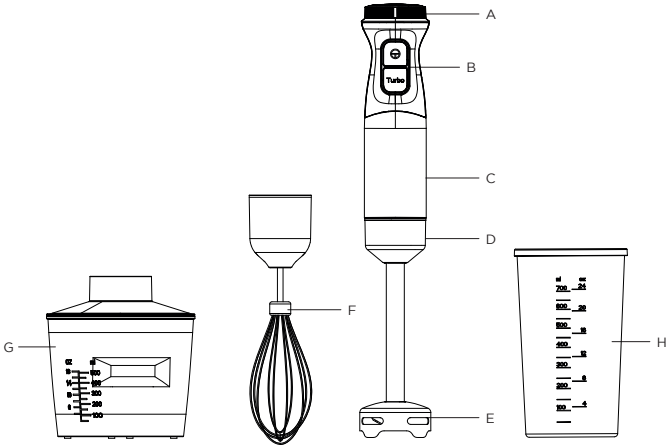

- (**A**) Gruppo regolazione velocità lame.
- (**B**) Pulsanti di accensione/spegnimento e selezione velocità (TURBO).
- (**C**) Unità motore/impugnatura.
- (**D**) Gambo frullatore ad immersione.
- (**E**) Gruppo lame.
- (**F**) Accessorio frusta.
- (**G**) Contenitore tritatutto graduato.
- (**H**) Contenitore graduato.

3 PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Prima del primo utilizzo, pulire il frullatore seguendo le istruzioni riportate nel capitolo *"PULIZIA RAPIDA".*

IMPORTANTE: *il tempo di funzionamento dell'unità a vuoto non può superare i 15s.*

IMPORTANTE: *le lame sono molto affilate, maneggiarle con cura. Assicurarsi che il frullatore a immersione sia scollegato dalla presa di corrente prima di montare o rimuovere gli accessori.*

4 FUNZIONAMENTO

4.1 FRULLATORE CON CONTENITORE

1) Allineare, seguendo le scalanature, il gambo del frullatore ad immersione (**D**) con l'unità motore (**C**) per assemblare l'apparecchio; ruotare il gambo (**D**) in senso orario fino a bloccarlo. Effettuare l'operazione inversa per smontare l'apparecchio.

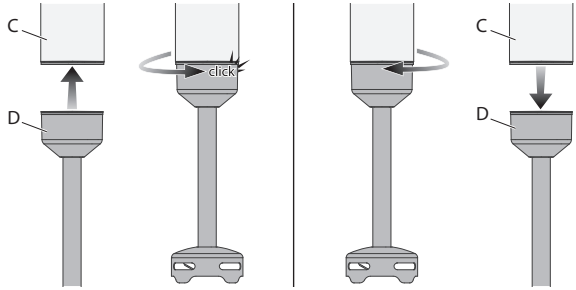

2) Collegare l'apparecchio alla presa di corrente.

Funzionamento pulsanti: regolazione della velocita.

3) Dopo aver inserito gli alimenti (tagliati a piccoli pezzi) all'interno del contenitore (**H**), immergere l'apparecchio.
   Per azionare il frullatore ad immersione, premere il pulsante B (accensione/spegnimento).
   L'apparecchio è dotato di un regolatore della velocità delle lame (**A**).
   È possibile:

- selezionare una velocità prima di azionare l'apparecchio con la ghiera di controllo (**A**) semplicemente ruotandola verso destra (velocità minore) o verso sinistra (velocità maggiore). Successivamente, dopo aver impostato la velocità, azionare l'apparecchio premendo il pulsante (**B**) di accensione/spegnimento.

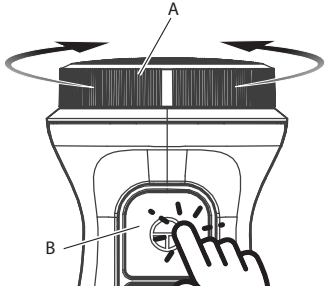

- cambiare la velocità delle lame anche durante il funzionamento; ovvero, dopo aver premuto il pulsante (**B**), è possibile, sempre tenendolo premuto, ruotare la ghiera (**A**) per aumentare, o diminuire, la velocità delle lame.
È possibile anche utilizzare il pulsante "TURBO" per avere la massima velocità. In questo caso, l'apparecchio può essere azionato direttamente con il pulsante "TURBO", o premerlo successivamente. Se si utilizza il pulsante "TURBO", anche selezionando una velocità tramite la ghiera (**A**), la velocità non cambierà.

4) Per arrestare il funzionamento, rilasciare il pulsante (“**B**” o “**TURBO**”) che si sta utilizzando.

IMPORTANTE: *la durata massima di funzionamento è di 1 minuto a ciclo; ogni due cicli di lavorazione consecutivi, non utilizzare l’apparecchio per 3 minuti.*

4.2 FRULLATORE CON ACCESSORIO CONTENITORE TRITATUTTO

1) Posizionare il contenitore (**G**) su una superficie pulita e piana.
2) Inserire il gruppo lame (**E**) all’interno del contenitore tritatutto (**G**) e assemblarle, come mostrato in figura.

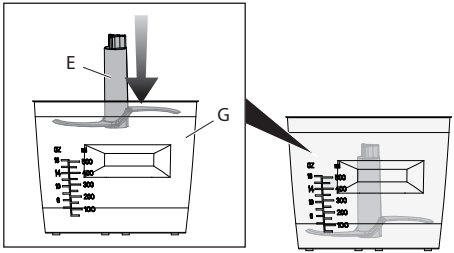

3) Inserire gli alimenti all’interno del contenitore tritatutto (**G**) tagliati a pezzetti piccoli.
Posizionare il coperchio (**I**) sopra al contenitore tritatutto (**G**) seguendo le scanalature. Successivamente, ruotarlo in senso orario fino a bloccarlo. Sentirete un “click”.

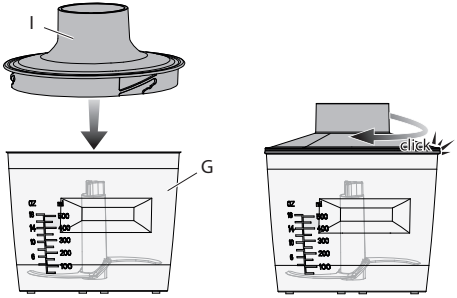

4) Posizionare l'unità motore (**C**) nella parte superiore del coperchio (**I**) del contenitore tritatutto (**G**) e ruotare in senso orario fino a bloccarlo.

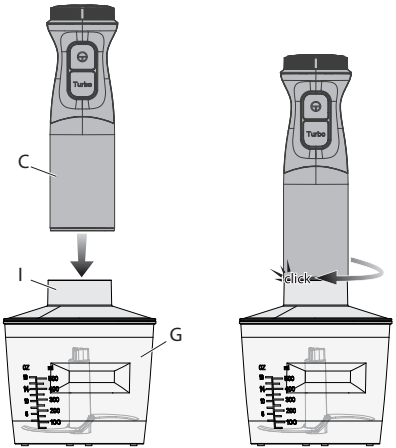

5) Collegare l'apparecchio alla presa di corrente e premere il pulsante (**B**) per avviare il funzionamento.
6) Per interrompere il funzionamento, rilasciare il pulsante che si sta utilizzando ("**B**" o "**TURBO**").
7) Successivamente, scollegare la presa di corrente, disassemblare l'unità motore (**C**) dal coperchio (**I**) del contenitore tritatutto (**G**) ruotando l'unità motore (**C**) in senso anti-orario.
   Poi, togliere il coperchio (**I**) del contenitore tritatutto (**G**) e rumuovere il cibo tritato.

ATTENZIONE: *per ridurre il rischio di lesioni, non posizionare mai le lame sulla base senza prima aver posizionato correttamente il contenitore. Assicurarsi che il coperchio del contenitore tritatutto sia correttamente bloccato prima di azionare l'apparecchio.*

L'apparecchio è adatto per tritare carne: in questo caso, dopo aver eliminato l'osso, tagliarla a pezzetti e inserirla all'interno del contenitore tritatutto (**G**). La quantità massima di carne inserita non può superare i 200gr.

IMPORTANTE: *per questo utilizzo, la durata massima di funzionamento deve essere inferiore a 15 secondi a ciclo; ogni due cicli di lavorazione consecutivi, non utilizzare l'apparecchio per 10 minuti (tempo di riposo).*

4.3 FRULLATORE CON ACCESSORIO FRUSTA (SBATTITORE PER ALBUMI)

1) Posizionare l'unità motore (**C**) sull'accessorio frusta (**F**) seguendo le scanalature. Ruotare la frusta (**F**) in senso anti-orario fino a bloccarla. Per disassemblare i due componenti, procedere nella direzione opposta.

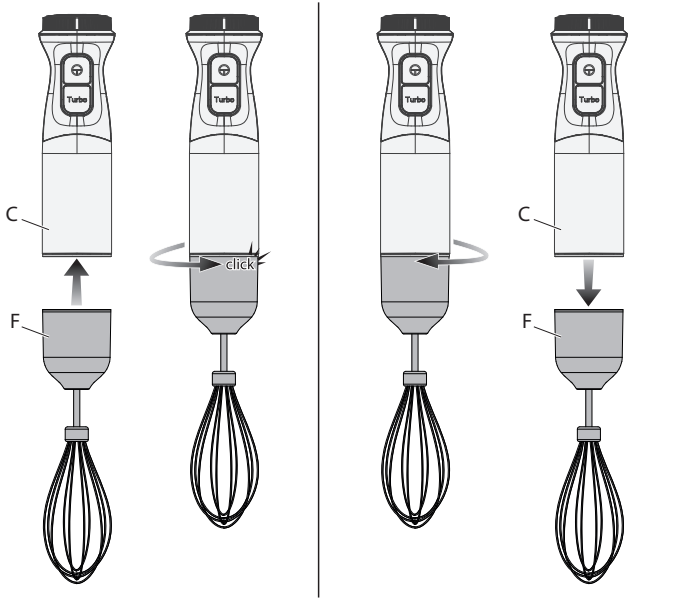

2) Collegare l'apparecchio alla presa di corrente.
3) Inserire gli albumi all'interno del contenitore graduato (**H**), abbassare l'apparecchio all'interno e premere il pulsante (**B**).
   L'apparecchio è dotato di un regolatore della velocità delle lame (**A**).
   È possibile:
   - selezionare una velocità prima di azionare l'apparecchio con la ghiera di controllo (**A**) semplicemente ruotandola verso destra (velocità minore) o verso sinistra (velocità maggiore). Successivamente, dopo aver impostato la velocità, azionare l'apparecchio premendo il pulsante (**B**) di accensione/spegnimento.

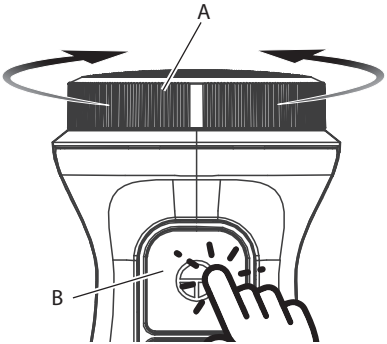

- cambiare la velocità delle lame anche durante il funzionamento; ovvero, dopo aver premuto il pulsante (**B**), è possibile, sempre tenendolo premuto, ruotare la ghiera (**A**) per aumentare, o diminuire, la velocità delle lame.
  È possibile anche utilizzare il pulsante "**TURBO**" per avere la massima velocità. In questo caso, l'apparecchio può essere azionato direttamente con il pulsante "**TURBO**", o premerlo successivamente. Se si utilizza il pulsante "**TURBO**", anche selezionando una velocità tramite la ghiera (**A**), la velocità non cambierà.

4) Per interrompere il funzionamento, rilasciare il pulsante che si sta utilizzando ("**B**" o "**TURBO**").

IMPORTANTE: *la durata massima di funzionamento è di 1 minuto a ciclo; dopo ogni due cicli di lavorazione, non utilizzare l'apparecchio per 10 minuti (tempo di riposo).*

5 PULIZIA E MANUTENZIONE

1) Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e rimuovere il gambo (**E**) o (**F**).

IMPORTANTE: *non immergere l'unità motore (**C**) nell'acqua perchè, nel tempo, la lubrificazione sui cuscinetti potrebbe rovinarsi.*

2) Lavare lo stelo staccabile (**E**) o (**F**) sotto l'acqua corrente, senza l'uso di detersivi o detergenti abrasivi. Successivamente, posizionarlo in posizione verticale in modo che l'acqua eventualmente entrata possa defluire. Lo stelo è un componente lavabile in lavastoviglie.

5.1 PULIZIA RAPIDA

Tra una lavorazione e l'altra, inserire il frullatore ad immersione (con l'accessorio (**E**) oppure con l'accessorio frusta (**F**)) all'interno di una tazza riempita per metà di acqua e azionare l'apparecchio per pochi secondi.

6 CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	EDI5402W
Alimentazione	220-240V~ 50-60Hz
Potenza	1000W

7 SMALTIMENTO

Ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2014,n.49 “Attuazione della Direttiva 2012 / 19 / UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche(RAAE)”.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, i dati contenuti nel presente manuale possono subire lievi variazioni senza obbligo di preavviso da parte del produttore.

CE

Made in China

Electroline

Fabbricato e importato da Planet CE S.r.l.,
Via Ca' dell'Orbo Nord 22, 40055 Castenaso (BO),
"Electroline" su licenza di Unieuro S.p.A., via Piero Maroncelli 10, 47121 Forlì (FC)

Electroline

CONDIZIONI DI *GARANZIA*

La presente Garanzia Electroline si applica solo ai prodotti Electroline acquistati per uso personale e non a quelli destinati alla rivendita.

Il tuo prodotto **Electroline** è garantito secondo i termini e le condizioni di questa garanzia contro i difetti di fabbricazione e conformità per un periodo di un **2 anni** e tale durata decorre dalla consegna del bene, se acquistato da un rivenditore ufficiale.

La garanzia non sarà valida nel caso in cui il prodotto sia stato aperto, in presenza di danni fisici, di danni derivanti da un uso non corretto, di modifiche, di riparazioni da parte di persone non autorizzate, di incuria e nel caso in cui il prodotto sia stato utilizzato per scopi diversi da quelli cui è preposto; inoltre, la garanzia legale non troverà applicazione nel caso in cui le modalità d'acquisto od altre circostanze dimostrino, con ragionevole certezza, che l'acquisto stesso non è esclusivamente finalizzato al consumo privato.

Nel caso in cui il prodotto sia difettoso, è possibile restituirlo al rivenditore insieme a una descrizione del tipo di malfunzionamento, alla prova d'acquisto e a tutti gli accessori.

Se il prodotto è ancora in garanzia, riceverete un prodotto sostitutivo (se disponibile) dal rivenditore.

Non sono contemplati dalla garanzia:

- Danni accidentali o derivanti da uso non corretto o improprio, contatto con liquidi; danni causati da incidenti o eventi di forza maggiore quali fuoco, terremoto, inondazioni, vandalismi, furti o altra causa esterna.
- Danni estetici quali graffi, ammaccature o altre rotture di parti in plastica.
- Difetti derivanti dalla normale usura del prodotto (invecchiamento del prodotto).
- Incompatibilità con altri prodotti hardware/software non indicati nei requisiti minimi di sistema.
- Accessori consumabili quali batterie, rivestimenti protettivi e fusibili, che si usurano normalmente con il passare del tempo. Si escludono i problemi dovuti ad una non conformità relativa a manodopera o materiali.

In nessun caso il produttore potrà essere ritenuto responsabile di danni accidentali o indiretti, inclusi qualsiasi perdita di profitti commerciali o altri danni commerciali derivanti dall'uso del prodotto.

I benefici conferiti dalla presente garanzia del produttore si aggiungono ai diritti previsti dalla normativa a tutela del consumatore.