


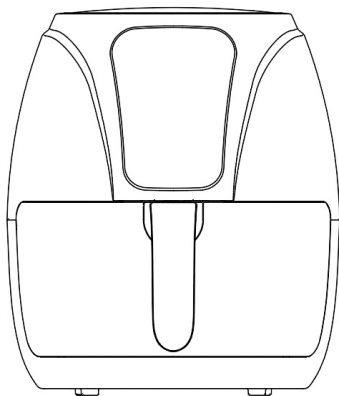

Electroline

Manuale d'uso e manutenzione



4 litri Capacità

60' Timer
fino a

1900W Potenza

Friggitrice ad aria multifunzione

ELNEXTAIRFRYER387BTR



electroline

ELNEXTAIRFRYER387BTR

Friggitrice ad aria multifunzione



Grazie per aver acquistato il nostro prodotto, vi chiediamo di leggere e conservare con attenzione il presente manuale di istruzioni, poiché fornisce importanti informazioni sull'uso e la manutenzione in sicurezza.

- 1. Avviso di sicurezza**
- 2. Descrizione del prodotto**
- 3. Prima del primo utilizzo**
- 4. Funzionamento**
- 5. Pulizia e manutenzione**
- 6. Risoluzione dei problemi**
- 7. Specifiche tecniche**
- 8. Smaltimento**
- 9. Garanzia e conformità**



electroline

ELNEXTAIRFRYER387BTR

Friggitrice ad aria multifunzione



1. Avviso di sicurezza



Avvertenze

1. Al termine dell'operazione, quando si estrae il cestello, tirare direttamente la maniglia, appoggiare il cestello sul tavolo, versare gli ingredienti e lasciarlo raffreddare per un certo periodo di tempo.
2. Assicurarsi di posizionare gli alimenti sul ripiano senza superare il bordo del cestello per evitare il contatto con l'elemento riscaldante.
3. Quando è in uso, non coprire l'ingresso e l'uscita dell'aria. Non versare olio nel cestello per evitare il rischio di incendio.
4. Prima di collegare il prodotto all'alimentazione, verificare che il voltaggio indicato sul prodotto corrisponda a quello dell'alimentazione locale; se la spina, il cavo di alimentazione o il prodotto stesso sono danneggiati, non utilizzare il prodotto.
5. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere riparato da professionisti.




electroline

ELNEXTAIRFRYER387BTR

Friggitrice ad aria multifunzione



6. Questa apparecchiatura non deve essere utilizzata da persone prive di esperienza o conoscenza (compresi i bambini), a meno che non siano state sorvegliate o che qualcuno sia responsabile della loro sicurezza durante l'uso dell'apparecchiatura.
7. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
8. Il prodotto deve essere collegato a una presa di corrente con messa a terra e accertarsi che sia inserito correttamente.
9. Questo dispositivo emette calore durante l'uso; assicurarsi che ci sia molto spazio intorno al dispositivo e non posizionarlo vicino ad altri oggetti o apparecchi.
10. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale.
11. Non utilizzare questo prodotto vicino a tende e altri materiali combustibili (o sotto gli armadi), a causa del rischio di incendio.
12.  Prestare attenzione alla temperatura della superficie per evitare ustioni.



ELNEXTAIRFRYER387BTR

Friggitrice ad aria multifunzione



electroline

13. Questo prodotto è solo per uso interno.
14. Questo prodotto deve essere riparato solo da professionisti autorizzati. Non tentare di riparare il prodotto da soli.
15. Questo prodotto è stato progettato per essere utilizzato a una temperatura ambiente compresa tra 5°C e 40°C.
16. Scollegare sempre il prodotto dopo l'uso.
17. Quando si girano gli alimenti, evitare di toccare il cestello e l'area di riscaldamento del prodotto per evitare ustioni.
18. Il prodotto deve essere raffreddato a temperatura ambiente prima di essere maneggiato o pulito.
19. Dopo la cottura, smaltire tutti gli alimenti rimasti nel cestino.
20. Quando si utilizza il prodotto per la prima volta, si avverte un leggero odore o un leggero fumo.




ELNEXTAIRFRYER387BTR
Friggitrice ad aria multifunzione



electroline

2. Descrizione del prodotto

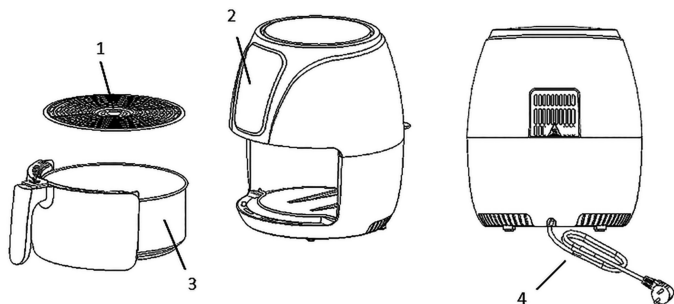

1. Vassoio
2. Pannello di controllo
3. Cestino
4. Cavo di alimentazione



ELNEXTAIRFRYER387BTR

Friggitrice ad aria multifunzione



electroline

3. Prima del primo utilizzo

1. Assicurarsi che il dispositivo sia posizionato su una superficie piana e stabile.
2. Prima di collegare il prodotto all'alimentazione, verificare che la tensione indicata sul prodotto corrisponda alla tensione dell'alimentazione locale. Se la spina, il cavo di alimentazione o il prodotto stesso sono danneggiati, non utilizzare il prodotto.
3. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere riparato da professionisti autorizzati.
4. Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone senza esperienza o conoscenza dell'uso (compresi i bambini), a meno che non siano sorvegliati.
5. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
6. Il prodotto deve essere collegato a una presa di corrente con messa a terra e accertarsi che sia inserito correttamente.



ELNEXTAIRFRYER387BTR

Friggitrice ad aria multifunzione



electroline

7. L'unità emette un certo calore. Lasciare spazio sufficiente intorno al dispositivo quando lo si utilizza e non posizionarlo vicino ad altri oggetti o apparecchi elettrici.
8. Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
9. Non utilizzare questo prodotto sotto tende e altri materiali combustibili (o sotto gli armadi), a causa del rischio di incendio.
10. Si tratta di un prodotto senza olio che utilizza l'aria calda. Non versare olio o grasso di frittura nel cestello.



ELNEXTAIRFRYER387BTR
Friggitrice ad aria multifunzione



electroline

4. Funzionamento



Istruzioni per il pannello di controllo

1. Tasto predefinito **(M)**
2. Tasto predefinito "**(M)**" È possibile scorrere per selezionare cinque piatti preimpostati. Al termine della selezione, il tempo e la temperatura di cottura vengono impostati automaticamente.
3. Pulsante di accensione **(⏻)**
4. Una volta acceso, il pulsante di accensione del pannello di controllo **(⏻)** si accende, il display digitale visualizza "OFF", fare clic sul pulsante di accensione per avviare il



ELNEXTAIRFRYER387BTR

Friggitrice ad aria multifunzione



electroline

dispositivo e accedere alla modalità predefinita. La temperatura predefinita è di 200 gradi e il tempo è di 18 minuti. Premere nuovamente il pulsante di accensione per avviare la cottura. Premere il pulsante di accensione durante la cottura per spegnere l'intero apparecchio. Il modello di controllo visualizza "OFF".

5. La temperatura aumenta ⊕
6. Riduzione della temperatura ⊖
7. I simboli + e - consentono di aumentare o diminuire la temperatura di cottura di 10 °C alla volta. Tenere premuto il pulsante per modificare rapidamente la temperatura. L'intervallo di controllo della temperatura è: 80 °C -200 °C.
8. Per aumentare il tempo di cottura ⊕
9. Per ridurre il tempo di cottura ⊖
10. I simboli + e - possono aumentare o diminuire di 1 minuto alla volta. Tenere premuto il pulsante per cambiare rapidamente l'ora. L'intervallo di controllo



ELNEXTAIRFRYER387BTR

Friggitrice ad aria multifunzione









electroline

del tempo è: 1-60 minuti.

11. Indicatore di temperatura
12. Indicatore di tempo
13. Indicatore di piatto predefinito.

Passi:

1. Inserire la spina di alimentazione in una presa a muro con messa a terra per entrare in modalità standby e premere il pulsante di accensione sul pannello di controllo  Si accende e sul display digitale appare OFF.
2. Premere il pulsante di accensione  Accedere alla modalità di impostazione dell'ora, della temperatura e delle funzioni. Il tempo predefinito è di 18 minuti e la temperatura è di 200 °C.
3. L'ora e la temperatura possono essere impostate o premendo il tasto di conversione , e premendo i tasti più / meno  /  per impostare, o premendo il tasto di preimpostazione  Selezionare cinque piatti preimpostati e premere il tasto



electroline

ELNEXTAIRFRYER387BTR

Friggitrice ad aria multifunzione



di accensione al termine dell'impostazione.Ⓞ

4. Al termine del tempo impostato, il prodotto interrompe automaticamente il riscaldamento, il cicalino suona e la ventola continua a dissipare calore per 30 secondi prima di fermarsi.

Avviso:

1. Non avviare l'apparecchio quando il cestello non è inserito nel corpo principale.
2. La temperatura del cestello è elevata durante l'uso e per un certo periodo di tempo dopo l'uso. Non toccarlo per evitare scottature.
3. La tabella seguente vi aiuterà a scegliere le impostazioni dei parametri per i vostri ingredienti.



ELNEXTAIRFRYER387BTR
Friggitrice ad aria multifunzione



electroline

Ingredienti	Temperatura (°C)	Time (min)	Shake?
Vegetale	80	30-60	
Gamberi	180	10-15	
Bacchetta	190	15-20	
Torta	160	25-30	
Patatine fritte surgelate	200	15-20	Sì
Pesce	180	15-20	
Pizza	200	10-15	
Bistecca	180	10-15	
Maiale	200	20-25	

Nota: ricordate che queste impostazioni sono solo di riferimento.



5. Pulizia e manutenzione

1. Scollegare la spina e attendere che il prodotto si raffreddi completamente.
2. Pulire il cestello interno e il supporto con acqua calda e un detergente delicato. Sciacquare con acqua e asciugare completamente. Per la pulizia del cestello interno e della base in plastica non utilizzare lana d'acciaio/spazzole di ferro o detersivi da cucina forti. Il supporto e il cestello interno possono essere messi in lavastoviglie. pulizia.
3. Non immergere mai il corpo principale in acqua o in altri liquidi e non lavarlo in lavastoviglie. L'involucro esterno può essere pulito solo con un panno umido.
4. Dopo ogni utilizzo, potrebbe rimanere una piccola quantità di residui di cibo, quindi pulire con un panno umido.



6. Risoluzione dei problemi

Domanda	Possibile motivo	Soluzione
Friggitrice ad aria non funzionante	Il dispositivo non è collegato o non è alimentato.	Inserire la spina in una presa di corrente con messa a terra.
	Il pulsante di accensione non è stato attivato.	Accendere il pulsante di alimentazione
	Ci sono troppi ingredienti nel cestino.	Posizionare la giusta quantità di materie prime e lavorare piccoli lotti in modo più uniforme.
Gli ingredienti non sono stati cotti bene.	La temperatura impostata è troppo bassa.	Usare i tasti +/- per regolare la temperatura e l'impostazione desiderata (fare riferimento alla sezione "4. sezione "Funzionamento" del manuale di istruzioni).
	Il tempo di riscaldamento è troppo breve.	Utilizzare i tasti +/- per regolare l'ora e l'impostazione desiderata (fare riferimento alla sezione "4. sezione "Funzionamento" del manuale).
Il cestello non può essere spinto nel corpo principale.	Ci sono troppi ingredienti nel cestino	Inserite la giusta quantità di ingredienti



ELNEXTAIRFRYER387BTR

Friggitrice ad aria multifunzione



electroline

	Il cestello non è inserito correttamente nel corpo.	Spingere il cestello nel corpo fino a sentire uno scatto.
Il dispositivo emette fumo bianco.	Il cibo è unto.	Quando si friggono ingredienti grassi, una grande quantità di olio fuoriesce dalla padella e l'olio produce un fumo bianco che non compromette il normale utilizzo del prodotto.
	Il cestello contiene residui di grasso dell'ultimo utilizzo.	Assicurarsi di pulire correttamente il prodotto dopo ogni utilizzo.
Le patatine fresche non sono croccanti quando escono dalla friggitrice ad aria.	La croccantezza delle patatine dipende dalla quantità di olio e di acqua contenuta nelle patatine.	Assicurarsi che le strisce di patate siano ben asciutte prima di aggiungere l'olio.
		Tagliare le strisce di patate più piccole per ottenere un risultato più croccante.
		Per un risultato più croccante, aggiungere un po' di olio.
Prodotto surriscaldato	L'aria di scarico è bloccata	Lasciare spazio sufficiente intorno al dispositivo quando lo si utilizza e non posizionarlo vicino ad altri oggetti o apparecchi elettrici.



ELNEXTAIRFRYER387BTR
Friggitrice ad aria multifunzione



electroline

7. Specifiche tecniche

Tensione	220-240V~50/60Hz
potenza	1500W
Dimensioni (mm)	273 x 350 x 315
capacità	4L
Lunghezza della linea	0.75m
Menu predefinito	Cinque tipi
intervallo di temperatura	80-200°C
limite di tempo	1-60 minuti
peso netto	3.5kg



ELNEXTAIRFRYER387BTR

Friggitrice ad aria multifunzione



electroline

8. Smaltimento

Trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita (applicabile nei Paesi membri dell'Unione Europea e in altri Paesi europei che gestiscono un sistema di raccolta differenziata).

Questo simbolo, apposto sul prodotto o sulla sua confezione, indica che il prodotto non deve essere trattato con i rifiuti domestici. Deve essere portato in un punto di raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici per essere riciclato e smaltito. Assicurando uno smaltimento appropriato di questo prodotto, contribuite anche a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute umana. Il riciclo dei materiali contribuisce a preservare le nostre risorse naturali. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare il comune, il centro di smaltimento locale o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.





ELNEXTAIRFRYER387BTR

Friggitrice ad aria multifunzione



electroline

Ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)", il simbolo del cassonetto barrato sull'apparecchio o sulla sua confezione indica che il prodotto deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti a fine vita. Pertanto, l'utente deve smaltire l'apparecchio a fine vita presso gli appositi punti di raccolta dei rifiuti elettronici ed elettrici o restituirlo al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio equivalente, su base individuale. Una corretta raccolta differenziata per il successivo smaltimento, il trattamento e lo smaltimento ecologico dell'apparecchio dismesso contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclaggio dei materiali di cui l'apparecchio è composto. Lo smaltimento non autorizzato del prodotto da parte dell'utente può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.



ELNEXTAIRFRYER387BTR

Friggitrice ad aria multifunzione



electroline

9. Garanzia e conformità

La presente Garanzia Electroline si applica solo ai prodotti Electroline acquistati per uso personale e non a quelli destinati alla rivendita.

Il prodotto Electroline è garantito in conformità ai termini e alle condizioni della presente garanzia contro i difetti di fabbricazione e di conformità per un periodo di 2 anni, che decorre dalla consegna dell'articolo, se acquistato da un rivenditore ufficiale.

La garanzia non sarà valida se il prodotto è stato aperto, in presenza di danni fisici, danni derivanti da uso improprio, modifiche, riparazioni da parte di persone non autorizzate, negligenza e nel caso in cui il prodotto sia stato utilizzato per scopi diversi da quelli per cui è stato destinato; inoltre, la garanzia legale non si applicherà se le modalità di acquisto o altre circostanze dimostrano, con ragionevole certezza, che l'acquisto stesso non è finalizzato esclusivamente al consumo privato.

Nel caso in cui il prodotto sia difettoso, è possibile restituirlo al rivenditore insieme a una



ELNEXTAIRFRYER387BTR

Friggitrice ad aria multifunzione



electroline

descrizione del tipo di malfunzionamento, alla prova d'acquisto e a eventuali accessori.

Se il prodotto è ancora in garanzia, riceverete un prodotto sostitutivo (se disponibile) dal rivenditore.

- **La seguente casistica non è coperta da garanzia:**
- Danni accidentali o derivanti da un uso scorretto o improprio, dal contatto con liquidi; danni causati da incidenti o eventi di forza maggiore come incendi, terremoti, inondazioni, atti vandalici, furti o altre cause esterne.
- Danni estetici come graffi, ammaccature o altre rotture di parti in plastica, causati da errori di manipolazione.
- Difetti derivanti dalla normale usura del prodotto (invecchiamento del prodotto).
- Incompatibilità con altri prodotti hardware/software non elencati nei requisiti minimi di sistema.



ELNEXTAIRFRYER387BTR

Friggitrice ad aria multifunzione



electroline

- Accessori di consumo come batterie, coperture protettive e fusibili, che normalmente si consumano nel tempo. Sono esclusi i problemi dovuti a non conformità relative alla manodopera o ai materiali.

In nessun caso il produttore sarà responsabile di danni incidentali o consequenziali, compresa la perdita di profitti commerciali o altri danni commerciali derivanti dall'uso del prodotto.



electroline

ELNEXTAIRFRYER387BTR

Friggitrice ad aria multifunzione



A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, i dati contenuti nel presente manuale possono subire leggere modifiche senza preavviso da parte del produttore.



Made in china



electroline

ELNEXTAIRFRYER387BTR

Friggitrice ad aria multifunzione



Dear Customer:

Thank you very much for purchasing our product, we kindly ask you to read and save this instruction manual carefully as it provides important information about safe use and maintenance.

- 1. Safety warning**
- 2. Product description**
- 3. Before first use**
- 4. Operation**
- 5. Cleaning and Maintenance**
- 6. Troubleshooting**
- 7. Technical specifications**
- 8. Disposal**
- 9. Warranty and Compliance**



electroline

ELNEXTAIRFRYER387BTR

Friggitrice ad aria multifunzione



1. Safety warning



Warning

1. After the operation is completed, when pulling out the basket, pull the handle directly, place the basket on the table, pour out the ingredients, and allow it to cool for a period of time.
2. Be sure to place the food on the rack without exceeding the edge of the basket to avoid contact with the heating element.
3. When in use, do not cover its air inlet and outlet. Do not pour oil into the basket, as this is a fire hazard.
4. Before connecting the product to the power supply, please check whether the voltage marked on the product matches the local power supply voltage; if the plug, power cord or the product itself is damaged, do not use the product.
5. If the power cord is damaged, it must be repaired by professionals.
6. This equipment is not intended to be



electroline

ELNEXTAIRFRYER387BTR


Friggitrice ad aria multifunzione



operated by people without experience or knowledge (including children) unless they have been given supervision or someone is responsible for their safety when using the equipment.

7. Keep the power cord away from hot surfaces.
8. The product must be plugged into a grounded outlet and be sure it is plugged in correctly.
9. This device emits heat while in use; ensure that there is plenty of space around the device when in use, and do not place near other items or appliances.
10. Do not use this product for any other purpose beyond the scope of this manual.
11. Do not use this product near curtains and other combustible materials (or under cupboards), due to the risk of fire.



12.  Caution of surface temperature to prevent burns.
13. This product is for indoor use only.
14. This product should only be repaired by



ELNEXTAIRFRYER387BTR

Friggitrice ad aria multifunzione



electroline

authorized professionals. Do not attempt to repair the product yourself.

15. This product is designed to be used in an ambient temperature between 5°C and 40°C.
16. Always unplug the product after use.
17. When turning food, avoid touching the basket and the product heating area to prevent burns.
18. The product needs to be cooled to room temperature before handling or cleaning.
19. After cooking, dispose of all remaining food items from the basket.
20. When using the product for the first time, there will be a slight smell or light smoke.




ELNEXTAIRFRYER387BTR
Friggitrice ad aria multifunzione



electroline

2. Product description

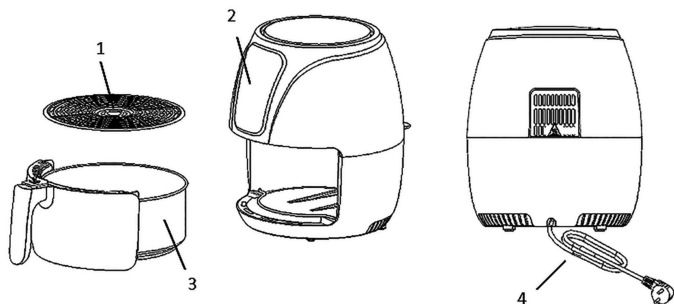

1. Tray
2. Control Panel
3. Basket
4. Power cable



ELNEXTAIRFRYER387BTR

Friggitrice ad aria multifunzione



electroline

3. Before first use

1. Make sure the device is placed on a flat and stable surface.
2. Before connecting the product to the power supply, please check whether the voltage marked on the product matches the local power supply voltage. If the plug, power cord or the product itself is damaged, do not use the product.
3. If the power cord is damaged, it must be repaired by authorized professionals.
4. This product is not intended to be operated by people without experience or knowledge of use (including children) unless supervised.
5. Keep the power cord away from hot surfaces.
6. The product must be plugged into a grounded outlet and be sure it is plugged in correctly.
7. The unit will give off some heat. Leave enough space around the device when using it, and do not place it near other items or



ELNEXTAIRFRYER387BTR

Friggitrice ad aria multifunzione



electroline

electrical appliances.

8. Do not use this product for any other purpose other than its intended use.
9. Do not use this product under curtains and other combustible materials (or under cupboards), due to fire risk.
10. This is an oil-free product that uses hot air. Please do not pour oil or frying grease into the basket.



4. Operation



Control panel instructions

1. Default key
Default key "M" You can scroll to select five preset dishes. After the selection is completed, the cooking time and temperature will be automatically set.
2. Power button
Once powered on, the control panel power button Lights up, the digital display shows "OFF," click the power button to start the device and enter the default mode. The default temperature is 200 degrees, and the time is 18 minutes. Press the power button again to start cooking. Press the power



button during cooking to turn off the entire device. The control template displays "OFF."

3. The temperature increases \oplus
4. Reducing the temperature \ominus
The + and - symbols can increase or decrease the cooking temperature by 10 °C at a time. Press and hold the button to quickly change the temperature. The temperature control range is: 80 °C -200 °C.
5. To increase the cooking time \oplus
6. To reduce the cooking time \ominus
The + and - symbols can increase or decrease 1 minute at a time. Press and hold the button to quickly change the time. The time control range is: 1-60 minutes.
7. Temperature indicator
8. Time indicator
9. Default dish indicator.

Steps:

1. Insert the power plug into a grounded wall outlet to enter standby mode and press the power button on the control panel ⏻ Lights








ELNEXTAIRFRYER387BTR

Friggitrice ad aria multifunzione



electroline

- up, and OFF appears on the digital display.
2. Press the power button  Enter the time, temperature, and function setting mode. The default time is 18 minutes, and the temperature is 200 °C.
 3. Time and temperature can be set or by pressing the conversion key  , and press the plus / minus key  to set, or press the preset button  Select five preset dishes and press the power button after setting is complete. 
 4. After the set time is over, the product will automatically stop heating, the buzzer will sound, and the fan will continue to dissipate heat for 30 seconds before stopping.

Notice:

1. Do not start the device when the basket is not placed in the main body.
2. The temperature of the basket is high during use and for a period of time after use. Please do not touch it to avoid burns.
3. The table below will help you choose parameter settings for your ingredients.



ELNEXTAIRFRYER387BTR
Friggitrice ad aria multifunzione



electroline

Ingredients	Temperature (°C)	Time (min)	Shake?
Vegetable	80	30-60	
Shrimp	180	10-15	
Drumstick	190	15-20	
Cake	160	25-30	
Frozen French fries	200	15-20	Yes
Fish	180	15-20	
Pizza	200	10-15	
Steak	180	10-15	
Pork	200	20-25	

Note: Please remember that these settings are for reference only.



5. Cleaning and Maintenance

1. Unplug the plug and wait until the product cools down completely.
2. Clean the inner basket and stand with warm water and mild detergent. Rinse with water and dry completely. Do not use steel wool/wire brushes or strong kitchen detergents to clean the inner basket and plastic base. The stand and inner basket can be placed in the dishwasher. cleaning.
3. Never immerse the main body in water or any other liquid, and do not clean it in the dishwasher. The outer housing can only be cleaned with a damp cloth.
4. After each use, there may be a small amount of food residue, then wipe it clean with a damp cloth.



6. Troubleshooting

Question	Possible reason	Solution
Air fryer not working	The device is not plugged in or has no power.	Plug the power plug into a grounded outlet. Check power supply
	The power button has not been turned on.	Turn on the power button
	There are too many ingredients in the basket.	Place the right amount of raw materials and process small batches more evenly.
The ingredients have not been cooked well.	The set temperature is too low.	Use the +/- keys to adjust to the desired temperature and setting (please refer to the "4. Operation" section in the instruction manual).
	Heating time is too short.	Use the +/- keys to adjust to the desired time and setting (please refer to the "4. Operation" section in the manual).
	There are too many ingredients in the basket	Put in the right amount of ingredients
The basket cannot be pushed into the main body.	The basket is not seated correctly in the body.	Push the basket into the body until you hear a click.



ELNEXTAIRFRYER387BTR
Friggitrice ad aria multifunzione



electroline

The device emits white smoke.	The food is greasy.	When frying greasy ingredients, a large amount of oil will leak into the pan, and the oil will produce white smoke, which will not affect the normal use of the product.
	The basket contains residual grease from last use.	Make sure to clean the product properly after each use.
Fresh fries are not crispy when they come out of the air fryer.	The crispness of the fries depends on the amount of oil and water in the fries.	Make sure the potato strips are properly dry before adding oil.
		Cut the potato strips smaller for a crispier result.
		Add a little more oil for a crispier result.
Product overheated	Exhaust air is blocked	Leave enough space around the device when using it, and do not place it near other items or electrical appliances



electroline

ELNEXTAIRFRYER387BTR
Friggitrice ad aria multifunzione



7. Technical specifications

Voltage	220-240V~50/60Hz
power	1500W
Dimensions (mm)	273 x 350 x 315
capacity	4L
Line length	0.75m
Default menu	Five types
temperature range	80-200°C
time limit	1-60mins
net weight	3.5kg



ELNEXTAIRFRYER387BTR

Friggitrice ad aria multifunzione



electroline

8. Disposal

Processing of electric and electronic equipment at the end of their service life (applicable in member countries of the European Union and other European countries operating a selective waste collection system).

This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed with household waste. It must be brought to an electric and electronic waste collection point for recycling and disposal. By ensuring the appropriate disposal of this product you also help in preventing potentially negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials helps preserve our natural resources. For further information regarding the recycling of this product, please contact your municipality, local waste disposal centre or the store where the product was purchased.





ELNEXTAIRFRYER387BTR
Friggitrice ad aria multifunzione



electroline

In accordance with Legislative Decree of March 14, 2014, No. 49, "Implementation of Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)" the crossed-out wheeled bin symbol on the appliance or its packaging indicates that the product must be collected separately from other waste at the end of its life. Therefore, the user should dispose of the end-of-life appliance at the appropriate collection points for electronic and electrical waste or return it to the retailer when purchasing a new equivalent appliance, on a one-to-one basis. Proper separate collection for the subsequent disposal, treatment, and environmentally friendly disposal of the discarded appliance helps to prevent potential negative effects on the environment and health and promotes the recycling of the materials the appliance is composed of. Unauthorized disposal of the product by the user may result in the application of administrative sanctions provided by current regulations.



ELNEXTAIRFRYER387BTR
Friggitrice ad aria multifunzione



electroline

9. Warranty and Compliance

This Electroline Warranty applies only to Electroline products purchased for personal use and not those intended for resale.

Your Electroline product is warranted in accordance with the terms and conditions of this warranty against defects in workmanship and conformity for a period of a 2 years, and that period begins upon delivery of the item, if purchased from an official dealer.

The warranty will not be valid if the product has been opened, in the presence of physical damage, damage resulting from incorrect use, modifications, repairs by unauthorized persons, negligence and in the event that the product has been used for purposes other than those for which it was intended; furthermore, the legal guarantee will not apply if the purchase methods or other circumstances demonstrate, with reasonable certainty, that the purchase itself is not exclusively aimed at private consumption .

In the event that the product is defective, it can



ELNEXTAIRFRYER387BTR

Friggitrice ad aria multifunzione



electroline

be returned to the retailer along with a description of the type of malfunction, proof of purchase, and any accessories.

If the product is still under warranty, you will receive a replacement product (if available) from the dealer.

These are not covered by the warranty:

- Accidental damage or damage resulting from incorrect or improper use, contact with liquids; damage caused by accidents or force majeure events such as fire, earthquake, flood, vandalism, theft or other external cause.
- Cosmetic damage such as scratches, dents, or other breakage of plastic parts, caused by handling errors.
- Defects resulting from normal product wear and tear (product aging).
- Incompatibility with other hardware/software products not listed in the minimum system requirements.



ELNEXTAIRFRYER387BTR

Friggitrice ad aria multifunzione



electroline

- Consumable accessories such as batteries, protective covers, and fuses, which normally wear out over time. Problems due to noncompliance related to labour or materials are excluded.

In no event shall the manufacturer be liable for incidental or consequential damages, including any loss of business profits or other commercial damages resulting from the use of the product.



electroline

ELNEXTAIRFRYER387BTR

Friggitrice ad aria multifunzione



Due to the rapidly evolving nature of our products, the content of this manual may be subject to change without prior notice.



Made in china



electroline

Manufactured and imported by Exertis Supply Chain Services Limited.
Unit 21 Fonthill Business Park, Clondalkin. Dublin 22, D22 FR82,
Dublin, Ireland

Prodotto e importato da Exertis Supply Chain Services Limited.
Unità 21 Fonthill Business Park, Clondalkin. Dublin 22, D22 FR82,
Dublino, Irlanda

"Electroline" used under license from Unieuro

"Electroline", marchio utilizzato su licenza Unieuro