



Electroline

manuale d'uso e  
manutenzione



AA

Alimentazione  
a batteria  
inclusa

**Rifinitore per  
il viso**

**ELNEXTTRIMMER401G**



electroline

## **ELNEXTTRIMMER401G**

Rifinitore per il viso



Gentile cliente:

Grazie mille per aver acquistato il nostro prodotto. Vi preghiamo di leggere e conservare con attenzione il presente manuale di istruzioni, in quanto fornisce importanti informazioni sull'uso e la manutenzione in sicurezza.

## **INDEX**

1. Avviso di sicurezza
2. Descrizione del prodotto
3. Prima del primo utilizzo
4. Funzionamento
5. Pulizia e manutenzione
6. Risoluzione dei problemi
7. Specifiche tecniche
8. Smaltimento
9. Garanzia e conformità



electroline

## **ELNEXTTRIMMER401G**

Rifinitore per il viso



# **1 Avviso di sicurezza**

## **avvertire**

Per la vostra sicurezza e per ridurre il rischio di lesioni o scosse elettriche, seguite tutte le seguenti misure di sicurezza:

- 1) Questa apparecchiatura può essere utilizzata da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto una supervisione o un'istruzione per l'uso sicuro dell'apparecchiatura e che comprendano i pericoli connessi.
- 2) I bambini non possono giocare con questo dispositivo.
- 3) La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- 4) Non toccare mai la lama interna perché è molto affilata.
- 5) Prima di utilizzare il coltello, accertarsi che la lama sia ben fissata.



electroline

## **ELNEXTTRIMMER401G**

Rifinitore per il viso



- 6) Non utilizzare su altre aree, ad eccezione di sopracciglia, naso, orecchie, barba e altri peli del viso.
- 7) Prima dell'uso, verificare se la lama è danneggiata e assicurarsi che non sia piegata o premuta troppo forte. Una lama danneggiata può causare tagli durante l'utilizzo. Non utilizzare il dispositivo se è danneggiato.
- 8) Non tagliare se la pelle è danneggiata.
- 9) Questo dispositivo è solo per uso personale e non è adatto per uso commerciale.
- 10) Tenere il dispositivo all'asciutto e non immergerlo in acqua o altri liquidi.
- 11) Non esporre l'apparecchiatura alla pioggia o all'umidità durante l'uso o lo stoccaggio.
- 12) È vietato effettuare riparazioni personali al dispositivo e non tentare di smontarlo senza autorizzazione.
- 13) Non utilizzare questo dispositivo sui bambini.
- 14) Questo dispositivo non deve essere acceso senza supervisione.
- 15) Il dispositivo deve essere spento dopo l'uso.



electroline

## **ELNEXTTRIMMER401G**

Rifinitore per il viso



- 16) Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente dopo essere caduto o essere stato immerso in un liquido.
- 17) Non gettare questo dispositivo tra i normali rifiuti domestici quando ha raggiunto la fine della sua vita utile. Consegnatelo a un punto di raccolta ufficiale per il riciclaggio. In questo modo si contribuisce a proteggere l'ambiente.




electroline

## ELNEXTTRIMMER401G

Rifinitore per il viso



## 2 Descrizione del prodotto:

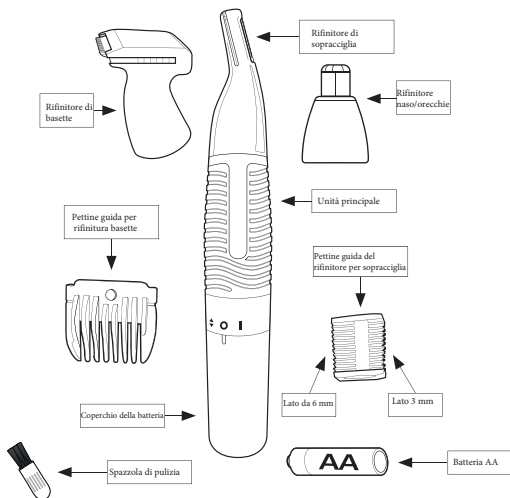

- Rifinitore per sopracciglia
- Rifinitore per nasoe orecchie
- Unità principale
- Pettine guida per rifinitura sopracciglia
- Lato 3 mm
- Lati da 6 mm
- Batterie AA
- Rifinitore di basette
- Pettine guida per rifinitura basette
- Coperchio della batteria
- Spazzola di pulizia



electroline


## ELNEXTTRIMMER401G


Rifinitore per il viso




### 3 Prima del primo utilizzo


**Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, seguire le istruzioni riportate di seguito.**

- 1) Ruotare il coperchio del vano batterie in senso antiorario in modo che il simbolo I sul coperchio sia rivolto verso  e rimuoverlo.



- 2) Inserire una batteria AA nel vano batterie

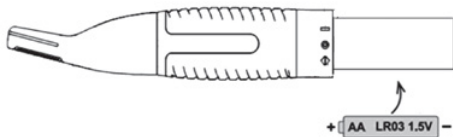

- 3) Ruotare il coperchio del vano batteria con il simbolo I in senso orario fino a quando il simbolo I sul coperchio del vano è rivolto verso .



electroline

## ELNEXTTRIMMER401G

Rifinitore per il viso



- 4) Ruotare ulteriormente il coperchio della batteria in senso orario fino a quando il simbolo I sul coperchio della batteria è rivolto verso la I del corpo principale e il dispositivo si accende.



Nota: se non è possibile accendere il dispositivo, è necessario sostituire la batteria.



electroline

## ELNEXTTRIMMER401G

Rifinitore per il viso



### 4 Guida operativa

Il set di rifinitori per il viso multifunzionali è adatto per la rifinitura dei peli del viso come sopracciglia, narici, orecchie e barba.

Quando si utilizza il prodotto per la prima volta, si consiglia di effettuare un test su un'area con una crescita di peli più leggera.

#### **Come si usa l'accessorio per le sopracciglia**



- 1) C'è un pettine guida per il rifinitore per sopracciglia con lati di 3 mm e 6 mm, che viene utilizzato per tagliare su diversi lati del rifinitore per sopracciglia. È sufficiente installare il pettine guida del rifinitore per sopracciglia sulla testina del rifinitore per sopracciglia.




electroline

## ELNEXTTRIMMER401G

Rifinitore per il viso



Suggerimento: si consiglia di provare prima il pettine guida per sopracciglia più lungo da 6 mm. Se non si riesce a rimuovere i peli in modo pulito, provare a utilizzare il pettine guida per sopracciglia più corto da 3 mm per un'ulteriore lavorazione.

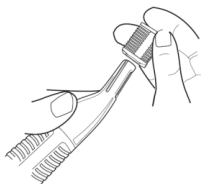

- 2) Ruotare il coperchio della batteria in posizione ON (I) per accendere il trimmer.
- 3) Posizionare il trimmer sulle sopracciglia e rifinirle secondo la loro forma naturale, muovendosi lentamente dalla sezione più larga a quella più sottile per rimuovere le sopracciglia in eccesso.



electroline

## ELNEXTTRIMMER401G

Rifinitore per il viso



- 4) Ruotare il coperchio della batteria in posizione (O) per chiudere il rifinitore per sopracciglia.

**NOTA:** prestare attenzione quando si utilizza un rifinitore per sopracciglia senza pettine, in quanto rimuove completamente tutti i peli sul suo percorso.

**Non utilizzare mai un regolatore di sopracciglia sulle ciglia.**

**Come utilizzare l'accessorio per la rifinitura della bassetta**



electroline


## ELNEXTTRIMMER401G

Rifinitore per il viso



Il metodo di utilizzo del rifinitore per basette e del pettine guida può riferirsi al metodo di utilizzo del rifinitore per sopracciglia e del relativo pettine guida.

- 1) Ruotare l'accessorio lama installato in senso antiorario come mostrato nella figura seguente, rimuoverlo dal corpo principale e sostituirlo con il tagliabordi. Come mostrato nell'immagine sottostante, posizionarlo sul corpo principale e ruotarlo in senso orario finché non si blocca.

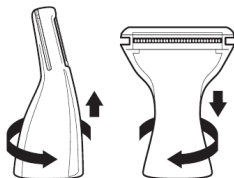




electroline

## ELNEXTTRIMMER401G

Rifinitore per il viso



- 2) Assicurarsi che il pettine guida sia posizionato correttamente sul tagliabordi.

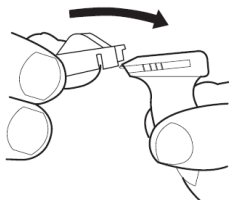

- 3) Ruotare il coperchio della batteria in posizione ON (I) per accendere il tagliabordi.
- 4) Per rifinire la barba nel modo più efficace, è necessario pettinare nella direzione della sua crescita naturale e muovere il rifinitore nella direzione opposta alla crescita dei peli. Allo stesso tempo, fare attenzione alla superficie curva del pettine per mantenere il contatto con la pelle.



electroline

## ELNEXTTRIMMER401G

Rifinitore per il viso



- 5) Girare il coperchio della batteria in posizione (O) per chiudere il tagliabordi.

### **Come utilizzare l'accessorio per la rifinitura del naso e delle orecchie**



- 1) Ruotare l'accessorio per la testa installato in senso antiorario per rimuoverlo dal corpo principale, quindi sostituirlo con l'accessorio



electroline

## ELNEXTTRIMMER401G

Rifinitore per il viso



per la rifinitura del naso e delle orecchie come mostrato nell'immagine precedente, posizionarlo sul corpo principale e ruotarlo in senso orario fino alla posizione di blocco.

- 2) Ruotare il coperchio del vano batteria in posizione ON (I) per accendere il rifinitore naso/orecchie.
- 3) Utilizzare la punta della testa del rifinitore per naso/orecchie per rimuovere i peli sporgenti dalla narice o dall'orecchio.



**⚠ AVVERTENZA:** questo accessorio deve essere utilizzato solo per rimuovere i peli dalle aree elencate. Inoltre, non inserire il rifinitore per naso/orecchie per più di 0,5 cm nell'orecchio o nella narice, per evitare il rischio di lesioni.

- 4) Ruotare il coperchio del vano batteria in posizione (O) e chiudere il rifinitore naso/orecchie.



electroline

## ELNEXTTRIMMER401G

Rifinitore per il viso



### 5 Manutenzione e pulizia

- Prima di procedere alla pulizia, rimuovere la batteria.
- Allentare e rimuovere gli accessori installati.  
**NOTA:** Non tentare di smontare gli accessori.
- Spazzolare gli accessori e il corpo principale dell'apparecchio con la spazzola in dotazione.
- Pulire gli accessori con acqua di rubinetto.  
**Nota:** non pulire il corpo principale del dispositivo in acqua.
- Pulire il corpo principale del dispositivo con un panno morbido.
- Lasciare asciugare completamente l'accessorio prima di reinstallarlo sul dispositivo.



electroline

## ELNEXTTRIMMER401G

Rifinitore per il viso



## 6 Risoluzione dei problemi:

<b>Guasto</b>	<b>possibile motivo</b>	<b>Soluzione</b>
Impossibile avviare	Batteria installata in modo errato	Svitare il coperchio della batteria e installare correttamente la batteria.
Impossibile avviare	Accessori installati in modo non corretto	Svitare il raccordo e installarlo nuovamente.
Impossibile avviare	Troppi peli tra i denti della lama	Utilizzare una spazzola di pulizia per eliminare i peli in eccesso.



electroline

## ELNEXTTRIMMER401G

Rifinitore per il viso



<b>Guasto</b>	<b>possibile motivo</b>	<b>Soluzione</b>
La macchina funziona troppo lentamente, taglia male o fa troppo rumore.	La testina non è stata lubrificata per molto tempo.	Utilizzate il vostro lubrificante per far scorrere più velocemente le lame e ottenere un taglio più fluido.
La macchina funziona troppo lentamente e quindi la potatura è insufficiente.	La batteria è quasi scarica.	Batteria di ricambio.



electroline

## ELNEXTTRIMMER401G

Rifinitore per il viso



## 7 Specifiche tecniche:

<b>Batteria</b>	1 x AA <b>(incluso)</b>
<b>orari di funzionamento</b>	circa 60 minuti
<b>Velocità di rotazione</b>	4.500 ~ 6.500 giri/min.
<b>Accessori sostituibili</b>	Rifinitore per orecchie e naso tagliabordi tagliacapelli per sopracciglia
<b>Il materiale principale</b>	ABS
<b>Dimensioni (mm)</b>	24,7 x 24,7 x 59 mm
<b>peso</b>	106 ammi



electroline

## ELNEXTTRIMMER401G

Rifinitore per il viso



## 8 Smaltimento

Trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita (applicabile nei Paesi membri dell'Unione Europea e in altri Paesi europei che gestiscono un sistema di raccolta differenziata).

Questo simbolo, apposto sul prodotto o sulla sua confezione, indica che il prodotto non deve essere trattato con i rifiuti domestici. Deve essere portato in un punto di raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici per essere riciclato e smaltito. Assicurando uno smaltimento appropriato di questo prodotto, contribuite anche a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute umana. Il riciclo dei materiali contribuisce a preservare le nostre risorse naturali. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare il comune, il centro di smaltimento locale o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.





electroline

## ELNEXTTRIMMER401G

Rifinitore per il viso



**Ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”,** il simbolo del cassonetto barrato sull'apparecchio o sulla sua confezione indica che il prodotto deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti a fine vita. Pertanto, l'utente deve smaltire l'apparecchio a fine vita presso gli appositi punti di raccolta dei rifiuti elettronici ed elettrici o restituirlo al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio equivalente, su base individuale. Una corretta raccolta differenziata per il successivo smaltimento, il trattamento e lo smaltimento ecologico dell'apparecchio dismesso contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclaggio dei materiali di cui l'apparecchio è composto. Lo smaltimento non autorizzato del prodotto da parte dell'utente può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.



electroline

**ELNEXTTRIMMER401G**

Rifinitore per il viso



## 9 Garanzia e conformità

**La presente Garanzia Electroline si applica solo ai prodotti Electroline acquistati per uso personale e non a quelli destinati alla rivendita.**

Il prodotto Electroline è garantito in conformità ai termini e alle condizioni della presente garanzia contro i difetti di fabbricazione e di conformità per un periodo di 2 anni, che decorre dalla consegna dell'articolo, se acquistato da un rivenditore ufficiale.

La garanzia non sarà valida se il prodotto è stato aperto, in presenza di danni fisici, danni derivanti da uso improprio, modifiche, riparazioni da parte di persone non autorizzate, negligenza e nel caso in cui il prodotto sia stato utilizzato per scopi diversi da quelli per cui è stato destinato; inoltre, la garanzia legale non si applicherà se le modalità di acquisto o altre circostanze



electroline

## **ELNEXTTRIMMER401G**

Rifinitore per il viso



dimostrano, con ragionevole certezza, che l'acquisto stesso non è finalizzato esclusivamente al consumo privato.

Nel caso in cui il prodotto sia difettoso, è possibile restituirlo al rivenditore insieme a una descrizione del tipo di malfunzionamento, alla prova d'acquisto e a eventuali accessori.

Se il prodotto è ancora in garanzia, riceverete un prodotto sostitutivo (se disponibile) dal rivenditore.

### **La seguente casistica non è coperta da garanzia:**

- Danni accidentali o derivanti da un uso scorretto o improprio, dal contatto con liquidi; danni causati da incidenti o eventi di forza maggiore come incendi, terremoti, inondazioni, atti vandalici, furti o altre cause esterne.
- Danni estetici come graffi, ammaccature o



electroline

## **ELNEXTTRIMMER401G**

Rifinitore per il viso



altre rotture di parti in plastica, causati da errori di manipolazione.

- Difetti derivanti dalla normale usura del prodotto (invecchiamento del prodotto).
- Incompatibilità con altri prodotti hardware/software non elencati nei requisiti minimi di sistema.
- Accessori di consumo come batterie, coperture protettive e fusibili, che normalmente si consumano nel tempo. Sono esclusi i problemi dovuti a non conformità relative alla manodopera o ai materiali.

In nessun caso il produttore sarà responsabile di danni incidentali o consequenziali, compresa la perdita di profitti commerciali o altri danni commerciali derivanti dall'uso del prodotto.



electroline

## **ELNEXTTRIMMER401G**

Rifinitore per il viso



A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, i dati contenuti nel presente manuale possono subire leggere modifiche senza preavviso da parte del produttore.



**Made in China**



electroline

## **ELNEXTTRIMMER401G**

Face trimmer



Dear Customer:

Thank you very much for purchasing our product. We kindly ask you to read and save this instruction manual carefully as it provides important information on safe use and maintenance.

## **INDEX**

1. Safety warning
2. Product description
3. Before first use
4. Operation
5. Cleaning and Maintenance
6. Troubleshooting
7. Technical specifications
8. Disposal
9. Warranty and Compliance



electroline

## ELNEXTTRIMMER401G

Face trimmer



# 1 Safety warning

## warn

For your safety and to reduce the risk of injury or electric shock, follow all of the following safety measures:

- 1) This equipment may be used by children aged 8 and over and persons with reduced physical, sensory, or mental abilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction in using the equipment safely and understand the hazards involved.
- 2) Children are not allowed to play with this device.
- 3) Cleaning and maintenance should not be performed by children without supervision.
- 4) Never touch the inside blade as it is very sharp.
- 5) Make sure the blade is securely attached before using the knife.
- 6) Do not use it on other areas except eyebrows, nose, ears, beard, and other facial hair.



electroline

## **ELNEXTTRIMMER401G**

Face trimmer



- 7) Please check whether the blade is damaged before use and make sure the blade is not bent or pressed too tightly. A damaged blade may cause cuts when used. Do not use the device if it is damaged.
- 8) Do not trim if the skin is damaged.
- 9) This device is for personal use only and is not suitable for commercial use.
- 10) Keep your device dry and do not immerse it in water or any other liquid.
- 11) Do not expose equipment to rain or moisture during use or storage.
- 12) Personal repairs to the device are prohibited, and please do not attempt to dismantle the device without permission.
- 13) Do not use this device on children.
- 14) This device must not be turned on without supervision.
- 15) The device must be turned off after use.
- 16) Do not use the device if it does not work properly after being dropped or immersed in any liquid.



electroline

## **ELNEXTTRIMMER401G**

Face trimmer



- 17) Do not discard this device with other normal household waste when it has reached the end of its useful life. Please hand it over to an official recycling point for recycling. Doing so will help protect the environment.




electroline

## ELNEXTTRIMMER401G

Face trimmer



## 2 Product description:

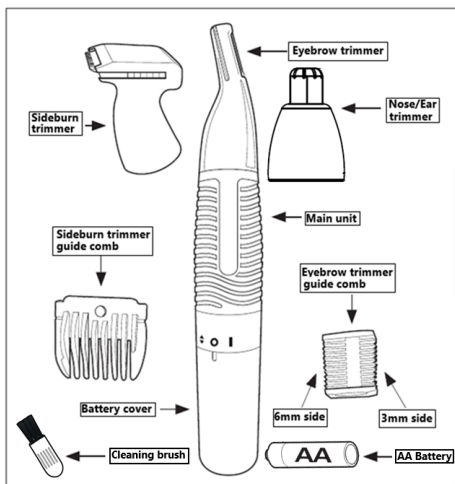

- Eyebrow trimmer
- Nose / ear trimmer
- Main unit
- Eyebrow trimmer guide comb
- 3mm side
- 6mm sides
- AA batteries
- Sideburn trimmer
- Sideburn trimmer guide comb
- battery cover
- Cleaning brus



electroline


## ELNEXTTRIMMER401G


Face trimmer




### 3 Before first use

**Before using this device for the first time, please follow the instructions below**

- 1) Turn the battery compartment cover counterclockwise so that the I symbol on the cover points to  and remove.



- 2) Insert an AA battery into the battery compartment

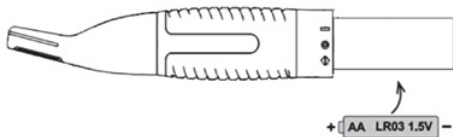


- 3) Turn the battery compartment cover with the I symbol clockwise until the I symbol on the compartment cover points to ○.




electroline

## ELNEXTTRIMMER401G

Face trimmer



- 4) Turn the battery cover further clockwise until the I symbol on the battery cover faces the I on the main body, and the device will turn on.



Note: When the device cannot be turned on, the battery needs to be replaced.



electroline

**ELNEXTTRIMMER401G**

Face trimmer



## 4 Operation guide

Your multifunctional facial trimmer set is suitable for trimming facial hair such as eyebrows, nostrils, ears, and beard.

Please test on an area with lighter hair growth first when using it for the first time.

### **How to use the eyebrow trimmer attachment**



- 1) There is an eyebrow trimmer guide comb with side lengths of 3 mm and 6 mm, which is used for cutting on different sides of the eyebrow trimmer. Just install the eyebrow trimmer guide comb on the eyebrow trimmer head.




electroline

## ELNEXTTRIMMER401G

Face trimmer



Tip: We recommend you try the longer 6mm brow trimmer guide comb first. If you are unable to remove the hair cleanly, try using the shorter 3mm brow trimmer guide comb for further processing.

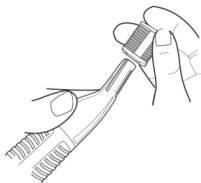

- 2) Rotate the battery cover to the ON (I) position to turn on the trimmer.
- 3) Place the trimmer on your eyebrows and trim them according to their natural shape, moving slowly from the widest section to the thinnest section to remove excess eyebrows.



electroline

## ELNEXTTRIMMER401G

Face trimmer



- 4) Twist the battery cover to the (O) position to close the eyebrow trimmer.

**NOTE:** Be careful when using an eyebrow trimmer without a comb as it will completely remove all hair in its path.

**Never use an eyebrow trimmer on your eyelashes.**

**How to use the sideburn trimmer attachment**





electroline


## ELNEXTTRIMMER401G

Face trimmer



The method of using the sideburn trimmer and guide comb can refer to the method of using the eyebrow trimmer and its guide comb.

- 1) Turn the installed blade attachment counterclockwise as shown in the figure below, remove it from the main body, and replace it with the sideburn trimmer. As shown in the picture below, place it on the main body and twist it clockwise until it locks.

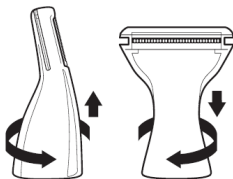


- 2) Make sure the guide comb is correctly placed on the sideburn trimmer.



electroline

## ELNEXTTRIMMER401G

Face trimmer

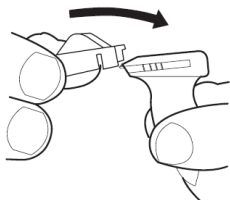

- 3) Rotate the battery cover to the ON (I) position to turn on the sideburn trimmer.
- 4) If you want to trim your beard most effectively, you need to comb your beard in the direction of its natural growth and move the trimmer in the opposite direction of hair growth. At the same time, pay attention to the curved surface of the comb to keep in contact with the skin.



electroline

## ELNEXTTRIMMER401G

Face trimmer



- 5) Twist the battery cover to the (O) position to close the sideburn trimmer.

### **How to use the nose / ear trimmer attachment**



- 1) Rotate the installed head attachment counterclockwise to remove it from the main body, then replace it with the nose / ear trimmer attachment as shown in the picture



electroline

## ELNEXTTRIMMER401G

Face trimmer



above, place it on the main body and rotate it clockwise to the locking position.

- 2) Rotate the battery cover to the ON (I) position to turn on the nose / ear trimmer.
- 3) Use the tip of the head of the nose / ear trimmer to remove the protruding hair from the nostril or ear.



- ⚠ WARNING:** This attachment should only be used to remove hair from listed areas. In addition, do not insert the nose / ear trimmer more than 0.5cm into the ear or nostril, otherwise there is a risk of injury.
- 4) Turn the battery cover to the (O) position and close the nose / ear trimmer



electroline

## ELNEXTTRIMMER401G

Face trimmer



## 5 Maintenance and cleaning

- Remove the battery before cleaning.
- Loosen and remove the installed accessories.  
**NOTE:** Do not attempt to disassemble accessories.
- Brush off accessories and the main body of the device with the brush provided.
- Clean accessories with tap water.  
**Note:** Do not clean the main body of the device in water.
- Wipe the main body of the device with a soft cloth.
- Allow the accessory to dry completely before reinstalling it on the device.



electroline

## ELNEXTTRIMMER401G

Face trimmer



## 6 Troubleshooting:

<b>Fault</b>	<b>possible reason</b>	<b>Solution</b>
Unable to start	Battery installed incorrectly	Unscrew the battery cover and install the battery correctly
Unable to start	Accessories installed incorrectly	Unscrew the fitting and install the fitting again.
Unable to start	Too much hair between blade teeth	Use a cleaning brush to clean away excess hair.



electroline

## ELNEXTTRIMMER401G

Face trimmer



<b>Fault</b>	<b>possible reason</b>	<b>Solution</b>
The machine is running too slow or cutting poorly or making too much noise.	The head has not been lubricated for a long time.	Use your own lubricant to make the blades run faster for smoother trimming.
The machine runs too slowly resulting in poor pruning.	The battery is almost empty.	Replacement battery.



electroline

## ELNEXTTRIMMER401G

Face trimmer



### 7 Technical specifications:

<b>Battery</b>	1 x AA <b>(included)</b>
<b>operating hours</b>	about 60 minutes
<b>Rotating speed</b>	4,500 ~ 6,500 rpm
<b>Replaceable accessories</b>	Ear / nose trimmer sideburn trimmer eyebrow trimmer
<b>The main material</b>	ABS
<b>Dimensions (mm)</b>	24.7 x 24.7 x 59mm
<b>Weight</b>	106 grams



electroline

**ELNEXTTRIMMER401G**

Face trimmer



## 8 Disposal

Processing of electric and electronic equipment at the end of their service life (applicable in member countries of the European Union and other European countries operating a selective waste collection system). This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed with household waste. It must be brought to an electric and electronic waste collection point for recycling and disposal. By ensuring the appropriate disposal of this product you also help in preventing potentially negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials helps preserve our natural resources. For further information regarding the recycling of this product, please contact your municipality, local waste disposal centre or the store where the product was purchased.





electroline

## ELNEXTTRIMMER401G

Face trimmer



**In accordance with Legislative Decree of March 14, 2014, No. 49, “Implementation of Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)”**

the crossed-out wheeled bin symbol on the appliance or its packaging indicates that the product must be collected separately from other waste at the end of its life. Therefore, the user should dispose of the end-of-life appliance at the appropriate collection points for electronic and electrical waste or return it to the retailer when purchasing a new equivalent appliance, on a one-to-one basis. Proper separate collection for the subsequent disposal, treatment, and environmentally friendly disposal of the discarded appliance helps to prevent potential negative effects on the environment and health and promotes the recycling of the materials the appliance is composed of. Unauthorized disposal of the product by the user may result in the application of administrative sanctions provided by current regulations.



electroline

**ELNEXTTRIMMER401G**

Face trimmer



## 9 Warranty and Compliance

**This Electroline Warranty applies only to Electroline products purchased for personal use and not those intended for resale.**

Your Electroline product is warranted in accordance with the terms and conditions of this warranty against defects in workmanship and conformity for a period of a 2 years, and that period begins upon delivery of the item, if purchased from an official dealer.

The warranty will not be valid if the product has been opened, in the presence of physical damage, damage resulting from incorrect use, modifications, repairs by unauthorized persons, negligence and in the event that the product has been used for purposes other than those for which it was intended; furthermore, the legal guarantee will not apply if the purchase methods or other circumstances demonstrate, with reasonable



electroline

## ELNEXTTRIMMER401G

Face trimmer



certainty, that the purchase itself is not exclusively aimed at private consumption .

In the event that the product is defective, it can be returned to the retailer along with a description of the type of malfunction, proof of purchase, and any accessories.

If the product is still under warranty, you will receive a replacement product (if available) from the dealer.

### **These are not covered by the warranty:**

- Accidental damage or damage resulting from incorrect or improper use, contact with liquids; damage caused by accidents or force majeure events such as fire, earthquake, flood, vandalism, theft or other external cause.
- Cosmetic damage such as scratches, dents, or other breakage of plastic parts, caused by handling errors.



electroline

## **ELNEXTTRIMMER401G**

Face trimmer



- Defects resulting from normal product wear and tear (product aging).
- Incompatibility with other hardware/software products not listed in the minimum system requirements.
- Consumable accessories such as batteries, protective covers, and fuses, which normally wear out over time. Problems due to noncompliance related to labour or materials are excluded.

In no event shall the manufacturer be liable for incidental or consequential damages, including any loss of business profits or other commercial damages resulting from the use of the product.



electroline

## ELNEXTTRIMMER401G

Face trimmer



Due to the rapidly evolving nature of our products, the content of this manual may be subject to change without prior notice.



**Made in China**



electroline

Manufactured and imported by Exertis Supply Chain Services Limited.  
Unit 21 Fonthill Business Park, Clondalkin. Dublin 22, D22 FR82,  
Dublin, Ireland

Prodotto e importato da Exertis Supply Chain Services Limited.  
Unità 21 Fonthill Business Park, Clondalkin. Dublin 22, D22 FR82,  
Dublino, Irlanda

“Electroline” used under license from Unieuro

“Electroline”, marchio utilizzato su licenza Unieuro