electroline

Manuale d’uso e manutenzione

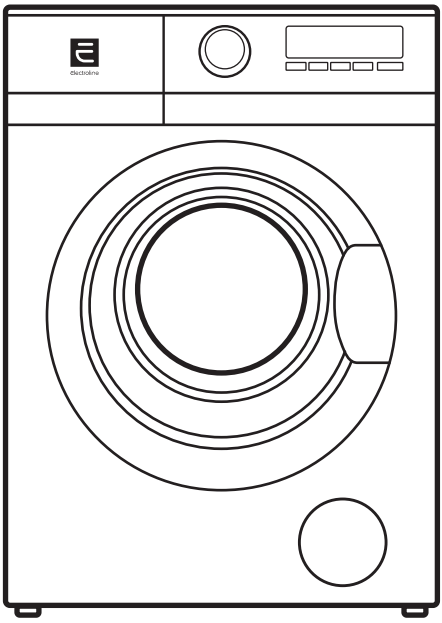

8/9 kg Capacità

A Classe energetica

STEAM Vapore

Lavatrici

ELNWRTMDWM8ABLDCWH
ELNWRTMDWM9ABLDCWH

Gentile cliente,

grazie per aver acquistato questo prodotto. La qualità di questo apparecchio è certificata da diversi test di laboratorio. Le presenti istruzioni per l'uso sono fornite per semplificarne l'uso e per garantirne un utilizzo sicuro.

Legga attentamente le istruzioni e le misure di sicurezza descritte in questo manuale.

Ci auguriamo vivamente che l'utilizzo del nuovo apparecchio soddisfi le Sue aspettative.

INDICE

1 Avvertenze di sicurezza **3**

2 Descrizione dell'apparecchio **4**

3 Prima del primo utilizzo **6**

4 Operazione **10**

5 Pulizia e manutenzione **24**

6 Specifiche tecniche **30**

7 Smaltimento **35**

8 Garanzia e conformità **36**

Prima di accendere l'apparecchio e per garantire un funzionamento sicuro e corretto, non utilizzarlo se:

- L'apparecchio è caduto a terra;
- Si notano segni di danneggiamento;
- Si verifica un'anomalia durante il funzionamento

Non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli previsti ed è destinato esclusivamente ad uso domestico. Qualsiasi danno derivante da un utilizzo dell'apparecchio al di fuori di questo ambito, qualsiasi uso non corretto, nonché qualsiasi modifica manuale del prodotto non saranno coperti e annulleranno automaticamente la garanzia.

1 Avvertenze di sicurezza

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che vengano sorvegliate o istruite su come utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere effettuate da bambini non sorvegliati.
- I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti a distanza, a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo addetto all'assistenza o da persone analogamente qualificate per evitare eventuali pericoli.
- Questo apparecchio è dotato di un collegamento a terra per scopi puramente funzionali.
- Questo apparecchio è destinato all'uso in ambienti domestici o simili, come ad esempio:
  - aree adibite a cucina per il personale di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
  - agriturismi;

- uso da parte degli ospiti di alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
- bed and breakfast;
- aree di uso comune in strutture condominiali.

• Gli ammorbidenti, o prodotti simili, devono essere utilizzati come indicato nelle rispettive istruzioni per l'uso.

• Rimuovere tutti gli oggetti dalle tasche, come accendini e fiammiferi.

• Riempire i generatori di vapore solo con i liquidi specificati dal produttore.

AVVERTENZA

L'apparecchio non deve essere alimentato con un dispositivo di commutazione esterno, ad esempio un timer, o collegato a un circuito che venga regolarmente acceso e spento dalla rete elettrica.

• in caso di apparecchi con aperture di ventilazione nella base, evitare la presenza di tappeti che possano ostruire tali aperture;

2 Descrizione dell'apparecchio

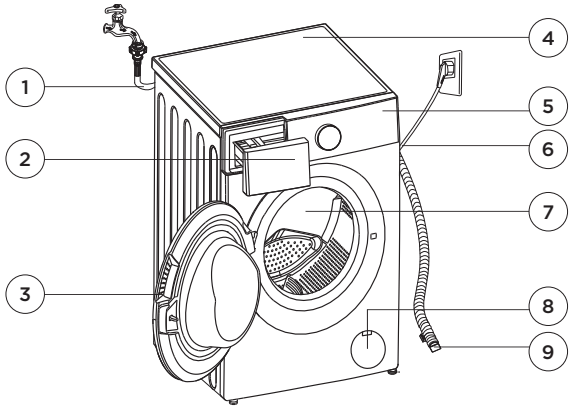

1 Tubo di alimentazione dell'acqua
2 Cassetto dosatore
3 Sportello
4 Copertura superiore
5 Pannello di controllo
6 Cavo di alimentazione
7 Cestello
8 Sportello di servizio
9 Tubo di scarico

NOTA

L'immagine del prodotto ha scopo puramente illustrativo; fare riferimento al prodotto reale.

Accessori

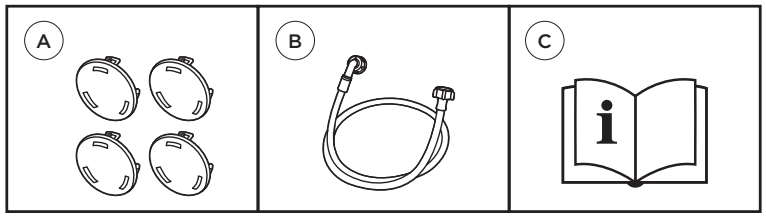

A Tappi per i fori presenti sulla copertura
B Tubo di alimentazione dell'acqua fredda
C Manuale di istruzioni

3 Prima del primo utilizzo

Area di installazione

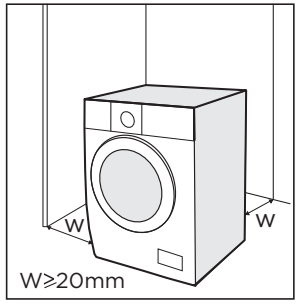

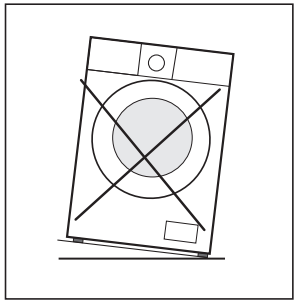

AVVERTENZA

- È importante che la lavatrice sia installata in modo stabile per evitare che si sposti!
- Verificare che la lavatrice si trovi su una superficie piana e stabile.
- Assicurarsi che la lavatrice non sia posizionata sopra il cavo di alimentazione.
- Assicurarsi di mantenere la distanza minima dalle pareti.

Prima di installare la lavatrice, scegliere una posizione con le seguenti caratteristiche:

- Superficie rigida, asciutta e piana.
- Al riparo dalla luce solare diretta.
- Ventilazione sufficiente.
- Temperatura ambiente superiore a 5°C.
- Lontano da fonti di calore, come bruciatori a carbone o a gas.

Disimballaggio della lavatrice

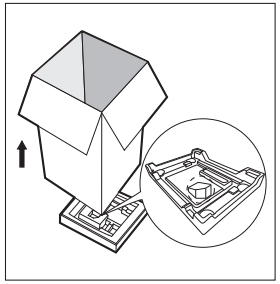

AVVERTENZA

- Il materiale da imballaggio (ad es. pellicole, polistirolo) può essere pericoloso per i bambini.
- Esiste il rischio di soffocamento! Tenere tutto il materiale da imballaggio lontano dalla portata dei bambini.

1 Rimuovere la scatola di cartone e il materiale di imballaggio in polistirolo.

2 Sollevare la lavatrice e rimuovere l'imballaggio di base.

3 Rimuovere il nastro utilizzato per fissare il cavo di alimentazione e il tubo di scarico.

4 Rimuovere il tubo di ingresso delcestello.

Rimuovere i bulloni di trasporto

AVVERTENZA

Prima di utilizzare il prodotto, è necessario rimuovere i bulloni di trasporto dal retro.

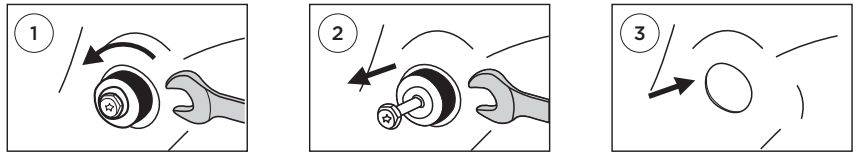

1 Allentare i 4 bulloni di trasporto con una chiave.

2 Rimuovere i bulloni e le parti in gomma e conservarli per un uso futuro.

3 Chiudere i fori con i tappi.

Livellamento della lavatrice

AVVERTENZA

I dadi di bloccaggio dei quattro piedini devono essere avvitati saldamente contro l'alloggiamento.

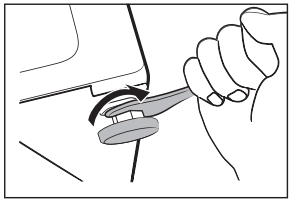

1 Allentare il controdado.

2 Ruotare il supporto finché non raggiunge il pavimento.

3 Regolare i piedini e bloccare i dadi con una chiave. Verificare che la macchina sia ben livellata utilizzando una livella a bolla.

Collegamento del tubo di alimentazione dell'acqua

AVVERTENZA

Per evitare perdite o danni causati dalla fuoriuscita di acqua, seguire le istruzioni riportate in questo capitolo.

- Non piegare, schiacciare o modificare il tubo di ingresso dell'acqua.

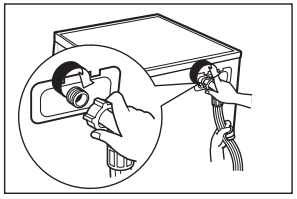

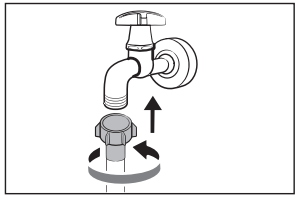

Collegare il tubo di alimentazione dell'acqua alla valvola di ingresso dell'acqua e a un rubinetto di distribuzione dell'acqua fredda come indicato.

ELNWRTMDWM8ABLDCWH
ELNWRTMDWM9ABLDCWH
Lavatrici

electroline

IT

NOTA

Collegare manualmente, non utilizzare utensili. Verificare la tenuta dei collegamenti.

Tubo di scarico

AVVERTENZA

- Non piegare o allungare il tubo di scarico.
- Posizionare correttamente il tubo di scarico per evitare di danneggiarlo e di provocare perdite di acqua.
- Non rimuovere il fermo dal tubo di scarico.

L'estremità del tubo di scarico può essere posizionata in due modi:

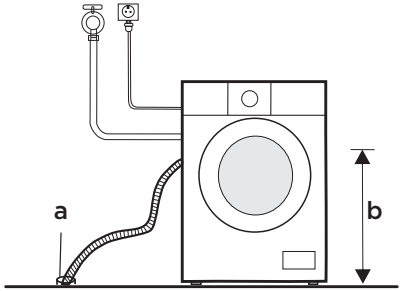

1 Inserendola nel serbatoio dell'acqua.

a Serbatoio dell'acqua

b Max. 100 cm
Min. 60 cm

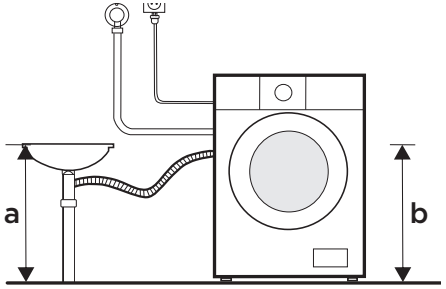

2 Collegandola al tubo di scarico di derivazione del serbatoio.

a Max. 100 cm

b Max. 100 cm
Min. 60 cm

4 Operazione

Avvio rapido

- Per rimuovere eventuali residui di acqua e neutralizzare i potenziali odori, si consiglia di pulire la lavatrice prima del primo utilizzo. A tal proposito, si consiglia di pulire il cestello interna eseguendo il programma Pulizia cestello o un altro programma con la temperatura opzionale di 90°C. Non inserire bucato e detersivo nella lavatrice in questa fase.

Prima di ogni lavaggio

- La lavatrice deve trovarsi a una temperatura ambiente compresa tra 5°C e 40°C. Se utilizzato a temperature inferiori a 0°C, la valvola di ingresso e il sistema di scarico potrebbero danneggiarsi. Se la lavatrice viene installata in condizioni di gelo, attendere che raggiunga la normale temperatura ambiente affinché il tubo di alimentazione dell'acqua e il tubo di scarico possano scongelarsi prima dell'uso.
- Prima del lavaggio, controllare le etichette dei capi da lavare e le istruzioni per l'uso del detersivo. Utilizzare un detersivo non schiumogeno o poco schiumogeno adatto alla lavatrice.

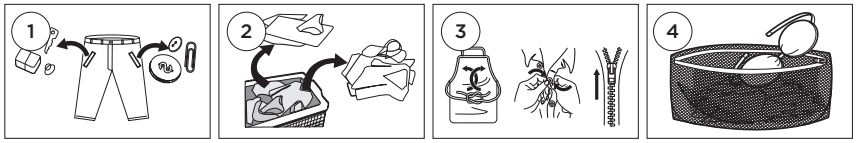

1 Togliere tutti gli oggetti dalle tasche

2 Dividere il bucato in base al colore e al tipo di tessuto

3 Allacciare eventuali strisce di tessuto lunghe e cinture. Chiudere cerniere e bottoni

4 Raccogliere i capi di piccoledimensioni in un sacchetto per la biancheria

ELNWRTMDWM8ABLDCWH
ELNWRTMDWM9ABLDCWH
Lavatrici

electroline

IT

⚠ AVVERTENZA

- Non lavare capi che siano stati puliti, lavati, imbevuti o tamponati con sostanze combustibili o esplosive come cera, olio, vernice, benzina, alcol, cherosene e altri materiali infiammabili.
- Il lavaggio di indumenti singoli può creare velocità elevate. Pertanto, si consiglia di inserire uno o due capi di biancheria in più al lavaggio, in modo che la centrifuga funzioni in modo omogeneo.
- Non lavare o centrifugare tappetini o indumenti impermeabili.

Prima di lavaggio

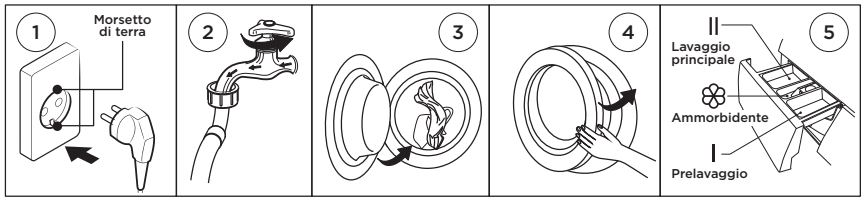

1 Collegare l'alimentazione

2 Aprire il rubinetto

3 Caricare

4 Chiudere lo sportello

5 Aggiungere il detersivo

NOTA

Se si seleziona la funzione di prelavaggio, il detersivo deve essere aggiunto nello scomparto I.

Lavaggio

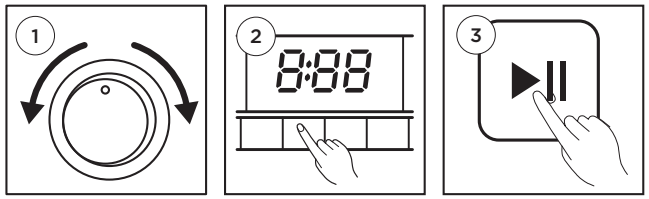

1 Selezionare il programma
2 Selezionare la funzione o utilizzare le impostazioni predefinite
3 Premere il tasto Avvio/Pausa per avviare il programma

NOTA
- Se si seleziona un programma predefinito, il punto 2 può essere saltato.

- Le linee del grafico intorno al tasto di funzione hanno scopo puramente indicativo; fare riferimento al prodotto effettivo.

Dopo il lavaggio

Segnale acustico.

Cassetto dosatore

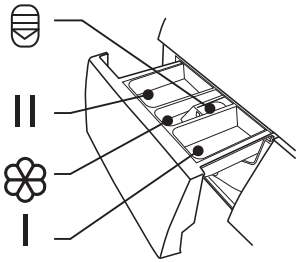

I Prelavaggio
II Lavaggio principale
Ammorbidente
Tasto disblocco per l'estrazione del cassetto dosatore

ELNWRTMDWM8ABLDCWH
ELNWRTMDWM9ABLDCWH
Lavatrici

electroline

IT

ATTENZIONE
- Dopo aver selezionato la funzione di prelavaggio, aggiungere il detersivo nello "scomparto I".
- Non inserire prodotti in perle nel cassetto dosatore.

Programma	I	II /		Programma	I	II /	
Cotone	○	●	○	Rapido 15'		●	○
Allergy Steam	○	●	○	Rapido 45'	○	●	○
Sintetici	○	●	○	Sport	○	●	○
Misti	○	●	○	Lana		●	○
Jeans	○	●	○	Baby Care	○	●	○
ECO 40-60		●	○	Biancheriada letto	○	●	○
20°C		●	○	Risciacquo + centrifuga			○
Centrifuga							

● Obligatorio ○ Opzionale

Raccomandazioni per il detersivo

Detersivo per bucato consigliato	Cicli di lavaggio	Temperatura di lavaggio	Tipo di bucato e tessuti
Detersivo per uso intensivo con agenti sbiancanti e sbiancanti ottici	Cotone, ECO 40-60	40/60	Capi bianchi in cotone o lino resistente all'ebollizione
Detersivo per capi colorati senza agenti sbiancanti e sbiancanti ottici	Cotone	20/40	Capi colorati in cotone o lino

Detersivo delicato o per capi colorati senza sbiancanti ottici	Cotone, Sintetici	20/40	Capi colorati in fibre di facile manutenzione o in materiali sintetici
Detersivo delicato	Sintetici	20	Tessuti delicati, seta, viscosa
Detersivo speciale per lana	Lana	20/40	Lana

NOTA

- I detersivi agglomeranti o saponati e gli additivi possono essere diluiti in acqua prima di essere versati nel cassetto dosatore onde evitare di bloccare l'ingresso con conseguente fuoriuscita di acqua.
- Scegliere il detersivo più adatto al tipo di lavaggio e in grado di garantire un consumo minimo di acqua ed energia.

- Per ottenere i migliori risultati di lavaggio è importante dosare correttamente il detersivo.
- Utilizzare una quantità ridotta di detersivo se ilcestello non è completamente piena.
- Regolare sempre la quantità di detersivo in base alla durezza dell'acqua. Se l'acqua del rubinetto è dolce, utilizzare una minore quantità di detersivo.
- Dosare in base al grado di sporco del bucato. I capi meno sporchi richiedono una minore quantità di detersivo.
- I detersivi altamente concentrati (compatti) richiedono un dosaggio particolarmente accurato.

Una quantità eccessiva di detersivo è indicata dai seguenti segnali:

ELNWRTMDWM8ABLDCWH
ELNWRTMDWM9ABLDCWH
Lavatrici

electroline

IT

- formazione di schiuma spessa
- scarsi risultati di lavaggio e risciacquo

Una quantità insufficiente di detersivo è indicata dai seguenti segnali:

- bucato di colore grigio
- accumulo di depositi di calcare nelcestello, sull'elemento riscaldante e/o sul bucato

Contatore di utilizzo

- Scollegare la lavatrice per 10 s, quindi ricollegarla.
- Accendere la lavatrice ed entro 10 s premere contemporaneamente e ininterrottamente i tasti Inizio tra e Pulizia cestello sul pannello di controllo per circa 5 s fino a quando sul display della lavatrice non compare un numero: il valore indica il numero di utilizzi della lavatrice.
- Ripetere il punto 1 per riprendere il normale funzionamento.

Pannello di controllo

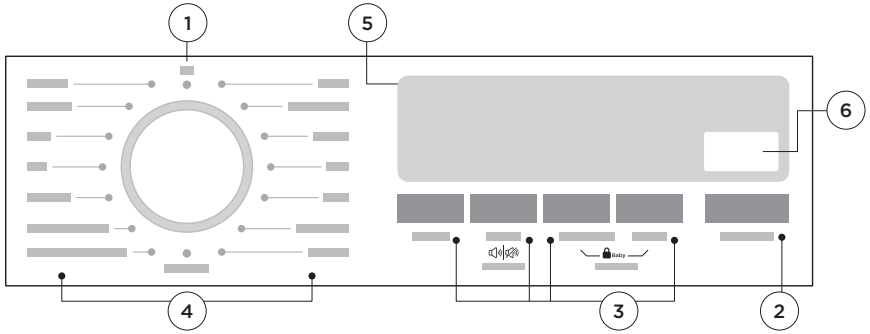

1 OFF - Consente di accendere e spegnere la lavatrice.

2 Pausa/Avvio - Consente di avviare o mettere in pausa il programma.

3 **Opzione** - Consente di selezionare funzioni aggiuntive; la funzione selezionata si illumina.

4 **Programmi** - Questa impostazione è esclusiva per la pulizia del cestello e del tubo di questa lavatrice.

5 **Display** - Il display visualizza le impostazioni, la stima del tempo rimanente, le opzioni e i messaggi di stato.

6 **Pulizia Cestello** - Disponibile in base al tipo di bucato.

Display

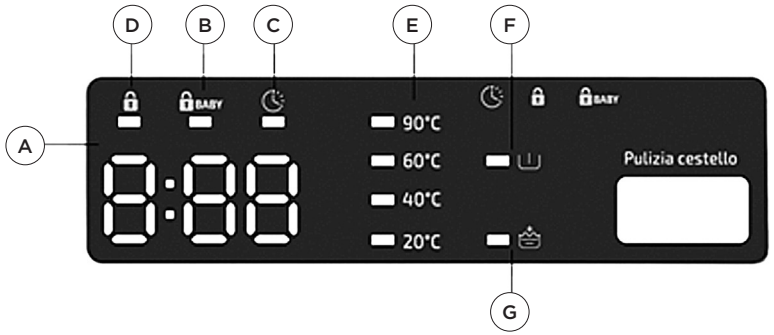

A Display

B Blocco bambini

C Blocco sportello

D Inizio Tra

E Temperatura

F Prelavaggio

G Risciacquo extra

Programmi

Sono disponibili programmi in base al tipo di bucato.

Cotone	Tessuti per uso intensivo, tessuti resistenti al calore in cotone o lino.
Sintetici	Lavaggio di capi sintetici, ad esempio: camicie, cappotti, biancheria da letto. Per il lavaggio dei capi in maglia, la quantità di detersivo deve essere ridotta a causa della struttura più lenta del tessuto che facilita la formazione di bolle.
Baby Care	La funzione Baby Care migliora le caratteristiche di lavaggio e risciacquo degli indumenti per proteggere la pelle dei bambini.
Rapido 45'	Lavaggio rapido di una minima quantità di capi poco sporchi.
Misti	Carico misto composto da tessuti di cotone e sintetici.
Jeans	Lavaggio speciale per i jeans.
20°C	Lavaggio di capi in cotone poco sporchi a una temperatura nominale di 20°C.
Rapido 15'	Programma extra rapido. Adatto per una quantità ridotta di indumenti poco sporchi.
Lana	Capi in lana o misto lana lavabili a mano o in lavatrice. Programma di lavaggio particolarmente delicato per evitare il restringimento dei capi, programma con pause più lunghe (i tessuti riposano nel liquido di lavaggio).

Centrifuga	Esegue la centrifuga e scarica l'acqua.
Risciacquo + centrifuga	Risciacqua e centrifuga il bucato, quindi scarica l'acqua.
Sport	Lavaggio di capi sportivi.
Biancheria da letto	Questo programma è appositamente studiato per il lavaggio di capi ingombranti/lenzuola.
Allergy Steam	Il lavaggio a vapore è indicato per tessuti di uso quotidiano, come cotone e materiali sintetici. Il vapore è in grado di penetrare in profondità nelle fibre, eliminando efficacemente batteri e germi, prevenendo gli odori e proteggendo la salute.
ECO 40-60	Consente di lavare capi in cotone con un grado di sporco normale, sulla cui etichetta sia indicato il simbolo di lavaggio a 40°C o a 60°C, insieme nello stesso ciclo.
Pulizia cestello	Funzione esclusiva per la pulizia del cestello e del tubo di questa lavatrice. Esegue una sterilizzazione ad alta temperatura (90°C) per rendere più ecologico il bucato. Quando si esegue questo programma, non è possibile aggiungere altri capi. Per migliorare la pulizia del cestello aggiungere la giusta quantità di agente sbiancante a base di cloro. **NOTA** Questo programma può essere utilizzato regolarmente secondo necessità.

Programma	Carico (kg)		Temp.(°C)	Durata del programma	
	8,0	**9,0**	**Predefinito**	**8,0**	**9,0**
Cotone	8,0	9,0	40	3:39	3:39
Steam Allergy	4,0	4,5	40	1:48	1:48
Sinteciti	4,0	4,5	40	3:18	3:18
Misti	8,0	9,0	40	1:20	1:20
Jeans	8,0	9,0	60	1:45	1:45
ECO 40-60	8,0	9,0	60	3:38	3:48
20°C	4,0	4,5	20	1:01	1:01
Centrifuga	8,0	9,0	–	0:12	0:12
Risciacquo + centrifuga	8,0	9,0	–	0:20	0:20
Biancheria da letto	4,0	4,5	40	1:48	1:48
Baby Care	8,0	9,0	60	1:42	1:42
Lana	2,0	2,0	40	1:07	1:07
Sport	4,0	4,5	20	0:47	0:47
Rapido 45'	2,0	2,0	20	0:45	0:45
Rapido 15'	2,0	2,0	Freddo	0:15	0:15
Pulizia cestello	–	–	90	1:18	1:18

NOTA
Il parametri di questa tabella hanno scopo puramente indicativo. I parametri effettivi possono essere diversi da quelli riportati in tabella.

ELNWRTMDWM8ABLDCWH

Ciclo	Capacità nominale in kg	Impostazione temperatura	Durata ciclo in ore:min	Consumo di energia in kWh/ciclo	Consumo di acqua in litri/ciclo	Temperatura massima di lavaggio °C [1]	Umidità residua in %/Velocità centrifuga [2]
Cotone 60°C	8,0	60	3:44	1,498	71	60	53%/1400
20°C	4,0	20	1:01	0,183	44	20	65%/1000
Misti	8,0	40	1:20	0,754	71	40	65%/1000
Sintetici	4,0	40	3:18	0,727	44	40	60%/1200
Rapido 15’	2,0	Freddo	0:15	0,030	31	Freddo	70%/800
ECO 40-60 [3]	8,0	–	3:38	0,760	61	33	53,9%/1350
	4,0	–	2:48	0,412	45	28	53,9%/1350
	2,0	–	2:48	0,208	36	24	53,9%/1350

- I dati sopra riportati hanno scopo puramente indicativo e possono variare a causa delle diverse condizioni di utilizzo.
- I valori indicati per i programmi diversi dal programma ECO 40-60 sono puramente indicativi.
- Il programma a 20°C è in grado di pulire i capi in cotone leggermente sporchi a una temperatura nominale di 20°C, in conformità al regolamento (UE) 2019/2023.
- In conformità alle norme EN 60456:2016/prA2019 con (EU)2019/2014, (EU)2019/2023,

(EU)2021/340,(EU) N. 2021/341

La classe di efficienza energetica UE è: A

Programma di test di efficienza energetica: ECO 40-60. Altro come impostazione predefinita. Mezzo carico per lavatrice da 8,0 kg: 4,0 kg

Un quarto di carico per lavatrice da 8,0 kg: 2,0 kg

ELNWRTMDWM8ABLDCWH
ELNWRTMDWM9ABLDCWH
Lavatrici

electroline

IT

ELNWRTMDWM9ABLDCWH

Ciclo	Capacità nominale in kg	Impostazione temperatura	Durata ciclo in ore:min	Consumo di energia in kWh/ciclo	Consumo di acqua in litri/ciclo	Temperatura massima di lavaggio °C [1]	Umidità residua in %/Velocità centrifuga [2]
Cotone 60°C	9,0	60	3:44	1,603	78	60	53%/1400
20°C	4,0	20	1:01	0,189	48	20	65%/1000
Misti	9,0	40	1:20	0,813	78	40	65%/1000
Sintetici	4,5	40	3:18	0,756	48	40	60%/1200
Rapido 15’	2,0	Freddo	0:15	0,030	31	Freddo	70%/800
ECO 40-60 [3]	9,0	–	3:48	0,842	63	43	53,9%/1350
	4,5	–	2:54	0,475	49	33	53,9%/1350
	2,5	–	2:54	0,211	39	23	53,9%/1350

- I dati sopra riportati hanno scopo puramente indicativo e possono variare a causa delle diverse condizioni di utilizzo.
- I valori indicati per i programmi diversi dal programma ECO 40-60 sono puramente indicativi.
- Il programma a 20 °C è in grado di pulire i capi in cotone leggermente sporchi a una temperatura nominale di 20 °C, in conformità al regolamento (UE) 2019/2023.
- In conformità alle norme EN 60456:2016/prA2019 con (EU)2019/2014, (EU)2019/2023,

(EU)2021/340,(EU) N. 2021/341

La classe di efficienza energetica UE è: A

Programma di test di efficienza energetica: ECO 40-60. Altro come impostazione predefinita. Mezzo carico per lavatrice da 9,0 kg: 4,5 kg

Un quarto di carico per lavatrice da 9,0 kg: 2,5 kg

Opzione

Velocità

Velocità

Se necessario, la velocità di centrifuga può essere regolata premendo il tasto Speed (Velocità) con i seguenti incrementi: 1200: 0-400-600-800-1000-1200 1400: 0-400-600-800-1000-1200-1400

Inizio Tra

Inizio Tra

- Selezionare un programma
- Premere il tasto Inizio Tra per scegliere il tempo di ritardo, da 0 a 24 ore
- Premere Pausa/Avvio per avviare l'operazione di ritardo

Per annullare la funzione di ritardo, premere il tasto Inizio Tra prima di avviare il programma finché il display non visualizza 0 H. Se il programma è già iniziato, spegnere e riaccendere la lavatrice e selezionare un nuovo programma.

Prelavaggio

Attivare la funzione di lavaggio supplementare prima dell'inizio del ciclo di lavaggio principale per aumentare le prestazioni di lavaggio.

NOTA
Il detersivo deve essere aggiunto nello scomparto I.

Risciacquo extra

Quando si seleziona questa funzione, il bucato verrà sottoposto a unrisciacquo extra.

ELNWRTMDWM8ABLDCWH
ELNWRTMDWM9ABLDCWH
Lavatrici

electroline

IT

Pulizia Cestello

Pulizia cestello

Quando la lavatrice raggiunge il numero di cicli di lavaggio impostato (25 cicli), la spia Pulizia cestello lampeggia al termine dell'ultimo programma, ricordando all'utente di eseguire il programma come segue:

- Togliere il bucato e chiudere lo sportello.
- Premere Pulizia cestello.
- Premere Pausa/Avvio.

Al termine del programma di pulizia cestello, il conteggio dei cicli di lavaggio si azzera. Ignorare il promemoria:

- Tenere premuto il tasto Pulizia cestello per 3 secondi. L'indicatore di promemoria per la pulizia del cestello si spegne e riparte il conteggio di altri 25 cicli di lavaggio.

Temperatura

Temperatura

Se necessario, la temperatura di lavaggio può essere regolata premendo il tasto di temperatura con i seguenti incrementi: Freddo - 20°C - 40°C - 60°C - 90°C.

Baby

Blocco bambini

Questa funzione ha lo scopo di impedire ai bambini di utilizzare i comandi in modo improprio.



Tenere premuti contemporaneamente i tasti Temperatura e Funzioni per 3 secondi fino all'emissione di un segnale acustico. La spia Blocco bambini si accende.

ATTENZIONE
Quando si attiva la funzione Blocco bambini, il display visualizza alternativamente "CL" e il tempo rimanente.

Se si preme qualsiasi altro tasto, la spia di blocco bambini lampeggia. Al termine del programma, sul display appaiono alternatamente le indicazioni "CL" e "End" (Fine).

Il blocco bambini disattiva la funzione di tutti i tasti, tranne quella del blocco bambini! La funzione di blocco bambini può essere disattivata solo premendo contemporaneamente i due tasti! Disattivare il blocco bambini prima di selezionare un nuovo programma!

Tacitazione del segnale acustico

Consente di evitare un uso improprio da parte dei bambini.

Scegliere il programma

Per tacitare il segnale acustico, tenere premuto il tasto Velocità per 3 s.

Per attivare il segnale acustico, tenere nuovamente premuto il tasto per 3 secondi. L'impostazione rimarrà attiva fino al successivo ripristino.

ATTENZIONE

Dopo aver tacitato il segnale acustico, non verrà emesso alcun suono.

5 Pulizia e manutenzione

Scollegare sempre la lavatrice e chiudere il rubinetto dell'acqua prima di eseguire le operazioni di pulizia e manutenzione.

Pulizia della lavatrice

Una corretta manutenzione della lavatrice può prolungarne la durata operativa. Se necessario, la superficie può essere pulita con detergenti neutri non abrasivi diluiti. In caso di fuoriuscita di acqua, raccoglierla immediatamente con un panno asciutto. Non utilizzare mai oggetti appuntiti per pulire la lavatrice.

ELNWRTMDWM8ABLDCWH
ELNWRTMDWM9ABLDCWH
Lavatrici

electroline

IT

ATTENZIONE

Non utilizzare mai agenti abrasivi o caustici come l'acido formico o i relativi solventi diluiti o sostanze simili, come alcol o prodotti chimici.

Pulizia cestello

Eventuali macchie di ruggine lasciate all'interno del cestello da oggetti metallici devono essere rimosse immediatamente con detergenti privi di cloro. Non utilizzare mai lana d'acciaio per la pulizia del cestello!

NOTA

Durante la pulizia del cestello, tenere il bucato lontano dalla lavatrice.

Pulizia della guarnizione e del vetro dello sportello

Pulire il vetro e la guarnizione dopo ogni lavaggio per rimuovere pelucchi e macchie. Un eventuale accumulo di pelucchi può causare delle perdite.

Rimuovere monete, bottoni e altri oggetti dalla guarnizione dopo ogni lavaggio.

Per garantire il normale funzionamento della lavatrice, pulire la guarnizione e il vetro dello sportello ogni mese.

Pulizia del filtro di ingresso

NOTA

La riduzione del flusso di acqua indica che il filtro deve essere pulito.

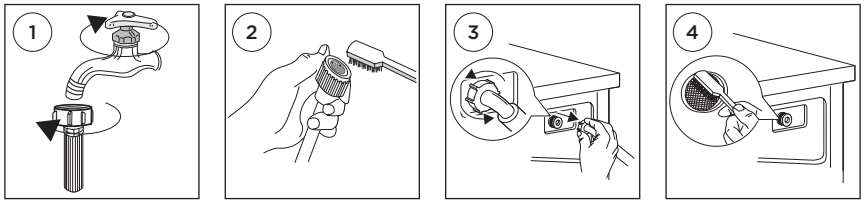

1 Chiudere il rubinetto e staccareil tubo di alimentazione dell'acqua.

2 Pulire il filtro con una spazzola.

3 Svitare il tubo di alimentazione dell'acqua dal lato posteriore della lavatrice.

Estrarre il filtro con una pinza a becchi lunghi.

4 Pulire il filtro con una spazzola.

5 Reinstallare il filtro all'ingresso dell'acqua e ricollegare il tubo di alimentazione dell'acqua.

6 Per garantire il normale funzionamento della lavatrice, pulire il filtro di ingresso ogni 3 mesi.

Pulizia del cassetto dosatore

Premere il tasto di sblocco [ ] sul coperchio del vano ammorbidente ed estrarre il cassetto dosatore dall'alloggiamento. Pulire l'interno con una spazzola.

Sollevare il coperchio del vano ammorbidente dal cassetto dosatore e lavare entrambi gli spazi con acqua.

Riposizionare il coperchio del vano ammorbidente e spingere il cassetto nell'alloggiamento.

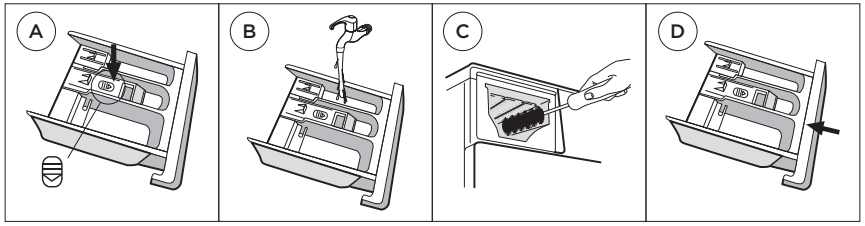

ELNWRTMDWM8ABLDCWH
ELNWRTMDWM9ABLDCWH
Lavatrici

electroline

IT

A Premere il tasto di sblocco e rimuovere il cassetto dosatore

B Sciacquare il cassetto dosatore e il coperchio del vano ammorbidente con acqua

C Pulire l'alloggiamento con una spazzola morbida

D Inserire il cassetto dosatore

NOTA

Non utilizzare agenti abrasivi o caustici per la pulizia delle parti in plastica.

Per garantire il normale funzionamento della lavatrice, pulire il cassetto dosatore ogni 3 mesi.

Pulizia del filtro della pompa di scarico

AVVERTENZA

Assicurarsi che la lavatrice abbia terminato il ciclo di lavaggio e sia vuota. Prima di pulire il filtro della pompa di scarico, spegnere la lavatrice e staccare la spina.

Fare attenzione all'acqua calda. Attendere che l'acqua si raffreddi. Esiste il rischio di scottature!

Per garantire il normale funzionamento della lavatrice, pulire periodicamente il filtro ogni 3 mesi.

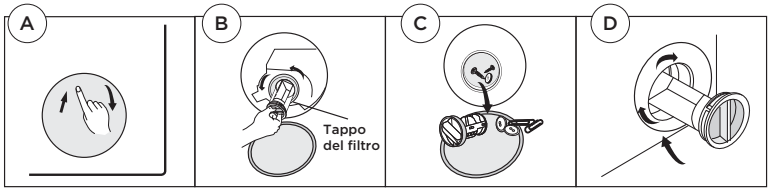

A Aprire il coperchio inferiore

B Aprire il filtro ruotandolo in senso antiorario.

C Rimuovere gli oggetti estranei

D Chiudere il coperchio inferiore

> ⚠ **ATTENZIONE**
> Quando la lavatrice è in funzione con il programma selezionato, è possibile che nella pompa sia presente acqua calda. Non rimuovere mai il coperchio della pompa durante un ciclo di lavaggio; attendere sempre che la lavatrice abbia terminato il ciclo e sia vuota. Quando si riposiziona il coperchio, verificare che sia ben serrato.

Risoluzione dei problemi

Se la lavatrice presenta un problema, verificare se è possibile risolverlo seguendo le indicazioni fornite nelle tabelle seguenti. Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

Descrizione	Possibile causa	Soluzione
La lavatrice non si avvia	Lo sportello non è chiuso correttamente. Il bucato potrebbe essersi inceppato.	Chiudere correttamente lo sportello e riavviare. Controllare il bucato.
Lo sportello non si apre	È inserita la protezione di sicurezza.	Scollegare l'alimentazione e riavviare.
Perdite di acqua	I collegamenti non sono stati serrati correttamente.	Controllare e stringere il tubo di ingresso dell'acqua. Controllare e pulire il tubo di uscita.
Residui di detersivo nel cassetto dosatore	Il detersivo è umido e/o raggrumato.	Pulire e asciugare con un panno il cassetto dosatore.

Le spie o il display non funzionano	Problemi di connessione nella scheda PC o nel cablaggio.	Spegnere l'alimentazione e verificare che la spina sia collegata correttamente.
Rumore anomalo	I bulloni di fissaggio sono ancora in posizione. Il pavimento non è solido o livellato.	Verificare che i bulloni di fissaggio siano stati rimossi. Assicurarsi che la lavatrice sia installata su un pavimento solido.

Codici di errore

Description	Possible Cause	Solution
E30	Lo sportello non è chiuso correttamente.	Chiudere correttamente lo sportello e riavviare.
E10	Problema di iniezione dell'acqua durante il programma di lavaggio.	Verificare se la pressione dell'acqua è sufficientemente alta. Raddrizzare il tubo dell'acqua. Pulire il filtro della valvola di ingresso.
E21	Tempo di scarico dell'acqua prolungato	Controllare se il tubo di scarico è intasato.
E12	Fuoriuscita di acqua	Riavviare la macchina.
EXX	Altro	Riavviare la macchina. Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

6 Specifiche tecniche

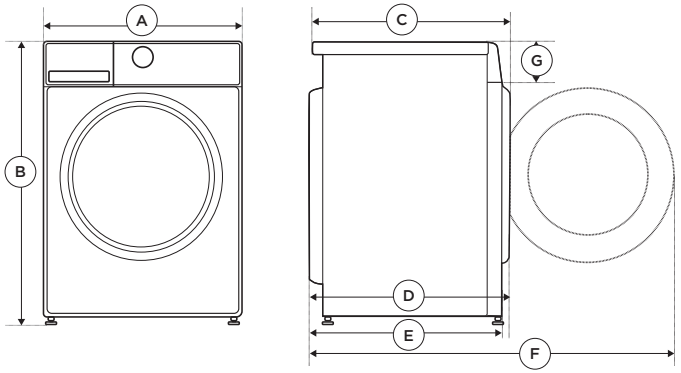

Modello	ELNWRTMDWM8ABLDCWH	ELNWRTMDWM9ABLDCWH
Alimentazione	220-240 V~, 50 Hz	
Corrente MAX	10 A	
Pressione acqua standard	0.05 MPa~1 MPa	
Capacità di lavaggio	8,0 kg	9,0 kg
Dimensioni		
A	595 mm	
B	850 mm	
C	475 mm	495 mm
Peso	60 kg	61 kg
Potenza nominale	1950 W	
D	535 mm	555 mm
E	491 mm	511 mm
F	982 mm	1002 mm
G	152 mm	

Scheda prodotto

Nome o marchio del fornitore (a) (c):

Indirizzo del fornitore (a) (c):

Identificativo del modello (a):

Parametri generali del prodotto:

Parametro	Valore		Parametro	Valore	
Capacità nominale (b) (kg)	8,0		Dimensioni in cm	Altezza	85
				Larghezza	60
				Profondità	48
Indice di efficienza energetica (b) (EEIw)	51,9		Classe di efficienza energetica (b)	A (d)	
Indice di efficienza di lavaggio (b)	1,031		Efficacia del risciacquo (g/kg) (b)	5,0	
Consumo di energia in kWh per ciclo, basato sul programma ECO 40-60 con una combinazione di carichi completi e parziali. Il consumo effettivo di energia dipende dalle modalità di utilizzo della lavatrice.	0,472		Consumo di acqua in litri per ciclo, basato sul programma ECO 40-60 con una combinazione di carichi completi e parziali. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità di utilizzo della lavatrice e dalla durezza dell'acqua.	48,0	
Temperatura massima nei tessuti trattati (b) (°C)	Capacità nominale	33	Contenuto ponderato di umidità residua (b) (%)	53,9	
	Metà	28			
	Quarto	24			
Velocità di centrifuga (b) (rpm)	Capacità nominale	1350	Classe di efficienza della centrifuga (b)	B (d)	
	Metà	1350			
	Quarto	1350			
Durata del programma (b) (ore:min)	Capacità nominale	3:38	Tipo	Indipendente	
	Metà	2:48			
	Quarto	2:48			

Emissioni di rumore aereo durante la centrifuga (b) (dB(A) re l pW)	76	Classe di emissione del rumore aereo (b) (centrifuga)	B (d)
Modalità spenta (W) (se applicabile)	0,50	Modalità standby (W) (se applicabile)	1,00
Avvio ritardato (W) (se applicabile)	4,00	Standby in rete (W) (se applicabile)	N/D
Durata minima della garanzia offerta dal fornitore (a), (c):		—	
Questo prodotto è progettato per rilasciare ioni d'argento durante il ciclo di lavaggio.		Nr-	

Informazioni aggiuntive:

Collegamento al sito Web del fornitore, dove sono reperibili le informazioni di cui al punto 9 dell'Allegato II del Regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione (1):

(a) Questa voce non deve essere considerata rilevante ai fini dell'articolo 2(6) del Regolamento (UE) 2017/1369.

(b) Per il programma ECO 40-60.

(c) Le modifiche a questa voce non devono essere considerate rilevanti ai fini dell'articolo 4, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2017/1369.

(d) Se il database dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella, il fornitore non deve inserire questo dato.

ELNWRTMDWM8ABLDCWH
ELNWRTMDWM9ABLDCWH
Lavatrici

electroline

IT

Scheda prodotto

Nome o marchio del fornitore (a) (c):

Indirizzo del fornitore (a) (c):

Identificativo del modello (a):

Parametri generali del prodotto:

Parametro	Valore		Parametro	Valore	
Capacità nominale (b) (kg)	9,0		Dimensioni in cm	Altezza	85
				Larghezza	60
				Profondità	50
Indice di efficienza energetica (b) (EEIw)	51,9		Classe di efficienza energetica (b)	A (d)	
Indice di efficienza di lavaggio (b)	1,031		Efficacia del risciacquo (g/kg) (b)	5,0	
Consumo di energia in kWh per ciclo, basato sul programma ECO 40-60 con una combinazione di carichi completi e parziali. Il consumo effettivo di energia dipende dalle modalità di utilizzo della lavatrice.	0,494		Consumo di acqua in litri per ciclo, basato sul programma ECO 40-60 con una combinazione di carichi completi e parziali. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità di utilizzo della lavatrice e dalla durezza dell'acqua.	50,0	
Temperatura massima nei tessuti trattati (b) (°C)	Capacità nominale	43	Contenuto ponderato di umidità residua (b) (%)	53,9	
	Metà	33			
	Quarto	23			
Velocità di centrifuga (b) (rpm)	Capacità nominale	1350	Classe di efficienza della centrifuga (b)	B (d)	
	Metà	1350			
	Quarto	1350			
Durata del programma (b) (ore:min)	Capacità nominale	3:48	Tipo	Indipendente	
	Metà	2:54			
	Quarto	2:54			

Emissioni di rumore aereo durante la centrifuga (b) (dB(A) re l pW)	76	Classe di emissione del rumore aereo (b) (centrifuga)	B (d)
Modalità spenta (W) (se applicabile)	0,50	Modalità standby (W) (se applicabile)	1,00
Avvio ritardato (W) (se applicabile)	4,00	Standby in rete (W) (se applicabile)	N/D
Durata minima della garanzia offerta dal fornitore (a), (c):		—	
Questo prodotto è progettato per rilasciare ioni d'argento durante il ciclo di lavaggio.		Nr-	

Informazioni aggiuntive:

Collegamento al sito Web del fornitore, dove sono reperibili le informazioni di cui al punto 9 dell'Allegato II del Regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione (1):

(a) Questa voce non deve essere considerata rilevante ai fini dell'articolo 2(6) del Regolamento (UE) 2017/1369.

(b) Per il programma ECO 40-60.

(c) Le modifiche a questa voce non devono essere considerate rilevanti ai fini dell'articolo 4, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2017/1369.

(d) Se il database dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella, il fornitore non deve inserire questo dato.

ELNWRTMDWM8ABLDCWH
ELNWRTMDWM9ABLDCWH
Lavatrici

electroline

IT

7 Smaltimento

Al fine di proteggere l'ambiente, ci impegniamo a ridurre il volume degli imballaggi utilizzati, limitandoli a tre materiali facilmente selezionabili: cartone, carta e plastica.

L'apparecchio è prodotto con materiali riciclabili dopo essere stato smontato da un'azienda specializzata. Si prega di rispettare le norme locali in materia di riciclaggio di tutti i materiali.

Tipo diimballaggio	Materiale (secondo la normativa 97/129/CE)	Dove riciclare*
Parte superiore PS	EPS 06	Plastica
Barra frontale	EPS 06	Plastica
Barra posteriore	EPS 06	Plastica
Base	EPS 06	Plastica
Protezione del fondo del piede	PP 05	Plastica
Base	PP 05	Plastica
Scatola di cartone	PAP 20	Carta
Saccheto EPE	LDPE 04	Plastica
Saccheto per documenti	HDPE 02	Plastica
Nastro da imballaggio	PP 05	Plastica

(*) Verifica le disposizioni del tuo Comune per la gestione dei rifiuti.

8 Garanzia e conformità

Unieuro offre gratuitamente al Cliente Consumatore (ossia alla persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) la Garanzia Legale di Conformità ("Garanzia Legale") prevista dal Codice del Consumo.

La Garanzia Legale si applica per tutti i difetti di conformità dei prodotti, purchè muniti di scontrino e/o prova di acquisto, che si manifestano entro 24 mesi dalla data di consegna del prodotto

L'azione del Cliente Consumatore volta a far valere la Garanzia Legale si prescrive decorsi 26 mesi dalla consegna del prodotto acquistato.

La Garanzia Legale non si applica alle parti soggette ad usura o consumabili e a danni conseguenti a trasporto e/o a installazione laddove il vettore non sia stato scelto dal venditore.

La Garanzia Legale non si applica altresì per danni derivanti da condizioni ambientali anormali ovvero per danni derivanti dal contatto del dispositivo con sostanze non idonee.

Azionando la Garanzia Legale, avrà diritto alla riparazione o sostituzione del bene o, subordinatamente, ad un'adeguata riduzione del prezzo o alla risoluzione del Contratto.

Per far valere la Garanzia Legale, si prega di recarsi presso il punto vendita Unieuro o il Punto Vendita Affiliato Unieuro presso il quale è avvenuta la consegna dei Prodotti difettosi e rivolgersi al personale addetto o, in alternativa, si prega di contattare telefonicamente il punto vendita, ovvero l'Assistenza Clienti al numero 02-97078130.

Il Cliente Consumatore rimarrà in ogni caso titolare dei diritti derivanti dalla Garanzia Legale sopra descritti, indipendentemente dalla sottoscrizione di altre garanzie di tipo convenzionale, gratuite o a pagamento.

Per informazioni complete sulla Garanzia Legale si prega di consultare la sezione "Garanzie"

www.unieuro.it/on-line/garanzie

Unieuro S.p.A.
via Piero Maroncelli 10, 47121 Forlì (FC)
www.unieuro.it

ELNWRTMDWM8ABLDCWH
ELNWRTMDWM9ABLDCWH
Lavatrici

electroline

IT

Assistenza post-vendita

A seconda del componente, i pezzi di ricambio saranno disponibili per almeno sette anni per i riparatori professionisti o per almeno dieci anni per i riparatori professionisti e gli utenti finali dopo l'immissione sul mercato dell'ultima unità del modello.

APPUNTI

ELNWRTMDWM8ABLDCWH
ELNWRTMDWM9ABLDCWH
Lavatrici

electroline

IT

electroline

Fabbricato e importato da:

Worten Equipamentos p/ Lar, S.A.
Rua João Mendonça, nº 505
4464-503 Senhora da Hora – Portugal

Distribuito da:

Unieuro S.p.A.
Via Piero Maroncelli, 10, 47121 Forlì (FC)
www.unieuro.it