electroline

Manuale d'uso e
Manutenzione

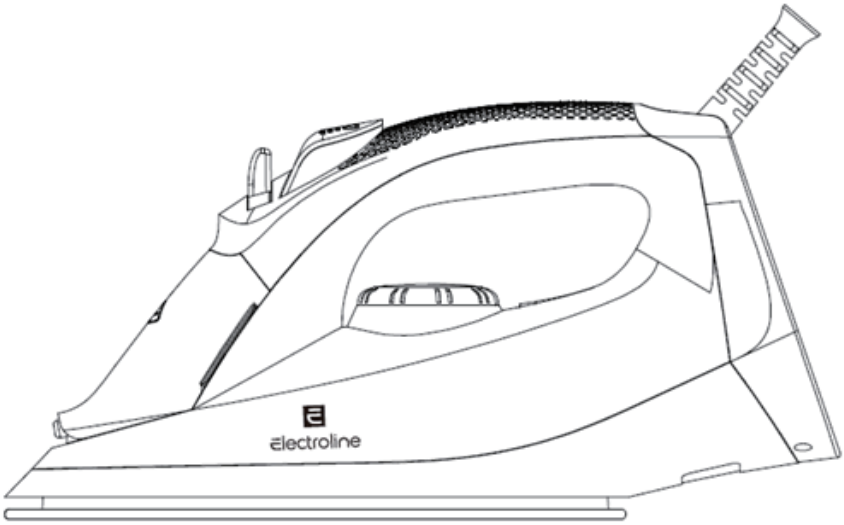

2200 Watt	Potenza
330ml	Capacità serbatoio
105 g/min	Colpo vapore

Ferro da stiro a vapore

ELNEXTIRON580

ELNEXTIRON580
Ferro da stiro a vapore

IT

Electroline

Gentile cliente,
Grazie per aver acquistato i nostri prodotti.
Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso, che forniscono importanti informazioni sulla sicurezza d'uso e sulla manutenzione.

INDICE

1 Istruzioni di sicurezza

2 Descrizione del prodotto

3 Prima del primo utilizzo

4 Procedura

5 Pulizia e manutenzione

6 Risoluzione dei problemi

7 Specifiche tecniche

8 Smaltimento

9 Garanzia e conformità

1 Istruzioni di sicurezza

- La superficie della piastra genera calore durante l'uso. Non toccare la superficie della piastra durante o subito dopo l'uso (per evitare scottature).
- Poiché questo prodotto genera calore, assicurarsi che vi sia uno spazio adeguato intorno ad esso durante l'uso. Non collocare la piastra direttamente su indumenti, tende o altri oggetti infiammabili (per evitare incendi).
- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone con disabilità fisiche o mentali o di persone inesperte (compresi i bambini), a meno che non siano sorvegliate o istruite da persone responsabili della loro sicurezza.
- Utilizzare il dispositivo su una superficie solida, piana e non infiammabile.
- Non utilizzare il prodotto direttamente sugli indumenti indossati sul corpo.
- Non utilizzare il cavo di alimentazione con le

mani bagnate. Assicurarsi che il ferro sia spento prima di staccare delicatamente il cavo di alimentazione dalla presa di corrente - non tirare il cavo.

- Non collocare il dispositivo o il cavo di alimentazione vicino a superfici calde.
- Non lasciare il prodotto senza sorveglianza durante l'uso. Al termine, scollegare il cavo di alimentazione.
- Quando si tiene il manico del ferro da stiro, non dirigere il vapore verso se stessi o verso gli altri. Avvisare gli altri dei possibili pericoli (ad esempio, ustioni da vapore bollente o fuoriuscita di acqua calda). Fare attenzione quando si capovolge il ferro da stiro o quando lo si riempie di acqua calda (perché l'acqua potrebbe fuoriuscire dal ferro).
- Il cavo di alimentazione deve essere scollegato dalla presa di corrente prima di riempire, svuotare o pulire il serbatoio dell'acqua. Non aggiungere direttamente acqua calda al serbatoio, per evitare il malfunzionamento

dell'apparecchio.

- Rimuovere l'acqua rimasta nel serbatoio dopo l'uso o se l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo (per evitare la corrosione interna).
- Non utilizzare il prodotto se si notano segni visibili di danni o perdite. Non tentare di smontare e riparare il dispositivo da soli in caso di malfunzionamento del prodotto - inviare il dispositivo per la riparazione/sostituzione.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno.
- Non permettere ai bambini di giocare con questo prodotto. Conservare il prodotto in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale. Eventuali danni al prodotto causati dalla mancata osservanza delle istruzioni fornite non sono coperti dalla garanzia.

2 Descrizione del prodotto

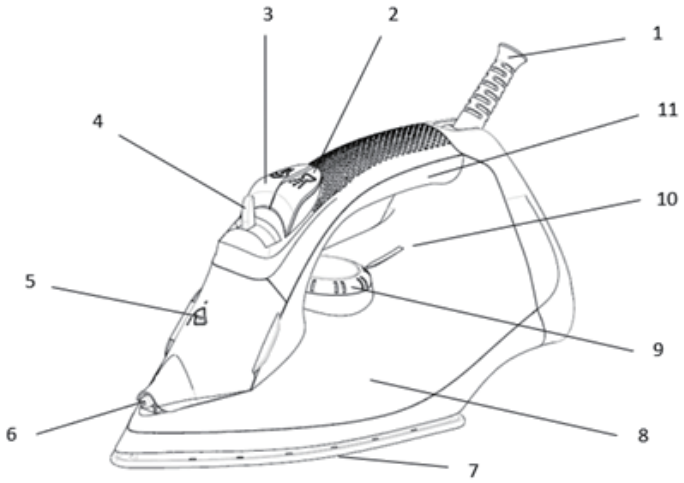

1. Cavo di alimentazione mobile
2. Pulsante spray
3. Pulsante di erogazione del vapore
4. Manopola di regolazione del vapore e pulsante di autopulizia
5. Coperchio della bocca di riempimento dell'acqua
6. Bocca a spruzzo
7. Piastra
8. Serbatoio dell'acqua
9. Manopola di regolazione della temperatura
10. Indicatore di direzione
11. Maniglia

3 Prima del primo utilizzo

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto per la prima volta.

① Estrarre il prodotto dalla confezione. Assicurarsi che il prodotto e i suoi accessori siano presenti nella loro interezza. In caso di parti mancanti o danneggiate, contattare il fornitore per la sostituzione.

② Prima di collegare il prodotto all'alimentazione, accertarsi di quanto segue:
- La tensione indicata sul prodotto corrisponde alla tensione di alimentazione locale.
- La presa di corrente è dotata di messa a terra.
- Il dispositivo è collegato correttamente a una presa di corrente con messa a terra.
- Nella stessa presa non vengono utilizzati altri apparecchi elettrici ad alta potenza.

③ Non utilizzare il prodotto se la spina, il cavo di alimentazione o il prodotto stesso sono danneggiati.

④ Assicurarsi di avere le mani asciutte prima di regolare gli interruttori o di toccare la spina e il cavo di alimentazione.

⑤ Questo dispositivo emette calore durante l'uso: tenere il prodotto lontano da superfici non resistenti al calore e non coprirlo mai con alcun tipo di tessuto (ad esempio, vestiti o asciugamani).

⑥ Per garantire l'efficacia del prodotto, questo viene sottoposto a un test di vapore con acqua prima di lasciare la fabbrica. La presenza di macchie d'acqua residue nel prodotto è normale e non deve pregiudicare l'uso.

4 Procedura

1) Riempire il serbatoio dell'acqua

① Assicurarsi che il ferro sia spento e che il cavo di alimentazione non sia inserito nella presa di corrente.

② Prima di riempire il ferro con l'acqua, ruotare la manopola di regolazione del vapore (4) in posizione "0".

③ Aprire il coperchio della bocca di riempimento dell'acqua (5) e riempire il serbatoio dell'acqua fino al livello "MAX" indicato sul serbatoio. Chiudere il coperchio della bocca di riempimento dell'acqua (5). Non riempire oltre il livello "MAX".

Nota: questo prodotto può utilizzare la maggior parte dei tipi di acqua di rubinetto. Non utilizzare additivi per l'acqua o qualsiasi tipo di acqua profumata o aromatizzata (in quanto potrebbero macchiare i tessuti e danneggiare il ferro).

④ Quando il ferro è posizionato in verticale, è possibile osservare il livello dell'acqua attraverso la parte trasparente del serbatoio. Se il livello dell'acqua è basso, rabboccare l'acqua seguendo le fasi 1-3.

⑤ Dopo l'uso, versare l'acqua residua dalla bocca di riempimento dell'acqua.

2) Funzione di stiratura a secco

① Mettere il ferro da stiro in posizione verticale.

② Inserire il cavo di alimentazione nella presa di corrente.

③ Ruotare la manopola di regolazione del vapore (4) nella posizione minima.

④ Preriscaldare il ferro fino allo spegnimento della spia (10) - Solo quando la spia è completamente spenta si può iniziare a stirare a secco.

3) Funzione spray

Questa funzione è particolarmente indicata per eliminare le rughe più ostinate o per le zone che richiedono una maggiore idratazione. Può essere utilizzato con la funzione di stiratura a vapore o a secco.

① Riempire il serbatoio dell'acqua come descritto sopra.
② Inserire il cavo di alimentazione nella presa di corrente.
③ Prima di utilizzare la funzione spray, controllare le istruzioni per la stiratura riportate sull'etichetta degli indumenti, in quanto alcuni tessuti possono formare macchie o chiazze a causa dell'umidità.
④ Premere il pulsante di erogazione (2) per attivare la funzione di erogazione.

4) Funzione di stiratura a vapore

① Riempire il serbatoio dell'acqua come descritto sopra.
② Inserire il cavo di alimentazione nella presa di corrente.
③ Posizionare il ferro in verticale e ruotare la manopola di regolazione del vapore (4) sulla posizione di massimo vapore.
④ Ruotare la manopola di regolazione della temperatura (9) sul tessuto desiderato.
Nota: la stiratura a vapore può essere eseguita

solo a temperature più elevate (altrimenti la piastra perde). A basse temperature, è normale che non venga emesso vapore o che vengano spruzzate gocce d'acqua insieme al vapore.

⑤ Preriscaldare il ferro fino allo spegnimento dell'indicatore luminoso - Solo quando l'indicatore luminoso è completamente spento si può iniziare la stiratura a vapore.

Si prega di notare quanto segue:

a) Non stirare su bottoni o altri oggetti duri (per evitare di danneggiare il rivestimento della piastra).

b) Non stirare direttamente sulle fibre sintetiche. Coprire con uno strato di stoffa o stirare prima il rovescio del tessuto prima di procedere alla normale stiratura.

c) Per i tessuti sensibili al calore, è necessario applicare un panno imbottito sugli indumenti e stirare per evitare che il tessuto si bruci o si alteri nella forma.

d) Quando si stirano tessuti misti, la temperatura di stiratura deve essere

selezionata in base alle fibre con minore resistenza al calore.

e) Quando si stirano capi di colore scuro, stirare il rovescio dell'indumento per evitare il fenomeno dello "specchio".

f) Durante il processo di stiratura, non lasciare il ferro nella stessa posizione per periodi di tempo prolungati.

g) La spia lampeggia regolarmente mentre il dispositivo è in uso.

h) Quando si ruota la manopola di regolazione della temperatura da alte a basse temperature, attendere che la spia si accenda prima di stirare.

i) Non far oscillare il ferro da stiro o inclinarlo molto durante l'uso (per evitare fuoriuscite d'acqua).

j) Durante la stiratura, sulla superficie dell'apparecchio possono comparire gocce d'acqua o vapore; ciò è normale e l'apparecchio deve continuare a essere utilizzato.

5) Funzione di getto a vapore

Questa funzione può essere utilizzata per

eliminare le pieghe, ma non può essere utilizzata insieme alla funzione di stiratura a vapore o alla funzione di stiratura a secco.

① Riempire il serbatoio dell'acqua come descritto sopra.

② Inserire il cavo di alimentazione nella presa di corrente.

③ Ruotare la manopola di regolazione della temperatura sul tessuto desiderato.

④ Preriscaldare il ferro fino a quando la spia si spegne.

⑤ Premere il pulsante di erogazione del vapore per rilasciare un getto di vapore.

Nota: potrebbe essere necessario premere più volte il pulsante per avviare l'erogazione di vapore. Attendere qualche secondo affinché il vapore venga a contatto con il tessuto. Premere nuovamente il pulsante per ottenere più vapore. Una volta spenta la spia, non utilizzare questa funzione per più

6) Funzione di autopulizia

Per ottenere un'efficacia ottimale, la frequenza della funzione di autopulizia può essere regolata in base all'utilizzo dell'apparecchio.

① Riempire metà del serbatoio dell'acqua come descritto sopra.
② Posizionare il ferro in verticale e ruotare il selettore di controllo della temperatura su "MAX".
③ Inserire la spina nella presa di corrente e lasciare che il ferro si riscaldi fino allo spegnimento della lampadina.
④ Rimuovere con cautela la spina di alimentazione dalla presa di corrente.
⑤ Posizionare il ferro da stiro in piano su un lavandino.
⑥ Premere continuamente il pulsante di autopulizia (4) (dai fori della piastra fuoriescono acqua bollente e vapore).
⑦ Muovere il ferro avanti e indietro finché l'acqua nel serbatoio non è quasi esaurita.
⑧ Rilasciare il pulsante di autopulizia (4).
⑨ Collegare il ferro e ruotare la manopola di regolazione della temperatura sulla posizione "MAX", consentendo al ferro di riscaldarsi nuovamente. A questo punto, l'acqua rimanente

nella camera del vapore evaporerà attraverso la piastra. (Posizionare il ferro su un vecchio panno).

7) Dopo ogni utilizzo

① Spegnere il ferro e scollegare la spina di alimentazione.

② Svuotare il ferro da stiro subito dopo l'uso; non lasciare acqua nel ferro.

③ Attendere che il ferro si sia raffreddato a sufficienza. Conservare il ferro in posizione verticale in un luogo sicuro per proteggere la piastra da graffi, macchie o corrosione.

Nota: il ferro da stiro può produrre un odore e un fumo durante i primi utilizzi. Si tratta di un fenomeno normale, che cesserà con il tempo. Dopo un uso prolungato, il rivestimento della piastra può usurarsi. Tuttavia, il prodotto dovrebbe continuare a funzionare efficacemente e può essere utilizzato normalmente.

5 Pulizia e manutenzione

① Scollegare il dispositivo dalla presa di corrente e lasciare che il ferro si raffreddi a sufficienza. Pulire la superficie del prodotto con un panno umido e, se necessario, con un detergente delicato. Non utilizzare detergenti aggressivi, polveri abrasive o solventi chimici per pulire il prodotto.

② L'amido e altri residui sulla piastra possono essere facilmente rimossi con un panno umido.

③ Per evitare di graffiare la piastra, non utilizzare un pad metallico per pulirla e non appoggiare il ferro su una superficie ruvida. La stiratura di tessuti sintetici a temperature troppo elevate può danneggiare i tessuti e far sì che il ferro si ricopra di residui dovuti alla fusione dei tessuti sintetici. Riscaldare delicatamente il ferro da stiro e utilizzarlo su un vecchio panno di cotone per rimuovere i residui di fibra sintetica dalla piastra.

④ Non utilizzare mai detergenti a vapore nel ferro da stiro perché potrebbero danneggiare le parti interne del ferro.

6 Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
La piastra non si riscalda.	1. Il cavo di alimentazione non è collegato correttamente. 2. L'ingranaggio non è regolato nella posizione di riscaldamento corretta.	1. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente. 2. Regolare la manopola di regolazione della temperatura sulla posizione appropriata.
La piastra perde.	1. L'interruttore del vapore si è attivato nella posizione a bassa temperatura. 2. La funzione di erogazione del vapore viene utilizzata troppo frequentemente.	1. Ruotare l'ingranaggio del vapore su "OFF" o la manopola di regolazione della temperatura su cotone/lino. 2. Premere il pulsante di erogazione del vapore per cinque secondi alla volta.
Non viene emesso vapore o viene emessa solo una piccola quantità di vapore.	1. L'interruttore del vapore non è acceso. 2. La temperatura non è nella posizione per le alte temperature. 2. Ferro da stiro in posizione verticale. 3. Il serbatoio dell'acqua è vuoto. 4. Il livello dell'acqua è troppo basso. 4. Fori del vapore intasati o ostruzione da calcare.	1. Attivare l'interruttore del vapore o impostare la manopola di regolazione della temperatura su una temperatura elevata. 2. Rilasciare il vapore continuo solo in posizione orizzontale. 3. Aggiungere acqua al serbatoio dell'acqua. 4. Utilizzare la funzione di autopulizia per pulire il ferro.
Il tessuto è bruciato/si è ristretto.	La temperatura della piastra è troppo alta.	1. Scegliere la posizione appropriata. 2. Durante la stiratura, utilizzare un tampone di stoffa sugli indumenti.

7 Specifiche tecniche

Potenza	2000 W (2200 W max)
Materiale di rivestimento della piastra	Ceramica
Dimensioni della piastra	203*106 mm +/-1 mm
Serbatoio dell'acqua	Fisso
Capacità del serbatoio dell'acqua	0.33 L
Lunghezza del cavo (外露线长)	1,9 m minimo (esclusa la spina)
Funzione di autopulizia	Sì
Funzione di conservazione del cavo	No
Sistema di bloccaggio	No
Tempo di riscaldamento	25-30 s
Funzione antigoccia	Sì
Disattivazione automatica	No
Sistema anticalcare	No
Getto di vapore	105g max/min
Pacchetto (compresi gli accessori)	Ferro da stiro a vaporeTazzina dell'acqua (100 mL) ManualeCarta di garanzia
Dimensioni del prodotto L x L x H (prodotto stesso)	273*113*136 mm +/-3 mm
Peso netto del prodotto (senza confezione e accessori)	0.93kg (+/- 0,05 kg)

8 Smaltimento

Questa sezione descrive il trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche al termine della loro vita utile (applicabile nei Paesi membri dell'Unione Europea e in altri Paesi europei che gestiscono un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti).
Questo simbolo, apposto sul prodotto o sulla sua confezione, indica che il prodotto non deve essere trattato con i rifiuti domestici. Deve essere portato in un punto di raccolta dei rifiuti elettronici ed elettrici per essere riciclato e smaltito. Smaltendo in modo appropriato questo prodotto, il consumatore si impegna in pratiche sostenibili dal punto di vista ambientale che contribuiranno a preservare le risorse naturali della Terra e a favorire la salute umana. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, il consumatore deve contattare il proprio comune, il centro locale di

smaltimento dei rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

In conformità al Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)", il simbolo del cassonetto barrato sull'apparecchio o sulla sua confezione indica che il prodotto deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti a fine vita. Pertanto, l'utente deve smaltire l'apparecchio a fine vita presso gli appositi punti di raccolta dei rifiuti elettronici ed elettrici o restituirlo al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio equivalente. Lo smaltimento non autorizzato del prodotto da parte dell'utente può comportare l'applicazione di sanzioni amministrative (secondo la normativa vigente).

9 Garanzia e conformità

La presente garanzia Electroline si applica solo ai prodotti Electroline acquistati per uso personale e non destinati alla rivendita.

Il prodotto **Electroline** è garantito in conformità ai termini e alle condizioni della presente garanzia contro i difetti di fabbricazione e di conformità per un periodo di 2 anni. Questo periodo decorre dalla consegna dell'articolo, se acquistato da un venditore ufficiale.

La garanzia non sarà valida se il prodotto è stato aperto, modificato, danneggiato fisicamente, danneggiato da un uso non corretto, danneggiato per negligenza, riparato da persone non autorizzate o utilizzato per scopi diversi da quelli per cui è stato concepito. Inoltre, la garanzia legale non si applica se le modalità di acquisto o altre circostanze dimostrano, con ragionevole certezza, che l'acquisto stesso non è finalizzato

esclusivamente al consumo privato.

Nel caso in cui il prodotto sia difettoso, è possibile restituirlo al rivenditore insieme a una descrizione del tipo di malfunzionamento, alla prova d'acquisto e a eventuali accessori.

Se il prodotto è ancora in garanzia, riceverete un prodotto sostitutivo (se disponibile) dal rivenditore.

I seguenti motivi di danno/difetto del prodotto non sono coperti dalla garanzia:

- Danni accidentali o derivanti da un uso non corretto o improprio, dal contatto con liquidi, da danni causati da incidenti o eventi di forza maggiore come incendi, terremoti, inondazioni, atti vandalici, furti o altre cause esterne.
- Danni estetici come graffi, ammaccature, rotture di parti in plastica o danni causati da errori di manipolazione.
- Difetti derivanti dalla normale usura del prodotto (invecchiamento del prodotto).
- Incompatibilità con altri prodotti hardware/software non elencati nei requisiti

minimi di sistema.

- Accessori di consumo come batterie, coperture protettive e fusibili, che normalmente si consumano nel tempo.
- Problemi dovuti a non conformità in materia di manodopera o materiali.
  In nessun caso il produttore sarà responsabile per danni incidentali o consequenziali, compresa la perdita di profitti commerciali o altri danni commerciali derivanti dall'uso del prodotto.

A causa della rapida evoluzione dei nostri prodotti, il contenuto di questo manuale può essere soggetto a modifiche senza preavviso.

CE

Prodotto in China

ELNEXTIRON580
Iron

EN

Dear customer,
Thank you for purchasing our product(s). Before using this product, please read this instruction manual carefully as it provides important information on safe use and maintenance.

INDEX

1 Safety Instructions

2 Product Description

3 Before First Use

4 Procedure

5 Cleaning and Maintenance

6 Troubleshooting

7 Technical Specifications

8 Disposal

9 Warranty and Compliance

1 Safety Instructions

- The surface of the soleplate will generate heat during use. Do not touch the surface of the soleplate during or immediately after use (to prevent burns).
- As this product generates heat, please ensure there is adequate space around it during use. Do not place the soleplate directly on clothing, curtains, or other flammable items (to prevent a fire).
- This product is not intended for use by individuals with physical or mental impairments, or by inexperienced persons (including children), unless they are supervised or instructed by those responsible for their safety.
- Use this device on a solid, flat, and non-flammable surface.
- Do not use this product directly on clothing worn on the body.
- Do not use the power cord with wet hands.

Ensure the iron is switched off before gently unplugging the power cord from the power socket – do not tug on the cord.

- Do not place the device or the power cord near any hot surfaces.
- Do not leave the product unsupervised during use. Unplug the power cord once finished.
- When holding the iron handle, do not direct the steam towards yourself or others. Warn others of possible hazards (e.g., burns from scorching steam or hot water spillages). Take care when turning the iron upside down or when filling the iron with hot water (as water may leak from the iron).
- The power cord must be unplugged from the power socket before filling, draining, or cleaning the water tank. Do not directly add hot water to the tank, as this may cause the device to malfunction.
- Remove any leftover water in the water tank after use or if the device will not be used for a long period of time (in order to avoid internal

corrosion).

- Do not use this product if you notice any visible signs of damage or leakage. Do not attempt to dismantle and repair the device yourself if the product malfunctions – send the device for repair/replacement.
- This product is for indoor use only.
- Do not allow children to play with this product. Store the product in a safe location, out of the reach of children.
- Do not use this product for any other purposes beyond the scope of this manual. Any product damage caused by failure to comply with the instructions provided is not covered by the warranty.

2 Descrizione del prodotto

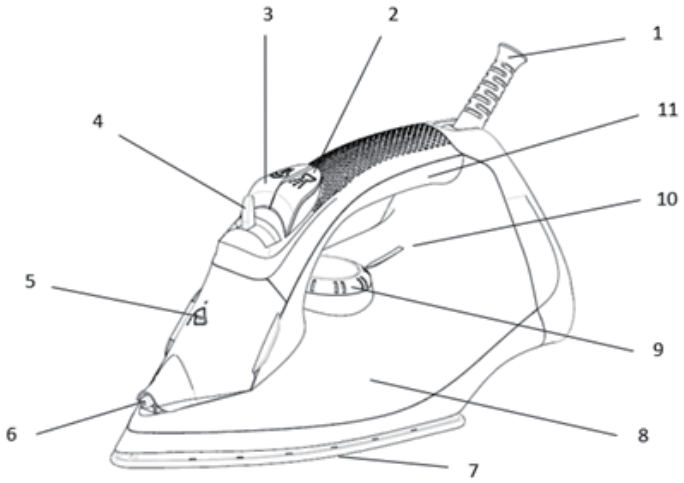

1. Moveable power cord
2. Spray button
3. Burst of steam button
4. Steam regulation knob and self-clean button
5. Cover of water-filling mouth
6. Spraying mouth
7. Soleplate
8. Water tank
9. Temperature-regulating knob
10. Indicator bulb
11. Handle

3 Before First Use

Please read these instructions carefully before using the product for the first time.

① Remove the product from its packaging. Ensure the product and its accessories are present in full. If any parts are missing or damaged, please contact the vendor for a replacement.

② Before connecting the product to the power supply, please ensure the following:
- The voltage marked on the product matches the local power supply voltage.
- The power outlet is grounded.
- The device is properly connected to a grounded outlet.
- No other high-power electrical appliances are being used in the same outlet.

③ Do not use this product if the plug, power cord, or product itself is damaged.

④ Ensure your hands are dry before adjusting the switches or before touching the power plug and

cord.

⑤ This device emits heat while in use – keep the product away from non-heat-resistant surfaces and never cover the product with any type of fabric (e.g., clothing or towels).

⑥ To ensure the product is effective, the product undergoes a steam test with water before leaving the factory. Residual water marks in the product are normal and should not affect use.

4 Procedure

1) Filling the water tank

① Ensure the iron is switched off and the power cord is not plugged into the power socket.

② Before filling the iron with water, turn the steam regulation knob (4) to the “0” position.

③ Open the cover of the water-filling mouth (5) and fill the water tank to the "MAX" level on the tank. Close the cover of the water-filling mouth (5). Do not fill beyond the “MAX” level.
Note: This product can use most types of tap water. Do not use water additives or any types of scented or flavoured water (as this may stain fabrics and damage the iron).

④ When the iron is positioned vertically, you can observe the water level through the transparent part of the water tank. If the water level is low, please refill the water following steps 1-3.

⑤ Pour out the remaining water from the water-filling mouth after use.

2) Dry ironing function

① Put the iron in a vertical position.
② Plug the power cord into the power socket.
③ Turn the steam regulation knob (4) to the minimum position.
④ Pre-heat the iron until the indicator bulb (10) switches off – Only when the bulb is fully switched off can you commence dry ironing.

3) Spray function

This function is particularly suitable for removing stubborn wrinkles or for areas that require extra moisture. It can be used with the steam ironing function or dry ironing function.

① Fill the water tank as described above.
② Plug the power cord into the power socket.
③ Before using the spray function, please check the ironing instructions on the clothing label, as some fabrics may develop spots or stains from moisture.
④ Press the spray button (2) to activate the spray function.

4) Steam ironing function

① Fill the water tank as described above.

② Plug the power cord into the power socket.

③ Place the iron vertically and turn the steam regulation knob (4) to the maximum steam position.

④ Turn the temperature-regulating knob (9) to the desired fabric.

Note: Steam ironing can only be performed at higher temperatures (otherwise, the soleplate will leak). At low temperatures, it is normal for no steam to be emitted or for water droplets to be sprayed out with the steam.

⑤ Pre-heat the iron until the indicator bulb switches off – Only when the bulb is fully switched off can you commence steam ironing.

Please note the following:

a) Do not iron on buttons or other hard objects (to avoid damage to the soleplate surface-coating).

b) Do not iron directly on synthetic fibers. Cover with a layer of cloth or iron on the reverse

side of the fabric first before proceeding to iron as normal.
c) For heat-sensitive fabrics, a padded cloth should be placed over the clothing and ironed to prevent the fabric burning or altering in shape.
d) When ironing blended fabrics, the ironing temperature should be selected according to the fibers with the lowest heat resistance.
e) When ironing dark-colored clothes, iron the reverse side of the clothing to avoid the "mirror" phenomenon.
f) During the ironing process, do not leave the iron in the same position for prolonged periods of time.
g) The indicator bulb will regularly flash on and off while the device is in use.
h) When turning the temperature-regulating knob from high to low temperatures, wait for the indicator bulb to turn on before ironing.
i) Do not swing the iron or tilt it at a large angle during use (to avoid water spillages).

j) When ironing, water droplets or mist may appear on the surface of the machine; this is normal and the device should continue to be used.

5) Burst of steam function

This function can be used to remove creases but cannot be used in conjunction with the steam ironing function or the dry ironing function.

① Fill the water tank as described above.
② Plug the power cord into the power socket.
③ Turn the temperature-regulating knob to the desired fabric.
④ Preheat the iron until the indicator bulb switches off.
⑤ Press the burst of steam button to release a burst of steam.

Note: It may be necessary to press the button several times to start the burst of steam. Wait a few seconds for the steam to contact the fabric. Press the button again for more steam. Once the indicator bulb turns off, do not use this

function more than three times.

6) Self-clean function

To achieve optimal effectiveness, the frequency of the self-clean function can be adjusted according to the device's usage.

① Fill half of the water tank as described above.
② Place the iron in a vertical position and turn the temperature control dial to "MAX".
③ Insert the plug into the power socket and allow the iron to heat up until the indicator bulb switches off.
④ Carefully remove the power plug from the power socket.
⑤ Place the iron flat on a sink.
⑥ Continuously press the self-clean button (4) (boiling water and steam will spray out from the holes in the soleplate).
⑦ Move the iron back and forth until the water in the water tank is almost used up.
⑧ Release the self-clean button (4).
⑨ Plug in the iron and turn the temperature control dial to the "MAX" position, allowing the iron

to heat up again. At this point, the remaining water in the steam chamber will evaporate through the soleplate. (Place the iron on an old cloth).

7) After each use

① Turn the iron off and unplug the power plug.

② Empty the iron immediately after use; do not leave water in the iron.

③ Wait until the iron has cooled sufficiently. Store the iron in a vertical position in a safe location to protect the soleplate from scratches, stains or corrosion.

④ Note: The iron may produce an odor and smoke during the first few uses. This is normal and will stop with time. After long-term use, the soleplate coating may wear down. However, the product should still function effectively and can be used as normal.

5 Cleaning and Maintenance

① Unplug the device from the power socket and allow the iron to sufficiently cool. Wipe the surface of the product with a damp cloth, using a mild cleaning agent if necessary. Do not use any harsh cleaning agents, grinding powders or chemical solvents to wipe this product.
② Starch and other residue on the soleplate can be easily removed with a damp cloth.
③ To avoid scratching the soleplate, do not use a metal pad to clean the soleplate and do not place the iron on a rough surface. Ironing synthetic fabrics at excessively high temperatures may damage the fabrics and cause the iron to be covered with residue from the melting of synthetic fabrics. Gently heat the iron and use it on an old cotton cloth to remove synthetic fiber residue from the soleplate.
④ Never use steam cleaning agents in your iron as they may damage the internal parts of the iron.

6 Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
Soleplate is not heating up.	1. Power cord is not properly plugged in. 2. Gear is not adjusted to the correct heating position.	1. Plug the power cord into the power socket. 2. Adjust the temperature-regulating knob to the appropriate gear.
Soleplate is leaking.	1. Steam switch turned on in low temperature gear. 2. Burst of steam function is used too frequently.	1. Turn the steam gear to “OFF” or the temperature-regulating knob to cotton/linen. 2. Press the burst of steam button for five seconds at a time.
No steam or only a small amount of steam emitted.	1. Steam switch is not turned on. 2. Temperature is not in the high temperature gear. 2. Iron in vertical position. 3. Water tank is empty. 4. Water level is too low. 4. Clogged steam holes or scale blockage.	1. Turn the steam switch on or set the temperature-regulating knob to a high temperature. 2. Release continuous steam only in a horizontal position. 3. Add water to the water tank. 4. Use the self-clean function to clean the iron.
Fabric is burnt/has shrunk.	Soleplate temperature is too high.	1. Choose the appropriate gear. 2. Use a cloth pad on the clothing while ironing.

7 Specifiche tecniche

Power	2000 W (2200 W Max)
Soleplate coating material	Ceramic
Soleplate size	203*106 mm +/-1 mm
Water tank	Fixed
Water tank capacity	0.33 L
Cable length (外露线长)	1.9 m minimum (not including plug)
Self-cleaning function	Yes
Cord storage function	No
Locking system	No
Warm-up time	25-30 s
Anti-drip function	Yes
Automatic deactivation	No
Anti-limescale system	No
Burst steam	105g max/min
Package (including accessories)	Steam iron Water cup (100 mL) Manual Warranty card
Product size L x W x H (Product itself)	273*113*136 mm +/-3 mm
Product net weight (without package and accessories)	0.93kg (+/- 0.05 kg)

8 Disposal

This section describes the processing of electrical and electronic equipment at the end of their service life (applicable in member countries of the European Union and other European countries operating a selective waste collection system).
This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed with household waste. It must be brought to an electronic and electrical waste collection point for recycling and disposal. By appropriately disposing of this product, the consumer is engaging in environmentally sustainable practices which will help to preserve the earth's natural resources and benefit human health. For further information regarding the recycling of this product, the consumer should contact their municipality, local waste disposal centre, or the store where

the product was purchased.

In accordance with the Legislative Decree of March 14th, 2014, No. 49, "Implementation of Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)", the crossed-out bin symbol on the appliance or its packaging indicates that the product must be collected separately from other waste at the end of its life. Therefore, the user should dispose of the end-of-life appliance at the appropriate collection points for electronic and electrical waste or return it to the retailer when purchasing a new equivalent appliance. Unauthorized disposal of the product by the user may result in the application of administrative sanctions (according to current regulations).

9 Warranty and Compliance

This Electroline warranty applies only to Electroline products purchased for personal use and are not intended for re-sale.

Your **Electroline** product is warranted in accordance with the terms and conditions of this warranty against defects in workmanship and conformity for a period of 2 years. This period begins upon delivery of the item, if purchased from an official vendor.

The warranty will not be valid if the product has been opened, modified, physically damaged, damaged from incorrect use, damaged due to negligence, repaired by unauthorized persons or used for purposes other than those for which it was intended. Furthermore, the legal guarantee will not apply if the purchase methods or other circumstances demonstrate, with reasonable certainty, that the purchase itself is not exclusively aimed at private

consumption.

In the event that the product is defective, it can be returned to the retailer along with a description of the type of malfunction, proof of purchase, and any accessories.

If the product is still under warranty, you will receive a replacement product (if available) from the dealer.

The following reasons for damage/defect to the product are not covered by the warranty:

- Accidental damage or damage resulting from incorrect or improper use, contact with liquids, damage caused by accidents or force majeure events such as fires, earthquakes, floods, vandalism, theft, or other external causes.
- Cosmetic damage such as scratches, dents, breakage of plastic parts, or damage caused by handling errors.
- Defects resulting from normal product wear and tear (product aging).
- Incompatibility with other hardware/software products not listed in the minimum system

requirements.

- Consumable accessories such as batteries, protective covers, and fuses, which normally wear out over time.
- Problems due to non-compliance related to labour or materials.

  In no event shall the manufacturer be liable for incidental or consequential damages, including any loss of business profits or other commercial damage resulting from the use of the product.

Due to the rapidly evolving nature of our products, the content of this manual may be subject to change without prior notice.

CE

Made in China

Electroline

Manufactured and imported by Exertis Supply Chain Services Limited.
Unit 21 Fonthill Business Park, Clondalkin. Dublin 22, D22 FR82,
Dublin, Ireland

Prodotto e importato da Exertis Supply Chain Services Limited.
Unità 21 Fonthill Business Park, Clondalkin. Dublin 22, D22 FR82,
Dublino, Irlanda

"Electroline" used under license from Unieuro

"Electroline", marchio utilizzato su licenza Unieuro