Electroline

Manuale d'uso e
Manutenzione

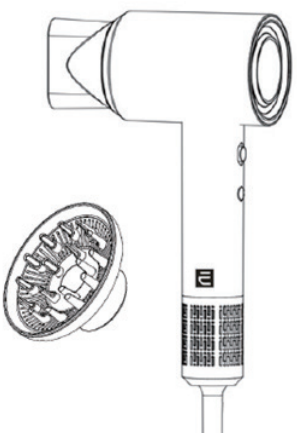

110.000 giri/m	Motore brushless digitale
1600 Watt	Potenza motore
3	impostazion di calore
2	Velocità flusso

Asciugacapelli con motore digitale

ELNEXTMHDD692

ELNEXTMHDD692
Asciugacapelli con motore digitale

IT

Gentile cliente,
Grazie per aver acquistato i nostri prodotti. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, che forniscono importanti informazioni sulla sicurezza d'uso e sulla manutenzione.

INDICE

1 Avviso di sicurezza

2 Descrizione del prodotto

3 Prima del primo utilizzo

4 Operazione

5 Pulizia e manutenzione

6 Risoluzione dei problemi

7 Specifiche tecniche

8 Disposizione

9 Garanzia e conformità

1 Avviso di sicurezza

Avvertimento

1) Durante l'asciugatura con phon caldo e subito dopo l'uso, non toccare la superficie dell'ugello per evitare ustioni.
2) Durante l'uso, il dispositivo genera aria calda. Non dirigere l'aria calda verso superfici non resistenti al calore, oggetti deformabili o infiammabili, poiché ciò potrebbe causare deformazioni o un incendio. Non utilizzare questo dispositivo in prossimità di gas o altre sostanze infiammabili (come solventi volatili, diluenti per vernici, spray, ecc.).
3) Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni. Si prega di non utilizzarlo all'aperto.
4) Non utilizzare il prodotto in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri contenitori pieni d'acqua. Non utilizzarlo durante il bagno o la doccia.
5) La spina di alimentazione deve essere inserita correttamente nella presa di corrente; non modificare la spina di alimentazione e non toccarla con le mani bagnate per evitare scosse elettriche. Per evitare pericoli, è necessario che la manipolazione sia affidata a professionisti.
6) Questo prodotto non è adatto all'uso da parte di persone

(bambini compresi) affette da disabilità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenze specifiche, a meno che non siano supervisionate e istruite sul suo utilizzo da una persona responsabile della loro sicurezza.

7) Prima di collegare o scollegare la spina di alimentazione, impostare sempre l'interruttore della velocità del vento (C) su "0". Quando si collega o si scollega un apparecchio, tenere la spina in mano e non tirare il cavo di alimentazione per scollegare la presa. Scollegare il dispositivo dalla presa di corrente prima di pulirlo, quando non lo si utilizza e in caso di interruzione di corrente.
8) Non posizionare il dispositivo e il cavo di alimentazione vicino a superfici ad alta temperatura né immergerli in alcun liquido.
9) Una volta avviato il dispositivo, non lasciarlo incustodito. Non puntare a lungo l'uscita dell'aria calda verso se stessi o verso altre persone e staccare la spina di alimentazione quando ci si allontana.
10) Se il dispositivo non funziona correttamente, cade o mostra segni visibili di danneggiamento, non può essere utilizzato. Non smontare e riparare autonomamente il dispositivo; inviarlo al reparto riparazioni designato per la riparazione.
11) Questo dispositivo non è un giocattolo: non permettere ai

bambini di giocarci. Il dispositivo deve essere conservato in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini.

12) Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale. Eventuali danni al prodotto causati da un utilizzo improprio o dal mancato rispetto delle istruzioni non sono coperti da garanzia.

2 Descrizione del prodotto

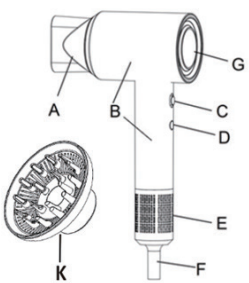

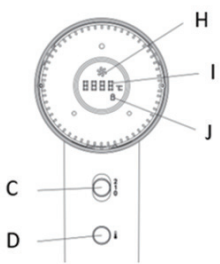

A. Beccuccio magnetico
B. Maniglia
C. Interruttore della velocità dell'aria
D. Pulsante Modalità
E. Griglia di aspirazione dell'aria
F. Passacavi
G. Display LED
H. Indicatore di velocità dell'aria
I. Indicatore di temperatura e modalità
J. LED di blocco modalità
K. Diffusore Magnetico

3 Prima del primo utilizzo

Si prega di leggere attentamente e di seguire attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta.

1) Aprire la confezione ed estrarre il dispositivo. Controllare che il prodotto e gli accessori siano completi e che non vi siano danni. Se uno qualsiasi degli accessori risulta mancante o danneggiato, contattare il venditore per la sostituzione.
2) Prima di collegare il prodotto alla rete elettrica, verificare che la tensione indicata sul prodotto corrisponda alla tensione di alimentazione locale.
3) Non utilizzare questo prodotto se la spina, il cavo di alimentazione o il prodotto stesso sono danneggiati. Per evitare pericoli, è necessario che la manipolazione sia affidata a professionisti.
4) Assicurarsi sempre che le mani siano asciutte prima di utilizzare o regolare qualsiasi interruttore o prima di toccare la spina e i collegamenti di alimentazione del prodotto.

4 Operazione

1) Dopo aver collegato la spina alla presa di corrente, regolare l'interruttore della velocità del'aria (C) nella posizione appropriata.
   Impostazione 0: il dispositivo è spento.
   Impostazione 1: il dispositivo produce una leggera brezza per lo styling. Garantisce la migliore temperatura di asciugatura e una protezione aggiuntiva per evitare che i capelli si surriscaldino.
   Impostazione 2: il dispositivo produce un vento forte per asciugare rapidamente i capelli. Asciugare rapidamente i capelli bagnati.
2) Indicatore della velocità dell'aria (H): quando la velocità dell'aria è sull'indicatore 1, l'indicatore della velocità dell'aria (H) lampeggia lentamente; quando la velocità dell'aria é sulla modalitá 2, l'indicatore della velocità dell'aria (H) lampeggia velocemente.
3) Pulsante modalità (D): premere questo pulsante modalità (D) per passare tra le seguenti funzioni.
   Luce blu: aria fredda
   Luce arancione: bassa temperatura

Luce rossa: alta temperatura

Indicatore di blocco impostazione modalità (J): premere il pulsante modalità (D) per 3 secondi, questa icona appare e l'impostazione della modalità è bloccata. Premere nuovamente il pulsante modalità (D) per 3 secondi, l'icona scompare e il blocco delle impostazioni della modalità viene sbloccato. (Nota: questa funzione non è disponibile con il dispositivo ad aria fredda)

4) Indicatore di temperatura e modalità:
   Indicatore modalita 1: aria fredda (COOL), bassa temperatura (50°C), alta temperatura (85°C)
   Indicatore modalita 2: aria fredda (COOL), bassa temperatura (60°C), alta temperatura (90°C)
5) Durante l'uso, tenere saldamente l'impugnatura e tenere i capelli ad almeno 10 cm di distanza dalla griglia di aspirazione dell'aria (E), altrimenti potrebbero essere risucchiati dall'asciugacapelli.
6) Prestare attenzione all'orientamento del dispositivo e non posizionare l'uscita dell'aria troppo vicino ai capelli . Mantenere una distanza di oltre 3 cm tra l'uscita dell'aria e i capelli.

Durante l'uso, prestare attenzione ai seguenti aspetti:

1) Se durante l'uso il dispositivo funziona in modo intermittente o emette aria fredda mentre dovrebbe essere calda, e si notano scintille o arrossamenti al suo interno, interromperne immediatamente l'uso e contattare un centro di riparazione professionale per la manutenzione.
2) Durante l'uso, non dirigere il flusso d'aria direttamente verso gli occhi o altre parti sensibili.
3) Durante l'uso, fare attenzione a non far entrare i capelli nella presa d'aria e a non inserire oggetti estranei nella presa o nell'uscita dell'aria, altrimenti si potrebbero danneggiare la macchina o prendere una scossa elettrica.
4) Se l'ingresso o l'uscita dell'aria risultano bloccati durante l'uso, interrompere immediatamente l'uso, staccare la spina, rimuovere l'ostruzione dall'ingresso o dall'uscita dell'aria e attendere qualche minuto che il dispositivo si raffreddi prima di riutilizzarlo.
5) Dopo ogni utilizzo, impostare l'interruttore della velocità del vento (3) su "0", scollegare la spina di alimentazione e posizionare l'apparecchio su una superficie termoisolante fino al raffreddamento.

5 Pulizia e manutenzione

1) Se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo, conservarlo in un luogo sicuro, asciutto e pulito.
2) Pulire regolarmente l'ingresso e l'uscita dell'aria del dispositivo.
   Pulizia dell'uscita dell'aria: rimuovere il beccuccio magnetico (A)/diffusore magnetico (K)e utilizzare una spazzola per rimuovere eventuali corpi estranei dall'uscita dell'aria. Dopo la pulizia, installare beccuccio magnetico (A)/diffusore magnetico (K)

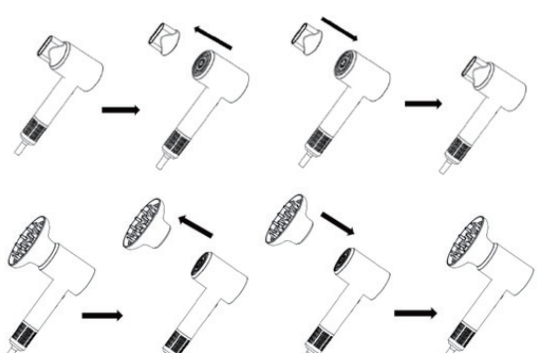

Pulizia della presa d'aria: ruotare la rete di protezione della presa d'aria (E) in posizione di sblocco, rimuovere la rete di protezione della presa d'aria (E), quindi svitare la rete interna e utilizzare una spazzola per pulire la rete di protezione e la rete interna. Dopo la pulizia, installare in sequenza la rete interna e la rete di protezione dell'ingresso dell'aria (E).

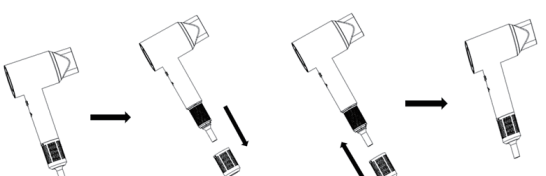

3) Per pulire la superficie esterna, utilizzare un panno umido; non utilizzare diluenti, benzene o altri solventi per pulire il dispositivo. Durante la pulizia, evitare che penetrino liquidi nel dispositivo.

6 Risoluzione dei problemi

Problema rilevato	Possibile causa	Soluzione
Il prodotto non funziona.	La tensione di alimentazione collegata al prodotto non corrisponde alla tensione applicabile al prodotto oppure la presa non è alimentata.	Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione applicabile al prodotto e che la presa sia alimentata.
	La spina del cavo di alimentazione non è collegata.	Reinserire la spina di alimentazione.
	Il prodotto potrebbe surriscaldarsi e spegnersi automaticamente.	Scollegare il prodotto dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare per qualche minuto. Controllare l'ingresso e l'uscita dell'aria per assicurarsi che non siano bloccati da detriti.
	Guasto del prodotto.	Sostituire il prodotto.

7 Specifiche tecniche

Energia	1600W
Potenza in ingresso	CA 220-240 V, 50-60 Hz
Motore:	BLDC 110K giri/min
Funzione autopulente	NO
Impostazioni di calore	3 impostazioni di calore
Velocità del flusso d'aria	2 velocità (17,7 m/s)
Regolatore di temperatura	SÌ
Funzione di blocco dei pulsanti	Sì per il pulsante della temperatura
Lunghezza del cavo	1600 mm +/- 100 mm
Collegare il cavo di alimentazione	Tipo Euro
Funzione ionica	NO
Livello di rumore	70 dB
Display digitale	Schermo a LED
Filtro antipolvere removibile	Filtro rimovibile
Il pacchetto include accessori	1.Asciugacapelli 2.Beccuccio magnetico 3.Diffusore magnetico 4.Manuale 5.Certificato di garanzia
Dimensioni del prodotto (mm)	105*72*275mm+/-5mm
Peso netto del prodotto(senza accessori)	493 g (±5%)

8 Disposizione

Trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche giunte a fine vita (applicabile nei paesi membri dell'Unione Europea e negli altri paesi europei in cui è in vigore un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti).
Questo simbolo, apposto sul prodotto o sulla sua confezione, indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Deve essere portato presso un punto di raccolta di rifiuti elettrici ed elettronici per il riciclaggio e lo smaltimento. Assicurando lo smaltimento appropriato di questo prodotto contribuisci anche a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Il riciclo dei materiali aiuta a preservare le nostre risorse naturali. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare il proprio comune, il centro locale di smaltimento rifiuti o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchio o sulla sua

confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. Pertanto, l'utente è tenuto a smaltire l'apparecchio giunto a fine vita presso gli appositi punti di raccolta per rifiuti elettrici ed elettronici oppure a restituirlo al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso, il trattamento e lo smaltimento ecocompatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto l'apparecchio. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

9 Garanzia e conformità

La presente garanzia Electroline si applica esclusivamente ai prodotti Electroline acquistati per uso personale e non a quelli destinati alla rivendita.

Il tuo prodotto Electroline è garantito, in conformità ai termini e alle condizioni della presente garanzia, contro difetti di fabbricazione e conformità per un periodo di 2 anni, a partire dalla consegna dell'articolo, se acquistato presso un rivenditore ufficiale.

La garanzia non sarà valida qualora il prodotto sia stato aperto, in presenza di danni fisici, danni derivanti da un uso non corretto, modifiche, riparazioni effettuate da persone non autorizzate, negligenza e nel caso in cui il prodotto sia stato utilizzato per scopi diversi da quelli cui era destinato; inoltre, la garanzia legale non si applicherà qualora le modalità di acquisto o altre circostanze dimostrino, con ragionevole certezza, che l'acquisto stesso non è destinato esclusivamente al consumo privato.

Nel caso in cui il prodotto sia difettoso, è possibile restituirlo al rivenditore insieme a una descrizione del tipo di malfunzionamento, alla prova d'acquisto e agli eventuali accessori.

Se il prodotto è ancora in garanzia, riceverai un prodotto sostitutivo (se disponibile) dal rivenditore.

Questi non sono coperti dalla garanzia:

- Danni accidentali o derivanti da un uso scorretto o improprio, dal contatto con liquidi; danni causati da incidenti o eventi di forza maggiore quali incendi, terremoti, inondazioni, vandalismo, furti o altre cause esterne.
- Danni estetici quali graffi, ammaccature o altre rotture di parti in plastica, causati da errori di manipolazione.
- Difetti derivanti dalla normale usura del prodotto (invecchiamento del prodotto).
- Incompatibilità con altri prodotti hardware/software non elencati nei requisiti minimi di sistema.
- Accessori di consumo quali batterie, coperture protettive e fusibili, che normalmente si usurano nel tempo. Sono esclusi i problemi derivanti da non conformità relative alla manodopera o ai materiali.

In nessun caso il produttore sarà ritenuto responsabile per danni incidentali o consequenziali, comprese eventuali perdite di profitti aziendali o altri danni commerciali derivanti dall'uso del prodotto.

Data la natura in rapida evoluzione dei nostri prodotti, il contenuto del presente manuale potrebbe essere soggetto a modifiche senza preavviso.

CE

Prodotto in Cina

ELNEXTMHDD692
High speed professional hair dryer

EN

Dear customer,
Thank you for purchasing our product(s). Before using this product, please read this instruction manual carefully as it provides important information on safe use and maintenance.

INDEX

1 Safety Warning

2 Product Description

3 Before First Use

4 Operation

5 Cleaning and Maintenance

6 Troubleshooting

7 Technical Specifications

8 Disposal

9 Warranty and Compliance

1 Safety Warning

Warning

1) During heat blow-drying and immediately after use, do not touch the surface of the nozzle to prevent burns.
2) The device generates hot air during use. Please do not direct the hot air at non-heat-resistant surfaces, deformable items, or flammable items, as this may cause deformation or a fire. Please do not use this device near gas or other flammable substances (such as volatile solvents, paint thinners, sprays, etc.).
3) This product is only for indoor use. Please do not use it outdoors.
4) Do not use this product near a bathtub, shower, wash basin, or other containers filled with water. Do not use it while bathing or showering.
5) The power plug must be correctly inserted into the power outlet; do not modify the power plug, and do not touch the power plug with wet hands to prevent electric shock. To avoid danger, it must be handled by professionals.
6) This product is not suitable for use by persons (including children) who have physical, sensory or mental disabilities

or who lack relevant experience and knowledge, unless they are supervised and instructed in its use by a person responsible for their safety.

7) Always set the wind speed switch (C) to "0" before plugging or unplugging the power plug. When plugging or unplugging, the plug must be held in your hand, and do not pull the power cord to disconnect the socket. Unplug the device from the socket before cleaning, when not in use, and when encountering a power outage.
8) Do not place the device and power cord near high-temperature surfaces or immerse them in any liquid.
9) After the device starts running, do not leave it unattended. Do not point the hot air outlet at yourself or others for a long time, and you must unplug the power plug when leaving.
10) If the device malfunctions or falls, or shows visible signs of damage, this device cannot be used. Do not dismantle and repair the device yourself; it should be sent to the designated repair department for repair.
11) This device is not a toy; do not allow children to play with it. The device should be stored in a safe place out of the reach of children.
12) Do not use this product for any other purposes beyond the

scope of this manual. Any product damage caused by improper operation or failure to comply with the instructions is not covered by the warranty.

2 Product Description

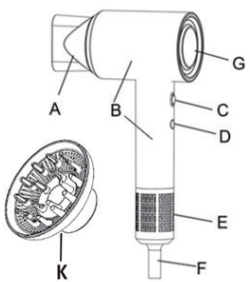

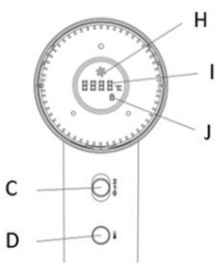

A. Magnetic Nozzle
B. Handle
C. Wind speed switch
D. Mode button
E. Air inlet protection net
F. Cable bushings
G. LED display screen
H. Wind speed indicator
I. Temperature & Mode indicator
J. Mode setting lock indicator
K. Magnetic Diffuser

3 Before First Use

Please read and follow these matters carefully before using this device for the first time.

1) Open the packaging and take out the device. Check whether the product and accessories are complete and if there is any damage. If any accessories are missing or damaged, please contact the seller for a replacement.
2) Before connecting the product to the power supply, check whether the voltage marked on the product matches the local power supply voltage.
3) Do not use this product if the plug, power cord, or product itself is damaged. To avoid danger, it must be handled by professionals.
4) Always make sure your hands are dry before using or adjusting any switches or touching the plug and power connections on the product.

4 Operating Instructions

1) After connecting the plug to the power outlet, adjust the wind speed switch (C) to the appropriate position.
   Gear 0: The device is turned off.
   Gear 1: The device produces a gentle breeze for styling. It provides the best drying temperature and additional protection to prevent hair from overheating.
   Gear 2: The device produces strong wind to quickly dry hair. Quickly dry wet hair.
2) Wind speed indicator (H): When the wind speed is gear 1, the wind speed indicator (H) flashes slowly; when the wind speed is gear 2, the wind speed indicator (H) flashes quickly.
3) Mode button (D): Press this mode button (D) to switch between the following functions.
   Blue light: Cold air
   Orange light: Low temperature
   Red light: High temperature
   Mode setting lock indicator (J): Press the mode button (D) for 3 seconds, this icon appears, and the mode setting is locked. Press the mode button (D) for 3 seconds again, the icon disappears, and the mode setting lock is released.

(Note: This function is not available in the cold air gear)

4) Temperature & mode indicator:
   Gear 1 indicator: Cold air (COOL), low temperature (50°C), high temperature (85°C)
   Gear 2 indicator: Cold air (COOL), low temperature (60°C), high temperature (90°C)
5) When using, please hold the handle tightly and keep your hair at least 10 cm away from the air inlet protection net (E) otherwise your hair may be sucked into the hair dryer.
6) Please pay attention to the device's orientation and do not place the air outlet too close to your hair. Please keep a distance of more than 3 cm between the air outlet and your hair.

During use, please pay attention to the following matters:

1) If the device experiences intermittent operation during use, or blows cold air when using hot air, and sparks or redness are observed inside the device, please stop using it immediately and contact a professional repair center for maintenance.
2) During use, please do not blow the airflow directly towards your eyes or other sensitive parts.
3) During use, please be careful not to let your hair get caught

in the air inlet, and do not insert foreign objects into the air outlet or air inlet, otherwise, it may cause damage to the machine or an electric shock.

4) If the air inlet or outlet is blocked during use, please stop using it immediately, unplug the plug, clear the blockage in the air inlet or air outlet, and wait for the device to cool down for a few minutes before using it again.
5) After each use, set the wind speed switch (3) to "0", unplug the power plug, and place the device on a heat-insulating surface until it cools down.

5 Cleaning and Maintenance

1) When the device is not in use for a long time, please store it in a safe, dry, and clean location.
2) Please regularly clean the air inlet and air outlet of the device.
   Cleaning the air outlet: Remove the magnetic nozzle (A) / diffuser (K), and use a brush to remove foreign objects from the air outlet. After cleaning, install magnetic nozzle (A) / diffuser (K)

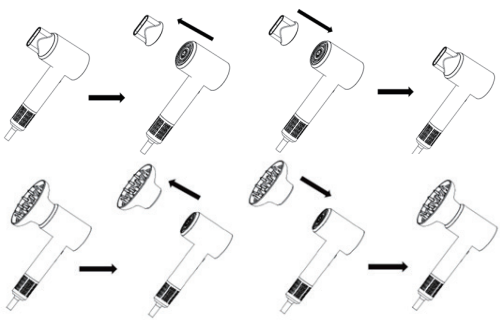

Cleaning the air inlet: Rotate the air inlet protection net (E) to the unlock position, remove the air inlet protection net (E), then unscrew the inner net, and use a brush to clean the protection net and the inner net. After cleaning, install the inner net and air inlet protection net (E) in sequence.

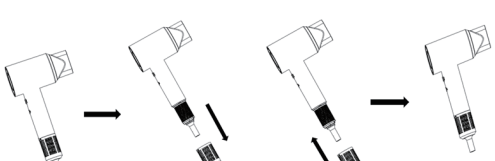

3) Please use a damp cloth to wipe the outer surface, and do not use thinner, benzene, or other solvents to clean this device. During cleaning, do not allow liquid to enter the device.

6 Troubleshooting

Fault Phenomenon	Possible Cause	Solution
The product does not work.	The power supply voltage connected to the product does not match the product's applicable voltage, or the socket is not powered.	Make sure the power supply voltage matches the product's applicable voltage and ensure the socket is powered.
	The power cord plug is not plugged in.	Reinsert the power plug.

	The product may overheat and automatically shut down.	Unplug the product's power plug and let it cool down for a few minutes. Check the air inlet and outlet to ensure that they are not blocked by debris.
	Product failure.	Replace the product.

7 Technical Specifications

Power	1600W
Input power	AC 220~240V,50-60Hz
Motor:	BLDC 110K Rpm
Self-clean function	No
Heat Settings	3 Heat Settings
Airflow Speed	2 speeds (17.7m/s)
Temperature controller	Yes
Button lock function	Yes for temperature button
Cable length	1600mm +/- 100mm
Plug in power cord	Euro type

Ionic function	No
Noise Level	70dB
Digital Display	LED Display
Dust Cover	Removable Filter
Package include accessories	1.Hair dryer 2.Magnetic nozzle 3.Magnetic diffuser 4.Manual 5.Warranty card
Product Size LxWxH(mm) (Product itself)	105*72*275mm+/-5mm
Product net weight (without accessories)	493g (±5%)

8 Disposal

Processing of electric and electronic equipment at the end of their service life (applicable in member countries of the European Union and other European countries operating a selective waste collection system).
This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed with household waste. It must be brought to an electric and electronic waste collection point for recycling and disposal. By ensuring the appropriate

disposal of this product you also help in preventing potentially negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials helps preserve our natural resources. For further information regarding the recycling of this product, please contact your municipality, local waste disposal centre or the store where the product was purchased.

In accordance with Legislative Decree of March 14, 2014, No. 49, "Implementation of Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)" the crossed-out wheeled bin symbol on the appliance or its packaging indicates that the product must be collected separately from other waste at the end of its life. Therefore, the user should dispose of the end-of-life appliance at the appropriate collection points for electronic and electrical waste or return it to the retailer when purchasing a new equivalent appliance, on a one-to-one basis. Proper separate collection for the subsequent disposal, treatment, and environmentally friendly disposal of the discarded appliance helps to prevent potential negative effects on the environment and health and promotes the recycling of the materials the appliance is composed of. Unauthorized disposal of the product by the user may result in the application of administrative sanctions provided by current regulations.

9 Warranty and Compliance

This Electroline Warranty applies only to Electroline products purchased for personal use and not those intended for resale.

Your Electroline product is warranted in accordance with the terms and conditions of this warranty against defects in workmanship and conformity for a period of a 2 years, and that period begins upon delivery of the item, if purchased from an official dealer.

The warranty will not be valid if the product has been opened, in the presence of physical damage, damage resulting from incorrect use, modifications, repairs by unauthorized persons, negligence and in the event that the product has been used for purposes other than those for which it was intended; furthermore, the legal guarantee will not apply if the purchase methods or other circumstances demonstrate, with reasonable certainty, that the purchase itself is not exclusively aimed at private consumption .

In the event that the product is defective, it can be returned to

the retailer along with a description of the type of malfunction, proof of purchase, and any accessories.

If the product is still under warranty, you will receive a replacement product (if available) from the dealer.

These are not covered by the warranty:

- Accidental damage or damage resulting from incorrect or improper use, contact with liquids; damage caused by accidents or force majeure events such as fire, earthquake, flood, vandalism, theft or other external cause.
- Cosmetic damage such as scratches, dents, or other breakage of plastic parts, caused by handling errors.
- Defects resulting from normal product wear and tear (product aging).
- Incompatibility with other hardware/software products not listed in the minimum system requirements.
- Consumable accessories such as batteries, protective covers, and fuses, which normally wear out over time. Problems due to noncompliance related to labour or materials are excluded.

In no event shall the manufacturer be liable for incidental or consequential damages, including any loss of business profits or

other commercial damages resulting from the use of the product.

Due to the rapidly evolving nature of our products, the content of this manual may be subject to change without prior notice.

CE

Made in China

electroline

Manufactured and imported by Exertis Supply Chain Services Limited.
Unit 21 Fonthill Business Park, Clondalkin. Dublin 22, D22 FR82,
Dublin, Ireland
Prodotto e importato da Exertis Supply Chain Services Limited.
Unità 21 Fonthill Business Park, Clondalkin. Dublin 22, D22 FR82,
Dublino, Irlanda
"Electroline" used under license from Unieuro
"Electroline", marchio utilizzato su licenza Unieuro