图号	N6020030720	版本	C

后附121页图纸

技术要求

1.材料为70g胶版纸，正反面印刷；
2.印刷为黑白色单色印刷；
3.所有印刷内容正确、清晰，不得有漏印、误印，无印刷缺陷；
4.幅面：A5（210±3）X（145±3），（单位：mm）；
5.未注公差按照GB/T 1804-m；
6.颜色及整体效果必须经过研发部确认后方能生产，产品检验以封样件为准；
7.有害化学物质含量参照《Q/HKX J16001》执行；
8.说明书警示语部分的文字大写字母高度必须大于3mm。

借(通)用件登记

序号	零件号	材料	颜色	表面处理	首次使用产品型号	备注
1	20275779				WFMY7014-JVW001-004	

标记	处数	更改单编号	更改说明
		OCA-XY260435	技术要求修改为A5

设计	李孟哲	2026.04.13	通用化	侯昌漾	2026.04.13	比例	1:1
审核	高　洁	2026.04.13	品质	董哲越	2026.04.13	共121张	第 1 张
工艺	庄胥春	2026.04.13	制图	黄佳欣	2026.04.13	投影符号	
标准化	程木聪	2026.04.13	批准	崔维明	2026.04.13		

Hisense

细类名称：订单说明书

功能位置

图号	版本
N6020030720	C

旧底图总号

底图总号

出图审查

日 期

electroline

Manuale d’uso e manutenzione

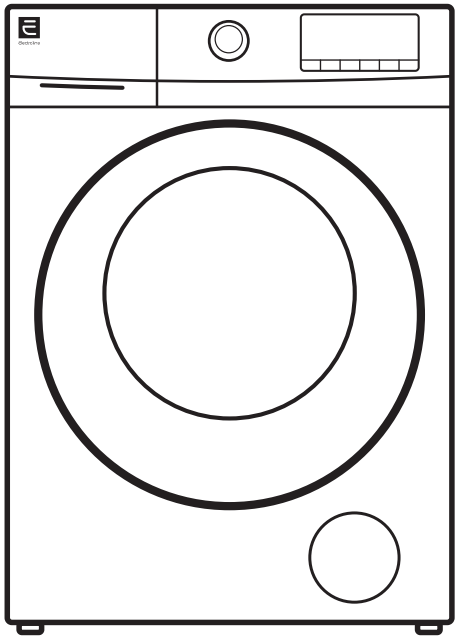

7/8
9/10 kg
Capacità

A
Classe energetica

1400 rpm
Centrifugazione

Lavatrici

ELNWRTHSWM7ASTMWH
ELNFDAWFMY8014ASTM
ELNFDAWFMY9014ASTM
ELNFDAWFMY1014ASTM

Gentile cliente,

grazie per aver acquistato questo prodotto. La qualità di questo apparecchio è certificata da diversi test di laboratorio. Le presenti istruzioni per l'uso sono fornite per semplificarne l'uso e per garantirne un utilizzo sicuro.

Legga attentamente le istruzioni e le misure di sicurezza descritte in questo manuale.

Ci auguriamo vivamente che l'utilizzo del nuovo apparecchio soddisfi le Sue aspettative.

Indice

1 IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA 3
2 PANORAMICA DEL PRODOTTO 7
3 INSTALLAZIONE 8
4 PRIMA DI OGNI LAVAGGIO 19
5 LAVAGGIO 24
6 TABELLA DEI PROGRAMMI 31
7 FUNZIONI AGGIUNTIVE 34
8 Blocco bambini 34
9 Funzione di fine differita 35
10 Funzione Mute (disattivazione dei segnali acustici) 35
11 PULIZIA E MANUTENZIONE 37
12 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 42
13 SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO 46
14 SERVIZIO ASSISTENZA PER RIPARAZIONI E RICAMBI 56
15 SMALTIMENTO 56
16 Garanzia e conformità 58

1.IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI AVVERTENZE DI SICUREZZA E LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO E CONSERVARLE PER RIFERIMENTO FUTURO.

Avvertenze

- L'elettrodomestico è stato progettato per essere usato esclusivamente in ambienti domestici e situazioni simili come ad esempio:
  – cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
  – agriturismi;
  – camere di hotel, motel e altre strutture alberghiere; – bed and breakfast e ambienti simili;
  – aree per uso comune nei condomini.
- Per evitare ogni rischio, se il cavo di alimentazione è difettoso, deve essere sostituito dal costruttore, dal suo centro di assistenza o da un tecnico qualificato.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, solo se sorvegliati o istruiti su come usare l'apparecchio in sicurezza e se comprendono i pericoli connessi.
- I bambini non devono giocare con il prodotto. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

- ATTENZIONE! Non collegare all'acqua calda.
- Le prese d'aria di ventilazione non devono essere ostruite da tappeti o simili.
- La pressione dell'acqua non deve essere inferiore a 0,1 MPa e superiore a 1 MPa.
- Devono essere utilizzati i nuovi set di tubi flessibili forniti con l'apparecchio. Non riutilizzare tubazioni precedenti.
- Tenere lontani dall'apparecchio i bambini di età inferiore a 3 anni, a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- Per le istruzioni dettagliate relative al metodo di pulizia, vedere la sezione «PULIZIA E MANUTENZIONE» alle pagg.37-41.

- ELNWRTHSWM7ASTMWH: La quantità massima di bucato asciutto che può essere inserita nell'elettrodomestico è di 7 kg.
- ELNFDAWFMY8014ASTM: La quantità massima di bucato asciuttoche può essere inserita nell'elettrodomestico è di 8 kg.
- ELNFDAWFMY9014ASTM: La quantità massima di bucato asciutto che può essere inserita nell'elettrodomestico è di 9 kg.
- ELNFDAWFMY1014ASTM: La quantità massima di bucato asciutto che può essere inserita nell'elettrodomestico è di 10 kg.

Precauzioni di sicurezza

- Questo elettrodomestico è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni.

- Tenere i materiali di imballaggio dell'apparecchio lontano dalla portata dei bambini per evitare pericoli.
- Non collegare l'apparecchio alla rete elettrica con le mani bagnate.
- Non toccare l'apparecchio con mani o piedi bagnati.
- In caso di guasto, scollegare prima l'apparecchio e chiudere il rubinetto dell'acqua. Non cercare di riparare l'apparecchio da soli. Contattare un centro di assistenza autorizzato locale.
- Non superare la capacità di carico massima.
- Lo sportello di vetro diventa molto caldo durante il ciclo di lavaggio. Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dall'apparecchio mentre è in funzione.
- Non forzare mai l'apertura dello sportello quando l'apparecchio è in funzione. Lo sportello si sbloccherà poco dopo la fine di un ciclo.
- Non chiudere lo sportello con eccessiva forza. Se risulta difficile chiudere lo sportello, controllare se i vestiti sono inseriti e distribuiti correttamente.
- Non lasciare bambini incustoditi vicino all'apparecchio poiché potrebbero chiudersi all'interno.
- Staccare sempre la spina dell'apparecchio e chiudere l'acqua dopo l'uso.
- Evitare che animali e bambini possano salire sull' apparecchio. Controllare che l'apparecchio sia in buone condizioni prima di ogni operazione.
- Dopo aver completato l'installazione dell'apparecchio, la spina deve rimanere accessibile.

- Non lavare articoli che sono stati puliti, lavati, inzuppati o tamponati con sostanze combustibili o esplosive (come ad esempio cera, olio, vernice, benzina, sgrassatori, solventi per lavanderia, cherosene, eccetera). Altrimenti si potrebbero causare incendi o esplosioni.
- L'apparecchio non deve essere installato in bagni o stanze molto umide, né in stanze con gas esplosivi o caustici.
- Non far funzionare l'apparecchio a temperature inferiori a 5°C.
- Prima del trasporto
  - I bulloni devono essere reinstallati sull'apparecchio da un tecnico qualificato
  - L'acqua accumulata deve essere drenata dall'apparecchio
- Questo elettrodomestico è pesante. Trasportare con cura. Non sollevare mai l'apparecchio afferrandolo per le parti sporgenti. Lo sportello dell'apparecchio non deve essere utilizzato come maniglia.
- Non installare l'apparecchio su un pavimento in moquette. Se la moquette ostruisce le aperture, l'apparecchio potrebbe dannegiarsi
- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti umidi o in locali contenenti gas esplosivi o sostanze caustiche. In caso di perdite o schizzi d'acqua, lasciare asciugare l'apparecchio all'aria aperta.

2.PANORAMICA DEL PRODOTTO

Vista frontale

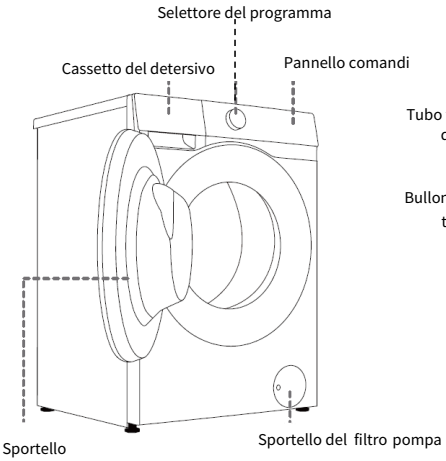

Vista posteriore

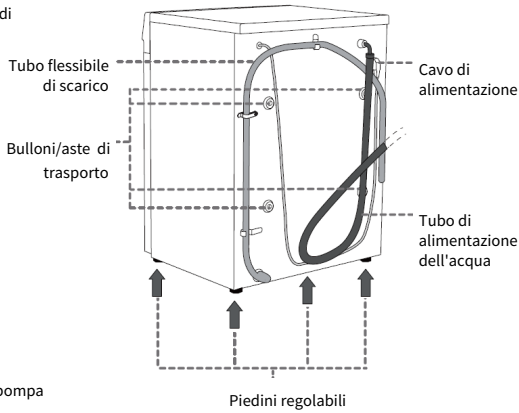

Misure	Dimensioni (mm)		
	7 kg	8 kg / 9 kg	10 kg
A	595	595	595
B	845	845	845
C	385	460	480
P	435	510	550
E	465	540	590
F	960	1030	1040

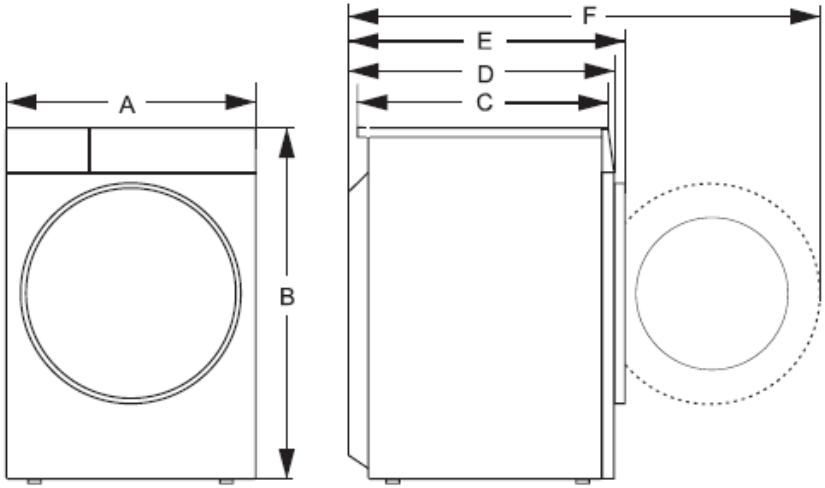

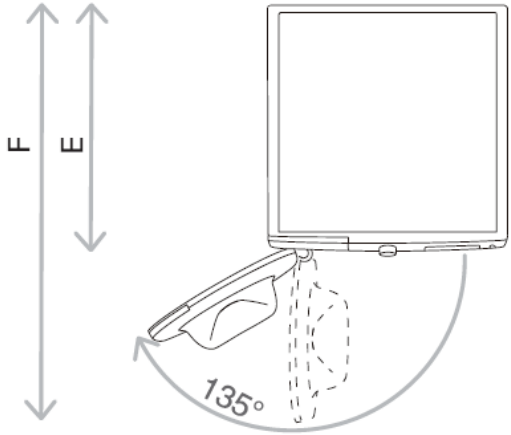

E = profondità dell'apparecchio
F = Profondità con sportello aperto

3.INSTALLAZIONE

Rimozione dell'imballaggio

Rimuovere innanzitutto tutto l'imballaggio e la schiuma, in particolare la base in schiuma. QDurante la rimozione dell'imballaggio, fare attenzione a non danneggiare l'apparecchio con oggetti appuntiti. Tenere i

materiali di imballaggio (sacchetti di plastica, altre parti in plastica, ecc.) fuori dalla portata dei bambini. Verificare che l'elettrodomestico non presenti danni. Se si sospetta che sia danneggiato, non utilizzarlo e contattare immediatamente il servizio clienti.

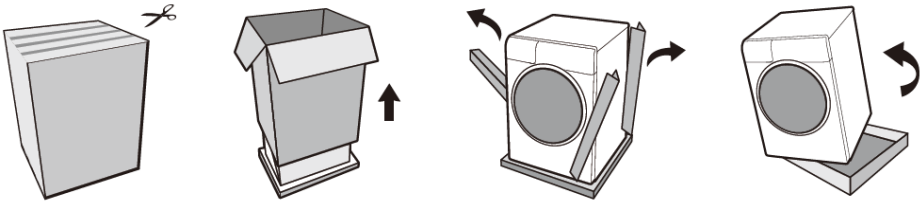

La procedura per imballare l'apparecchio è esattamente l'opposto di quella

descritta in precedenza per il disimballaggio.

Gli accessori in dotazione con questa lavatrice sono i seguenti:

- Manuale di istruzioni
- 4 copribulloni di trasporto
- Tubo flessibile di alimentazione dell'acqua
- Staffa del tubo di scarico dell'acqua
- Chiave
- Pannello fonoassorbente

Come installare il pannello fonoassorbente

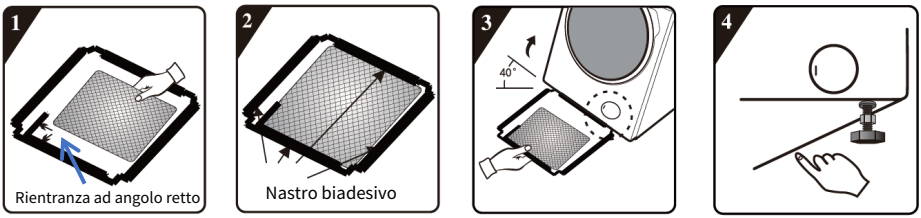

1 Prima di installare il pannello fonoassorbente, allineare e incollare la lana fonoassorbente lungo la rientranza ad angolo retto sul pannello antirumore (questa procedura non è necessaria per alcuni modelli privi di lana fonoassorbente).

2 Rimuovere la pellicola protettiva dal nastro biadesivo sui quattro lati del pannello antirumore.

3 Inclinare l'apparecchio di 40° e in modo che il lato con l la rientranza ad angolo retto sia rivolto verso la parte anteriore dell'apparecchio, come mostrato in figura. Inserire completamente in posizione il lato con la rientranza ad angolo obliquo tra le due viti del piedino sul retro dell'apparecchio. Quindi, installare il pannello fonoassorbente e assicurarsi che aderisca bene alla parte inferiore dell'elettrodomestico.

4 Premere manualmente il nastro biadesivo sui quattro lati per fissare saldamente il pannello fonoassorbente all'apparecchio.

Rimozione dei bulloni/delle aste di trasporto

Una volta rimosso tutto l'imballaggio, smontare i bulloni/delle aste utilizzati per il trasporto. Se non vengono rimossi, l'elettrodomestico potrebbe subire danni quando viene messo in funzione. Tali danni non sono coperti dalla garanzia.

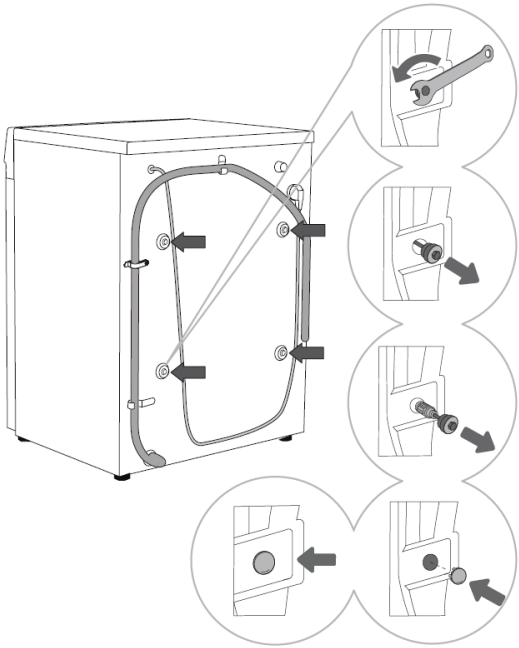

1 Spostare il tubo di scarico e utilizzare una chiave adeguata per allentare i quattro bulloni sul retro, girandoli in senso antiorario, come mostrato. Allentare i bulloni di circa 30 mm.

2 Tirare orizzontalmente tutti e quattro i bulloni/le aste di trasporto.

3 Tirare orizzontalmente tutti e quattro i bulloni/le aste di trasporto.

4 Coprire i fori dei bulloni con i tappi di plastica in dotazione.

Conservare i bulloni/le aste di trasporto nel caso in cui sia necessario trasportare nuovamente l'apparecchio in un secondo momento (per installare trasporto, seguire la procedura sopra descritta in ordine inverso).

Luogo di installazione

Posizionare l'apparecchio su un pavimento solido e in piano per mantenerlo stabile. Il pavimento deve essere pulito e asciutto, altrimenti l'apparecchio potrebbe scivolare. Pulire anche la superficie inferiore dei piedini regolabili.

Piedini regolabili

Utilizzare una livella a bolla e una chiave.

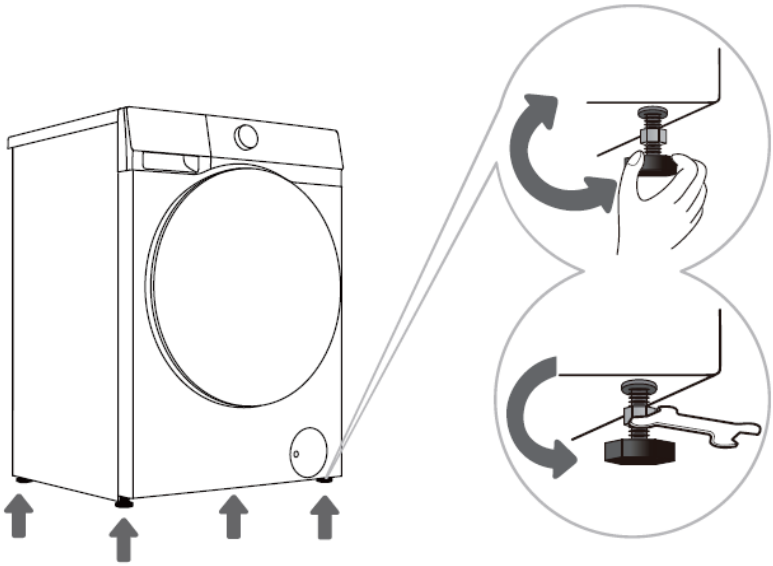

1. Ruotare i piedini regolabili per livellare l'apparecchio, sia longitudinalmente che trasversalmente. I piedini consentono un livellamento di +/-2 cm.

2. Dopo aver regolato l'altezza dei piedini, utilizzare la chiave per serrare saldamente i controdadi ruotandoli in senso antiorario.

Un livellamento non corretto dell'apparecchio può causare vibrazioni, spostamenti dell'apparecchio nella stanza e un funzionamento rumoroso. Eventuali problemi causati da un livellamento non corretto dell'apparecchio non sono coperti dalla garanzia.
A volte, durante il funzionamento dell'apparecchio, possono verificarsi rumori insoliti o più intensi. Questi sono principalmente il risultato di un'installazione non corretta.

Spazio libero richiesto per l'installazione

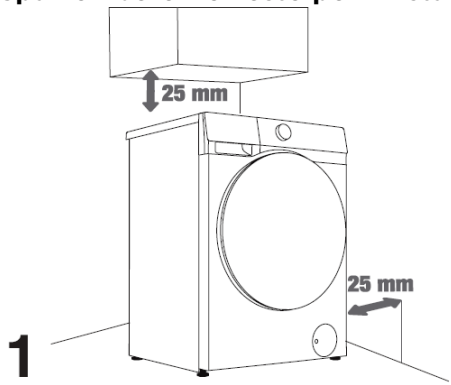

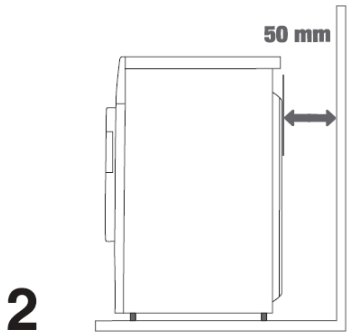

L'apparecchio non deve essere a contatto con una parete o mobili adiacenti. Per un funzionamento ottimale, si raccomanda di rispettare le distanze dalle pareti indicate.
In caso di mancato rispetto delle distanze minime richieste, non è possibile garantire il funzionamento sicuro e corretto dell'apparecchio. Inoltre, potrebbe verificarsi anche un surriscaldamento.

Collegamento all'impianto idrico

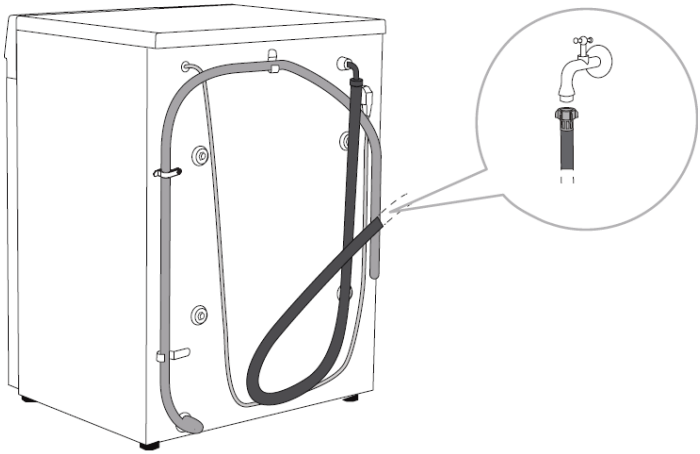

Per il normale funzionamento dell'apparecchio, la pressione nella rete idrica deve essere compresa tra 0,1 e 1 MPa (1-10 bar, 1-10 kp/cm2, 10-100 N/cm2). La pressione dinamica minima dell'acqua può essere determinata misurando la portata dell'acqua. In 15 secondi, da un rubinetto completamente aperto dovrebbero fuoriuscire 3 litri d'acqua.

Utilizzare esclusivamente il tubo flessibile di alimentazione dell'acqua fornito con l'apparecchio. Non utilizzare tubi flessibili usati o di altro tipo.
Assicurarsi che il tubo flessibile non sia danneggiato. Se il tubo è deteriorato, fragile o crepato, deve essere sostituito.
L'apparecchio è progettato esclusivamente per l'uso con acqua fredda. Non collegarlo all'acqua calda.

Connessione del tubo flessibile di alimentazione dell'acqua

Serrare il tubo di alimentazione dell'acqua a mano per garantire una tenuta adeguata (coppia massima: 2 Nm). Verificare che la guarnizione non presenti perdite.
Non utilizzare pinze o strumenti simili poiché potrebbero danneggiare la filettatura del dado.



Controllo del collegamento tra il tubo di alimentazione dell'acqua e il rubinetto

1. Tirare delicatamente il tubo di alimentazione dell'acqua per verificare che il collegamento sia saldo.
2. Aprire il rubinetto per verificare che non vi siano perdite.
3. 3. Il tubo di alimentazione dell'acqua non deve essere attorcigliato né piegato
4. Controllare il tubo di alimentazione dell'acqua prima di ogni utilizzo per prevenire problemi di collegamento.

Collegamento del tubo flessibile di alimentazione dell'acqua all'apparecchio
Collegare il dado del tubo flessibile di alimentazione dell'acqua al connettore corrispondente sull'apparecchio. Stringere il dado e scuotere delicatamente come mostrato in figura, per verificare che sia ben fissato.

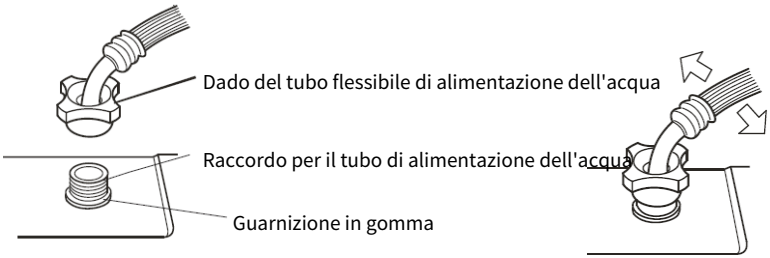

NOTA:

- Serrare il dado in modo uniforme. Evitare di ruotare il tubo di alimentazione dell'acqua, poiché ciò potrebbe causare danni.
- Non rimuovere la guarnizione in gomma. Prima di ogni utilizzo, verificare che la guarnizione non sia staccata o danneggiata. In caso di danni, contattare il servizio assistenza clienti.

Collegamento e fissaggio del tubo di scarico
nserire il tubo di scarico in un lavandino o in una vasca da bagno, oppure collegarlo direttamente a uno scarico (diametro minimo del tubo di scarico 4 cm). La distanza verticale dal pavimento all'estremità del tubo di scarico può essere compresa tra 70 e 100 cm. Il tubo di scarico può essere fissato in tre modi (A, B, C).

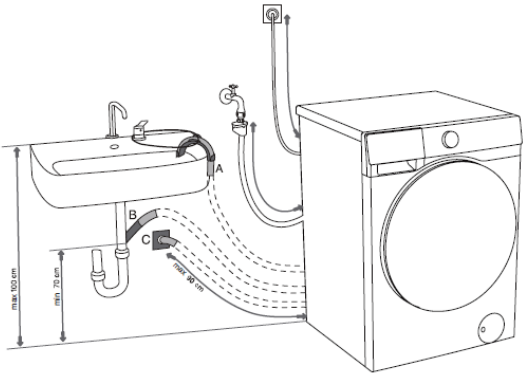

A L'estremità del tubo di scarico può essere posizionata sopra un lavandino o una vasca da bagno.

Infilare un cordino nell'apertura del supporto a gomito per fissare il tubo flessibile ed evitare che scivoli a terra.

B Il tubo di scarico può anche essere collegato direttamente allo scarico del lavandino.
Se il lavandino è troppo piccolo, non è adatto. Prestare attenzione poiché l'acqua scaricata potrebbe essere calda.

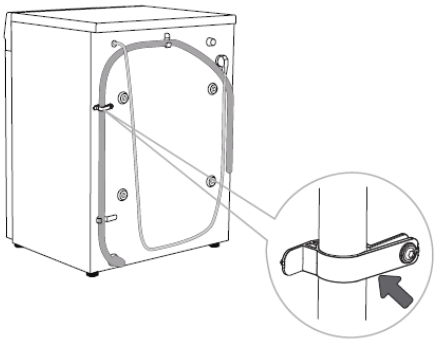

C Il tubo di scarico può anche essere collegato a uno scarico a muro con sifone. Tale sifone deve essere installato correttamente per consentirne la pulizia.

Il tubo di scarico deve essere fissato ai fermagli sul retro dell'apparecchio come mostrato.

Questi fermagli non devono essere rimossi poiché ciò potrebbe ostacolare il normale funzionamento del lavaggio.

Assicurarsi che il tubo di scarico non sia danneggiato.
Se il tubo di scarico non è collegato correttamente, non è possibile garantire il funzionamento sicuro e corretto dell'apparecchio.

Collegamento elettrico

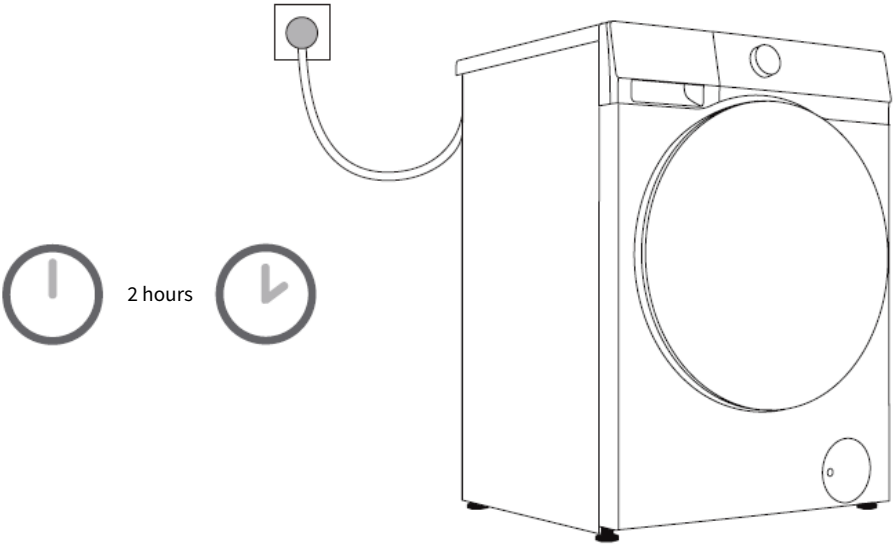

Prima di collegare l'apparecchio alla presa di corrente, attendere almeno 2 ore affinché raggiunga la temperatura ambiente.
Collegare l'apparecchio a una presa di corrente con messa a terra. Dopo l'installazione, la presa deve essere liberamente accessibile. La presa deve essere dotata di protezione con messa a terra.

Si raccomanda di utilizzare un dipositivo di protezione contro le sovratensioni per proteggere l'apparecchio in caso di fulmini.
L'apparecchio deve essere collegato alla presa di corrente tramite una prolunga.
Non collegare l'apparecchio a una presa destinata a piccoli carichi.
Non collegare o scollegare l'apparecchio con le mani bagnate.
Qualsiasi intervento di riparazione e manutenzione dell'apparecchio deve essere eseguito da personale specializzato e qualificato.

Trasporto dopo l'installazione

Se è necessario trasportare un apparecchio già installato, prima di tutto staccare la spina dalla presa elettrica, chiudere il rubinetto, rimuovere i tubi di alimentazione e di scarico dell'acqua e assicurarsi che il cassetto del detersivo e lo sportello siano chiusi correttamente.

Assicurarsi di reinstallare i bulloni di trasporto per evitare che le vibrazioni durante il trasporto danneggino l'apparecchio (vedere «Rimozione dei bulloni/delle aste di trasporto»). Se i bulloni di trasporto vengono smarriti accidentalmente, è possibile ordinarli presso il produttore.

Posizionare tutti i materiali di imballaggio (sacchetti di plastica, altre parti in plastica, ecc.).

L'apparecchio è pesante. Per spostarlo, sono necessarie almeno due persone.
Durante il trasporto, non afferrare parti sporgenti quali sportello, coperture superiori, ecc., per evitare che si stacchino o si danneggino.

Dopo il trasporto, lasciare riposare l'apparecchio per almeno 2 ore prima di collegarlo all'alimentazione elettrica. L'apparecchio deve essere installato e collegato da un tecnico qualificato.

Leggere attentamente le istruzioni prima di reinstallare l'apparecchio. I danni causati da un'installazione o un utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.

Metodo di trasporto e movimentazione

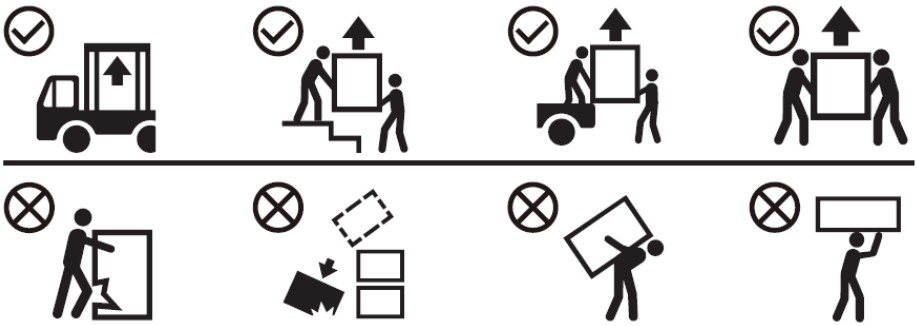

4.PRIMA DI OGNI LAVAGGIO

Prima del lavaggio, verificare le indicazioni sulle etichette dei capi e le istruzioni per l'uso del detersivo

1. Suddividere il bucato in base al tipo di tessuto (cotone, misto, seta, lana, ecc.), alle istruzioni riportate sull'etichetta, al colore (bianco, colorato) e al grado di sporcizia.
2. Svuotare le tasche. Rimuovere gli oggetti metallici che potrebbero danneggiare il bucato o l'apparecchio. Allacciare i bottoni e girare al rovescio gli indumenti con bottoni o ricami. Chiudere tutte le cerniere. Legare eventuali lacci o cordoncini dei capi di abbigliamento.
3. Inserire gli indumenti delicati e gli articoli piccoli o leggeri in un'apposita sacca per il bucato e lavarli insieme al resto della biancheria.
4. Prima del lavaggio, girare al rovescio i capi soggetti alla formazione di pelucchi o i tessuti a pelo lungo.
5. Le macchie lasciate troppo a lungo possono essere difficili da rimuovere. Trattare le zone più sporche come polsini e colletti prima del lavaggio.
6. Non lavare nel cestello piumoni pesanti, peluche o articoli contenuti in sacchetti per bucato separati, per evitare allarmi dovuti a sbilanciamento.

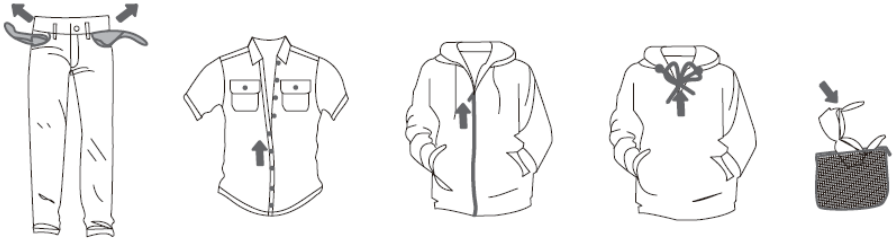

Articoli non adatti né al lavaggio né all'asciugatura

Prodotti in pelle e pelliccia (Potrebbero verificarsi deformazioni).	Tessuti in rayon o sue composizioni (Potrebbero verificarsi scolorimenti o deformazioni).	 Tappeti spessi di grandi dimensioni o in gomma (Potrebbero verificarsi danni o malfunzionamenti).
Cappelli contenenti parti rigide (Potrebbero danneggiare la lavatrice e causare malfunzionamenti).	Cuscini per sedie, guanciali, articoli con imbottitura in cotone, schiuma o altri materiali spugnosi e copritappeto (Potrebbero verificarsi danni o malfunzionamenti).	Indumenti con grinze o rilievi; tessuti crespi; indumenti facilmente deformabili (abiti, giacche, cravatte, vestiti, ecc.); indumenti che si sfilacciano facilmente (velluto di seta o velluto di cotone).

Aggiunta di detersivo/ammorbidente

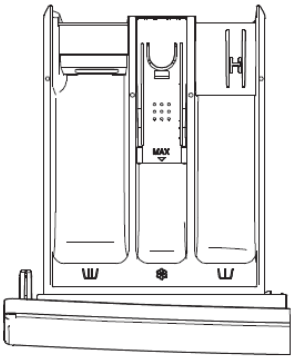

	Cassetto del detersivo
	Scomparto per il prelavaggio
	Scomparto per il lavaggio principale
	Scomparto per l'ammorbidente

Precauzioni per l'uso

1. Utilizzare sempre un detersivo neutro, a bassa schiumosità e ad alta efficienza, adatto a questo tipo di apparecchio. La quantità di detersivo dipende dal tipo, dal grado di sporcizia, dal colore dei capi e dalla temperatura di lavaggio. Aggiungere la quantità appropriata in base alle istruzioni di dosaggio fornite dal produttore del detersivo.
2. Una quantità eccessiva di detersivo può causare la formazione di schiuma che a sua volta compromette l'efficacia del lavaggio. Se viene rilevata una quantità eccessiva di schiuma, l'apparecchio potrebbe mettere in pausa il programma per eliminarla.
3. L'uso di una quantità insufficiente di detersivo può ridurre l'efficacia del lavaggio e causare la formazione di incrostazioni nel cestello e nei tubi dell'acqua.
4. Si consiglia di aggiungere il detersivo in polvere subito prima dell'inizio del ciclo di lavaggio. Se aggiunto in anticipo, assicurarsi che lo scomparto del detersivo sia completamente asciutto. In caso contrario, il detersivo in polvere potrebbe indurirsi e formare grumi prima dell'inizio del ciclo.
5. Non utilizzare detersivo liquido quando si seleziona una delle seguenti funzioni: «Fine differita» o «Prelavaggio», poiché verrà erogato immediatamente e potrebbe diventare appiccicoso nello scomparto di erogazione o nel cestello.
6. Non lasciare che il detersivo si indurisca, poiché ciò potrebbe causare ostruzioni, un risciacquo insufficiente o odori sgradevoli.
7. Versare l'ammorbidente nell'apposito scomparto contrassegnato con « » e seguire le raccomandazioni d'uso riportate sulla confezione dell'ammorbidente. Non superare la linea MAX nello scomparto dell'ammorbidente, poiché ciò potrebbe causare un rilascio anticipato dell'ammorbidente, con conseguente scarso effetto di lavaggio.
8. Tenere il detersivo e l'ammorbidente fuori dalla portata dei bambini.
9. L'utilizzo di agenti anticalcare corrosivi potrebbe danneggiare l'apparecchio. Non utilizzare solventi. Non lavare indumenti puliti con solventi o sostanze infiammabili.

10. Se si utilizzano detersivi moderni privi di fosfati, potrebbero comparire residui bianchi (striature ecc.) sui capi scuri. In tal caso, spazzolare le striature e utilizzare un detersivo liquido.
11. Prima di avviare il programma, chiudere delicatamente il cassetto del detersivo. Una chiusura troppo brusca potrebbe causare la fuoriuscita del detersivo in altri scomparti dell'erogatore o un'erogazione anticipata nel cestello. Fare attenzione a non schiacciarsi le dita durante la chiusura del cassetto.
12. Al termine del ciclo del programma, nel vano erogatore potrebbe rimanere una piccola quantità d'acqua.
13. Il cassetto del detersivo non è stato progettato per l'aggiunta di disinfettanti. Se ne sconsiglia l'uso. Qualora sia necessario utilizzare un disinfettante, assicurarsi di scegliere un prodotto adatto agli indumenti, evitare prodotti contenenti agenti corrosivi o candeggina e utilizzarlo solo dopo averlo diluito accuratamente, rispettandone rigorosamente concentrazione e frequenza d'uso (se ne consiglia l'uso non più di una volta al mese), per evitare di danneggiare l'apparecchio o gli indumenti.

Consigli per l'uso
Quando si lavano capi colorati per la prima volta, lavarli separatamente per colore.

Lavare i capi molto sporchi in piccole quantità, aumentando la dose di detersivo in polvere o utilizzando un ciclo di prelavaggio. Applicare uno smacchiatore specifico sulle macchie ostinate prima del lavaggio. Si raccomanda di consultare il paragrafo «Consigli per la rimozione delle macchie».

Se si lavano spesso i capi a basse temperature con detersivi liquidi, potrebbero svilupparsi batteri che causano cattivi odori nell'apparecchio. Per prevenire tali odori, si consiglia di eseguire periodicamente il programma «Pulizia cestello» (o altri programmi ad alta temperatura).

Si consiglia di evitare di lavare quantità molto ridotte di biancheria, poiché ciò comporterebbe un consumo eccessivo di energia e una scarsa efficienza dell'apparecchio.
Sbrogliare il bucato troppo piegato o aggrovigliato prima di inserirlo nel cestello.
Utilizzare solo detersivi adatti all'apparecchio.

Se la durezza dell'acqua supera i 14°dH, è necessario utilizzare un addolcitore d'acqua. I danni al riscaldatore derivanti da un uso improprio degli addolcitori d'acqua non sono coperti dalla garanzia. Verificare le informazioni relative alla durezza dell'acqua presso il gestore del servizio idrico locale o l'autorità competente.

Si sconsiglia l'uso di candeggine a base di cloro poiché possono danneggiare il riscaldatore.
Se si utilizza un agente anticalcare, candeggina o uno smacchiatore, utilizzare solo prodotti adatti a questo tipo di apparecchio.
Non utilizzare solventi o sostanze chimiche simili (ad esempio diluenti per vernici, trementina, benzina).
Non inserire nel cassetto del detersivo polvere con grumi induriti nel cassetto, poiché potrebbe ostruire le tubature dell'apparecchio.

Il detersivo in polvere o liquido deve essere aggiunto in conformità alle istruzioni del produttore, tenendo conto della temperatura di lavaggio e del programma selezionato.
Quando si utilizzano prodotti concentrati liquidi per il bucato, si consiglia di diluirli con acqua per evitare di ostruire lo scarico del cassetto del detersivo.
Il detersivo liquido è adatto per programmi di lavaggio senza ciclo di prelavaggio.
Prestare attenzione a non mescolare detersivo e ammorbidente.

CONSIGLI PER LA RIMOZIONE DELLE MACCHIE
Prima di utilizzare smacchiatori specifici, per le macchie meno ostinate, provare metodi naturali che non danneggiano l'ambiente. Tener presente che un trattamento tempestivo facilita la rimozione delle macchie!
Quando si rimuovono le macchie, risciacquare con acqua fredda (o tiepida), ma mai con acqua calda!

Macchie	**Macchie**
Fango	Quando la macchia è asciutta, raschiarla via dal capo prima di lavarlo in lavatrice. Se la macchia è ostinata, immergerla in un agente smacchiante a base di enzimi prima del lavaggio. Se la macchia non è ostinata, lavare il bucato con detersivo liquido o in polvere e acqua prima del lavaggio.
Antitraspirante	Prima di lavare in lavatrice, applicare il detersivo liquido sul bucato. Applicare uno smacchiatore sulle macchie ostinate. In alternativa, usare candeggina a base di ossigeno per il lavaggio.
Tè	Immergere o risciacquare il bucato in acqua fredda e usare unonecessario. smacchiatore se
Cioccolato	Immergere o risciacquare il bucato con acqua tiepida e sapone. Quindi, applicare succo di limone e risciacquare.
Inchiostro	Prima di lavare in lavatrice, applicare uno smacchiatore sulla macchia. È possibile utilizzare anche alcol denaturato. Girare il capo al rovescio e posizionare un foglio di carta assorbente sotto la macchia. Applicare l'alcol sul retro della macchia. Al termine della procedura, risciacquare accuratamente il bucato.
Pennarelli	Diluire un po' di amido in acqua e applicarlo sulla macchia. Quando si asciuga, raschiarlo via con una spazzola. Quindi, lavare il bucato in lavatrice
Bambino (urina, fango, macchie di cibo)	Prima di lavare in lavatrice, immergere le macchie in acqua tiepida per almeno mezz'ora. Per facilitare la rimozione delle macchie, usare un agente smacchiante a base di enzimi.

Erba	Prima di lavare in lavatrice, immergere il bucato in un agente smacchiante a base di enzimi. Le macchie d'erba possono essere rimosse anche immergendo il capo (per circa 1 ora) in succo di limone diluito o aceto distillato.
Uova	Immergere il bucato in un agente smacchiante a base di enzimi. Lasciare in ammollo per almeno 30 minuti, o per alcune ore se le macchie sono ostinate. Quindi, lavare in lavatrice.
Caffè	Immergere il bucato in acqua salata. Se la macchia non è recente, immergerla in una miscela di glicerina, ammoniaca e alcol.
Lucido per scarpe	Applicare olio da cucina sulla macchia e risciacquare.
Sangue	Macchia fresca - Sciacquare il bucato con acqua fredda e lavarlo in lavatrice. Macchia secca - Immergere il capo in un agente smacchiante a base di enzimi. Quindi, lavare in lavatrice. Se la macchia non scompare, provare a rimuoverla con una candeggina adatta al tipo di bucato.
Colla, gommada masticare	Mettere il bucato in un sacchetto e riporlo nel congelatore finché la macchia non si indurisce. Quindi rimuoverla con un coltello smussato. Trattare la macchia con uno smacchiatore per prelavaggio e risciacquare accuratamente. Infine, lavare il bucato in lavatrice.
Makeup	Utilizzare uno smacchiatore per prelavaggio, quindi lavare in lavatrice.
Burro	Prima di lavare in lavatrice, applicare uno smacchiatore sul bucato. Quindi, risciacquare con acqua calda (alla temperatura massima consentita dal tessuto).
Latte	Immergere il bucato in un agente smacchiante a base di enzimi. Lasciare in ammollo per almeno 30 minuti, o per alcune ore se le macchie sono ostinate. Quindi, lavare in lavatrice.
Succo di frutta	Applicare una miscela di sale e acqua sulla macchia. Lasciare agire per qualche minuto, quindi risciacquare. È possibile applicare bicarbonato di sodio, aceto distillato o succo di limone sulla macchia prima di lavare in lavatrice. Per le macchie vecchie, usare glicerina. Dopo 20 minuti, risciacquare con acqua fredda. Infine, lavare il bucato in lavatrice.
Vino	Immergere il bucato in acqua fredda per almeno 30 minuti. Utilizzare anche uno smacchiatore. Quindi, lavare in lavatrice.
Cera	Mettere il bucato nel congelatore finché la cera non si indurisce. Quindi, raschiarla via. Rimuovere la cera residua posizionando un foglio di carta assorbente sulla macchia e riscaldare con un ferro da stiro finché la carta non assorbe la cera.
Sudore	Prima di lavare in lavatrice, strofinare accuratamente il detersivo liquido sulla macchia.

5. LAVAGGIO

Questo apparecchio è stato testato in fabbrica e potrebbe contenere una piccola quantità di residui d'acqua. Per eliminarli, si consiglia di eseguire un programma di pulizia del cestello.

1 Collegare l'apparecchio alla presa di corrente e aprire il rubinetto.

2 Aprire lo sportello della lavatrice, assicurandosi che non vi siano oggetti estranei nel cestello. Inserire i capi nel cestello senza esercitare pressione.

3 Chiudere lo sportello della lavatrice, accertandosi di udire il «clic» che conferma la orretta chiusura dello sportello.

Non sovraccaricare il cestello! Per informazioni sul carico massimo, consultare la «Tabella dei programmi». Se il cestello è troppo pieno, i capi potrebbero non essere lavati in modo efficace.
Assicurarsi di inserire completamente i capi nel cestello, evitando che rimangano incastrati nello sportello.

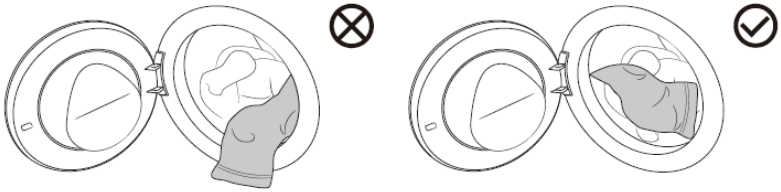

4 Aggiungere il detersivo in base alla quantità di bucato, al grado di sporcizia, alla durezza dell'acqua ealle istruzioni del produttore.

5 Selezionare un programma ruotando il selettore dei programmi.

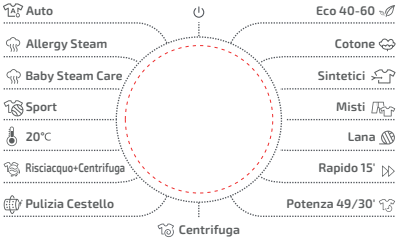

Il selettore dei programmi serve anche per accendere o spegnere la lavatrice.
Può essere ruotato in entrambe le direzioni.

Per una panoramica dettagliata dei programmi, consultare la Tabella dei programmi.

6 Selezionare la temperatura, se necessario.

Temperatura

Questa funzione modifica la temperatura della maggior parte dei programmi.
Prima di avviare il programma , premere ripetutamente questo pulsante per selezionare la temperatura desiderata .

7 Selezionare la velocità di centrifugazione, se necessario.

Centrifuga

Questa funzione consente di regolare la velocità di centrifugazione prima dell'avvio del programma.
Premere ripetutamente questo pulsante per selezionare la velocità di centrifugazione desiderata .

8 Se necessario, selezionare la funzione di lavaggio rapido.

Questa funzione può ridurre i tempi di lavaggio e velocizzare il ciclo.

Rapido Premere questo pulsante. Quando il simbolo appare sul display , la modalità di lavaggio rapido è attivata. Ad ogni riduzione della velocità impostata, la capacità di carico massima dei vestiti diminuisce della metà rispetto alla velocità impostata in precedenza.

Per disattivare questa funzione tenere premuto questo pulsante finché il simbolo non scompare dal display. Il tempo di lavaggio e la capacità di carico massima verranno ripristinati ai valori iniziali. La velocità selezionabile può variare a seconda del modello e del programma .
Per i programmi con pesatura automatica, l'attivazione di questa funzione interromperà la pesatura automatica; Una volta disattivata, la funzione di pesatura automatica riprenderà .

9 Dopo aver selezionato un programma, è possibile aggiungere le seguenti funzioni opzionali.

Premere ripetutamente **Opzioni** per selezionare l'opzione desiderata. Le opzioni sono disponibili solo quando vengono selezionati alcuni programmi.
Quando si seleziona un'opzione, sul display verrà visualizzato il simbolo corrispondente.

Vapore
Questa funzione aggiunge un ciclo di lavaggio a vapore al programma.Alcuni programmi includono questa funzione per impostazione predefinita e non possono essere annullati.

Prelavaggio
Questa funzione consente di aggiungere un prelavaggio prima della fase di lavaggio principale per migliorare i risultati. Dopo aver selezionato la funzione, si accenderà la spia corrispondente.

Quando si seleziona la funzione di prelavaggio, aggiungere il detersivo nello scomparto per il prelavaggio del cassetto del detersivo.
Questa funzione può essere utilizzata solo con i seguenti programmi.

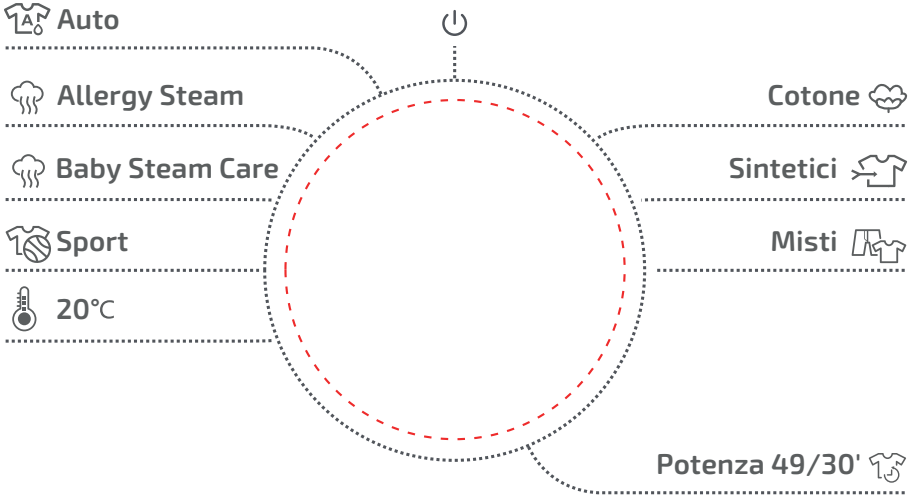

Risciacquo extra
Questa funzione aumenta il numero di risciacqui del programma . Aggiungendo un risciacquo extra, verrà eseguito un ciclo di risciacquo aggiuntivo prima del

rilascio dell'ammorbidente e la durata totale del programma aumenterà di conseguenza.
Questa funzione può essere utilizzata solo con i seguenti programmi.

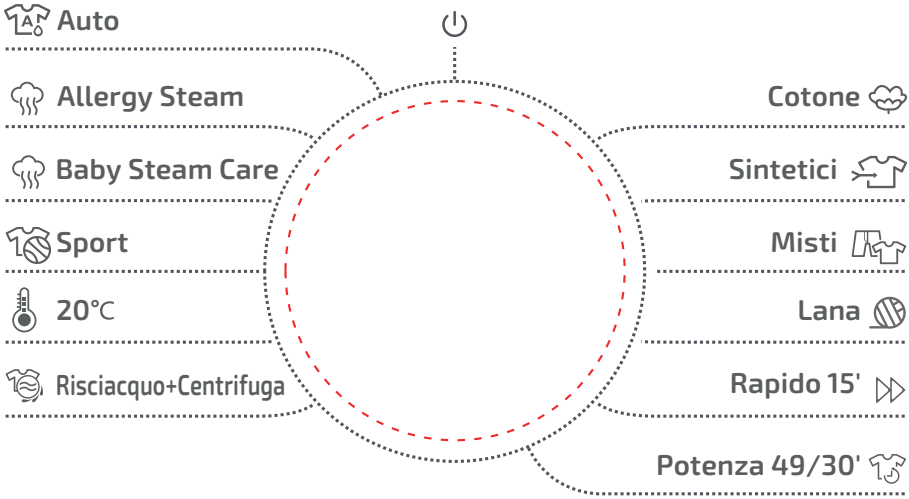

Intensivo
Questa funzione aumenta il tempo di lavaggio e ne potenzia l'efficacia.
Questa funzione può essere utilizzata solo con i seguenti programmi.

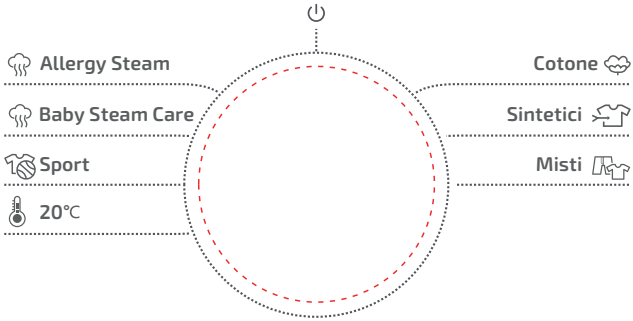

10 Avvio di un programma.

Avvio/Pausa Premere questo pulsante per avviare il funzionamento.

Quando il programma si avvia, se sul display compare «----», significa che i capi vengono pesati.

Alcuni programmi rilevano automaticamente il peso dei capi prima del lavaggio e la durata del programma viene regolata automaticamente.

Blocco dello sportello
Dopo l'avvio del programma, lo sportello viene bloccato e la spia di blocco dello sportello si accende. Il programma non può essere avviato se lo sportello non è chiuso o on è bloccato correttamente.

11 Al termine del programma, la lavatrice emetterà un segnale acustico e si accenderà la spia di fine ciclo.

Quando la spia di blocco dello sportello si spegne, lo sportello è sbloccato ed è possibile aprire lo sportello per rimuovere il bucato dal cestello.

Se non viene eseguita nessuna operazione per un certo periodo di tempo, la lavatrice si spegnerà automaticamente.

1) Spegnere la lavatrice ruotando il selettore del programma sulla posizione ⏻ .
2) Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3) Scollegare la lavatrice dalla presa di corrente.

INTERRUZIONE E MODIFICA DEL PROGRAMMA

Annullamento del programma

Per annullare un programma mentre è in esecuzione, è necessario spegnere la lavatrice ruotando il selettore dei programmi sulla posizione ⏻ .

Modifica del programma

Per modificare il programma in esecuzione, spegnere prima la lavatrice. Riaccendere la lavatrice, selezionare il nuovo programma e le funzioni aggiuntive, quindi premere il pulsante Avvio/Pausa per avviare il ciclo.

Messa in pausa del programma

È possibile premere il pulsante Avvio/Pausa per mettere in pausa il programma in qualsiasi momento durante il suo funzionamento.

Per ravviare il programma, premere nuovamente il pulsante Avvio/Pausa. Il programma riprende dal punto in cui era stato interrotto.

Se il programma di centrifugazione viene messo in pausa e poi riavviato, ripartirà dall'inizio del ciclo di centrifugazione.

Aggiunta di capi

Se è necessario aggiungere capi durante il programma, premere il pulsante Avvio/Pausa per mettere in pausa il programma, dopo aver verificato che il livello dell'acqua e la temperatura nella lavatrice siano sicuri. Dopo 2 minuti, lo sportello si sbloccherà, la spia di blocco dello sportello si spegnerà e sarà possibile aprire lo sportello per aggiungere i capi.
Se la spia di blocco dello sportello non si spegne, le condizioni per l'apertura dello sportello non sono soddisfatte e non è possibile aggiungere capi nel corso del ciclo.

Se sono soddisfatte le seguenti condizioni, lo sportello viene sbloccato e può essere aperto.

1. La temperatura nel cestello deve essere adeguata.
2. Il livello dell'acqua nel cestello deve essere inferiore a un valore specifico.

NOTA: Se durante il lavaggio vengono aggiunti troppi capi e la quantità d'acqua è insufficiente, il bucato non verrà lavato correttamente, poiché l'apparecchio calcola la quantità d'acqua necessaria in base al peso iniziale dei capi. Una quantità d'acqua insufficiente può inoltre causare danni agli indumenti (a causa dell'attrito) e prolungare il tempo di lavaggio.

Malfunzionamento
Se l'apparecchio si guasta, il programma verrà interrotto.
Se ciò dovesse verificarsi, consultare la sezione "Codici di errore e risoluzione dei problemi".

Interruzione di corrente.
In caso di interruzione di corrente (blackout), il programma di lavaggio verrà interrotto. Quando l'alimentazione elettrica viene ripristinata, il programma riprende dal punto in cui era stato interrotto.

NOTA: Se dopo un'interruzione di corrente è presente dell'acqua nell'apparecchio, non aprire lo sportello prima di aver estratto il filtro della pompa di scarico per scaricare manualmente l'acqua.

6.TABELLA DEI PROGRAMMI

Programma	Carico massimo (kg)				Velocità massima di centrifugazione (giri/min)	Descrizione del programma
	7	8	9	10		
Eco 40-60 -	7	8	9	10	1400	Ciclo di lavaggio adatto a capi in cotone normalmente sporchi, dichiarati lavabili a 40 °C o 60 °C, nello stesso ciclo
Cotone (--20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)	7	8	9	10	1400	Questo programma è adatto per il lavaggio di tessuti in cotone o lino, moderatamente sporchi o molto sporchi.
Sintetici (--, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	3,5	4	4,5	5	1400	Questo programma è adatto per il lavaggio di tessuti sintetici con un livello di sporcizia moderato.
Misti (--, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	3,5	4	4,5	5	1400	Questo programma è adatto per tessuti in cotone o sintetici con sporcizia leggera o moderata.
Lana (--, 20°C, 30°C, 40°C)	2	2	2	2	600	Questo programma è adatto al lavaggio in lavatrice di capi in lana (fare riferimento alle indicazioni riportate sull'etichetta dei capi).
Potenza 49/30' (--, 20°C, 30°C, 40°C)	2,5	3	3,5	4	1400	È adatto per lavare una piccola quantità di biancheria molto sporca, con un ciclo di lavaggio intensivo in breve tempo.
Rapido 15' (--, 20°C, 30°C, 40°C)	1	1	1	2	800	È adatto per il lavaggio di piccole quantità di biancheria o di capi leggermente sporchi. Se si modifica l'impostazione predefinita, il tempo di lavaggio può risultare più lungo.
Risciacquo + Centrifuga -	7	8	9	10	1400	Questo programma consente di eseguire separatamente il risciacquo e la centrifugazione del bucato. Non aggiungere detersivo per questo programma.

Centrifuga -	7	8	9	10	1400	Questo programma consente di eseguire separatamente la centrifugazione del bucato. Non aggiungere detersivo/ ammorbidente quando si seleziona questo programma.
Pulizia cestello (90°C)	-				800	Questo programma serve a pulire il cestello e rimuovere i residui di detersivo, nonché i batteri che si accumulano e proliferano durante il lavaggio a basse temperature. Non aggiungere detersivo/ammorbidente quando si seleziona questo programma.
20°C (20°C)	7	8	9	10	1400	Ciclo di lavaggio adatto a biancheria di cotone poco sporca, a una temperatura nominale di 20 °C
Sport (--, 20°C, 30°C, 40°C)	2,5	3	3, 5	4	1000	Questo programma è adatto per capi sportivi lavabili in lavatrice.
Baby Steam Care (40°C, 60°C, 90°C)	2	2	2	2	1400	Questo programma è adatto per indumenti per neonati, biancheria intima, ecc. che vengono lavati e sterilizzati tramite l'utilizzo di temperature elevate. Si sconsiglia di aggiungere ammorbidente quando si seleziona questo programma. Questo programma è dotato di una funzione di lavaggio a vapore predefinita che non può essere disattivata.
Allergy Steam (60°C)	2	2	2	2	1400	È adatto per il lavaggio di capi resistenti alle alte temperature e che non sbiadiscono facilmente; Permette inoltre di rimuovere allergeni quali pollini, acari e parassiti grazie alle alte temperature. Questo programma è dotato di una funzione di lavaggio a vapore predefinita che non può essere disattivata.

Auto (--, 20°C, 30°C, 40°C)	4	5	5,5	6	1400	Questo programma è adatto al lavaggio di capi leggermente sporchi .

NOTA:

- Temperatura dell'acqua: Selezionare la temperatura dell'acqua appropriata in base al programma di lavaggio scelto. Durante il lavaggio, seguire le indicazioni riportate sull'etichetta dei capi o le istruzioni del produttore per evitare di danneggiarli.
- La temperatura effettiva dell'acqua può differire dalla temperatura indicata nel programma.
- I risultati dei test dipendono dalla pressione e dalla durezza dell'acqua, dalla temperatura dell'acqua in ingresso, dalla temperatura ambiente, dal tipo e dalla quantità di bucato, dal grado di sporcizia, dal detersivo utilizzato, dalle fluttuazioni dell'alimentazione elettrica e dalle altre opzioni selezionate.
- Se vengono aggiunti troppi capi durante il ciclo di lavaggio, il bucato potrebbe essere lavato in modo meno efficiente, poiché la lavatrice rileva inizialmente un peso inferiore e aggiunge meno acqua. Una quantità d'acqua insufficiente può inoltre danneggiare il bucato e prolungare il tempo di lavaggio.
- Pulizia del cestello: Il cestello deve essere vuoto prima di avviare il programma di pulizia del cestello. Si consiglia di eseguire questo programma almeno una volta al mese.
- Per la decalcificazione, utilizzare un agente anticalcare con protezione anticorrosione (utilizzare solo agenti anticalcare non corrosivi e seguire le relative istruzioni per l'uso). Eseguire più volte il programma «Pulizia cestello» (o un altro programma ad alta temperatura) per rimuovere eventuali residui di anticalcare e completare la decalcificazione. Si consiglia di eseguire la decalcificazione almeno una volta ogni sei mesi.
- Per ottenere risultati di lavaggio ottimali, si consiglia di riempire il cestello per non più di 2/3 della sua capacità quando si utilizza il programma Cotone.

7.FUNZIONI AGGIUNTIVE

■ 8. Blocco bambini

Per impedire ai bambini di utilizzare la lavatrice e garantire la loro sicurezza, questo apparecchio è dotato di una funzione di blocco bambini.

Per attivare questa funzione

Tenere premuti Temperatura e Centrifuga contemporaneamente fino a quando la spia di blocco bambini non si accende, a indicare che la funzione di blocco per bambini è attivata.

Quando il blocco per bambini è attivato, tutti i pulsanti sono disabilitati ad eccezione dei pulsanti della combinazione di blocco per bambini e la della posizione di spegnimento selettore dei programmi .

Per disattivare questa funzione

Tenere premuti Temperatura e Centrifuga contemporaneamente fino a quando la spia di blocco bambini non si spegne . In alternativa, al termine del programma, la funzione di blocco per bambini viene disattivata automaticamente.

■ 9. Funzione di fine differita

La funzione di fine differita consente di impostare la lavatrice in modo che termini automaticamente il lavaggio dopo il numero di ore selezionato.

1. Selezionare il programma di lavaggio e le funzioni aggiuntive.
2. Premere **Fine programma** per attivare questa funzione.
3. Premere ripetutamente **Fine programma** per selezionare dopo quante ore si desidera che termini.
   - Sul display appare il simbolo .
   - Ogni volta che si preme il pulsante **Fine programma**, il tempo aumenta di 1 ora. Il tempo massimo selezionabile è di 24 ore.

Il numero di ore selezionato per la fine differita include sia il periodo di ritardo che il tempo di esecuzione del programma. Il numero di ore selezionato per la fine ritardata deve essere maggiore della durata del programma di lavaggio.

4. Premere **Avvio/Pausa** per avviare la procedura di fine differita.
   - Il simbolo lampeggerà.

Per annullare questa funzione prima dell'avvio della procedura di fine differita, premere ripetutamente **Fine programma** fino a quando il simbolo non scompare dal display.
Se la procedura di fine differita è stata già avviata, ruotare il selettore del programma sulla posizione Off per annullare la funzione e riavviarla.

■ 10.Funzione Mute (disattivazione dei segnali acustici)

Per attivare questa funzione

Tenere premuti **Centrifuga** e **Rapido** contemporaneamente fino a quando la spia non si accende, a indicare che la funzione Mute è attivata.
Questa funzione disattiva tutti i suoni dei pulsanti , ad eccezione dei segnal di allarme.

Per disattivare questa funzione

Tenere premuti **Centrifuga** e **Rapido** contemporaneamente fino a quando la spia non si spegne . . Tutti i suoni dei pulsanti verranno riattivati.

11. Contatore di cicli

1. Quando la lavatrice è spenta, tenere premuti contemporaneamente **Temperatura** e **Rapido** e poi ruotare la manopola su un programma qualsiasi.
2. Il numero di cicli viene visualizzato sullo schermo.
3. Spegnere la lavatrice per uscire dalla modalità di indicazione del contatore utilizzi.

11. PULIZIA E MANUTENZIONE

AVVERTENZA
Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione, scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente e chiudere il rubinetto dell'acqua.

Pulizia dell'esterno dell'apparecchio

Pulire la superficie esterna dell'apparecchio e il pannello comandi con un panno morbido e umido, quindi asciugare con un panno morbido e asciutto.

Non utilizzare solventi o detergenti che potrebbero danneggiare l'apparecchio (attenersi alle raccomandazioni e alle avvertenze fornite dai produttori dei detergenti).

Pulire lo sportello dell'apparecchio con un panno umido, quindi asciugarlo con un panno morbido e asciutto.

Pulizia del cassetto del detersivo.

Pulire regolarmente il cassetto del detersivo.
Non lavare il cassetto del detersivo in lavastoviglie.

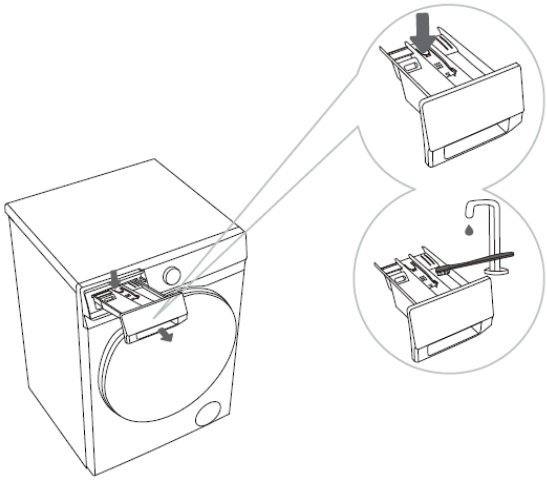

1 Premere la piccola linguetta nel cassetto del detersivo per estrarlo dall'apparecchio.

2 Pulire il cassetto del detersivo con una spazzola sotto l'acqua corrente e strofinarlo accuratamente. Rimuovere inoltre eventuali residui di detersivo all'interno del vano. Reinstallare il cassetto del detersivo nell'apparecchio.

Pulizia del tubo di ingresso dell'acqua, del vano del cassetto del detersivo e della guarnizione in gomma dello sportello

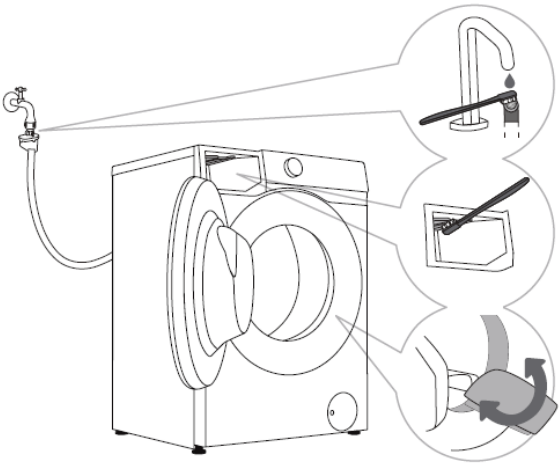

1 Pulire regolarmente il filtro del tubo di ingresso dell'acqua.

2 Utilizzare una spazzola per pulire il vano del cassetto del detersivo, in particolare l'ugello nella parte superiore del vano esterno del cassetto del detersivo.

3 Dopo il lavaggio, asciugare la guarnizione in gomma dello sportello per prolungarne la durata. Lasciare lo sportello della lavatrice leggermente aperto per far fuoriuscire l'umidità, quindi chiuderlo per evitare che la guarnizione dello sportello si ammuffisca.

Pulizia del filtro di ingresso

Controllare e pulire regolarmente il filtro di ingresso.
Pulire immediatamente il filtro di ingresso se l'erogazione dell'acqua è lenta.

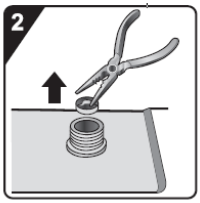

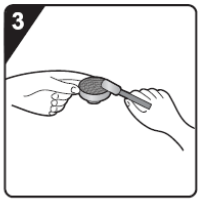

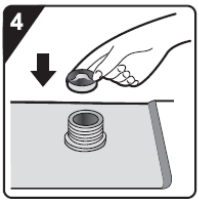

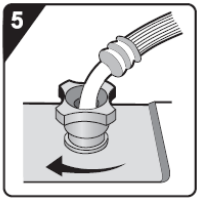

1 Chiudere il rubinetto dell'acqua e svitare il tubo flessibile di alimentazione dell'acqua.

2 Rimuovere il filtro di ingresso.

3 Pulire il filtro di ingresso con una spazzola.

4 Reinstallare il filtro di ingresso.

5 Ricollegare il tubo flessibile di alimentazione dell'acqua. Aprire il rubinetto e verificare che non vi siano perdite dal raccordo.

Il filtro di ingresso raccoglie le impurità e i sedimenti presenti nell'acqua di rete.
Si consiglia di pulirlo almeno ogni sei mesi, o più frequentemente se l'acqua è dura o si nota un accumulo di calcare.

Pulizia del filtro della pompa di scarico

Durante la pulizia del filtro della pompa di scarico potrebbero verificarsi fuoriuscite d'acqua. Si consiglia pertanto di posizionare un panno assorbente sul pavimento.
Assicurarsi che l'acqua si sia raffreddata prima di scaricarla dall'apparecchio.

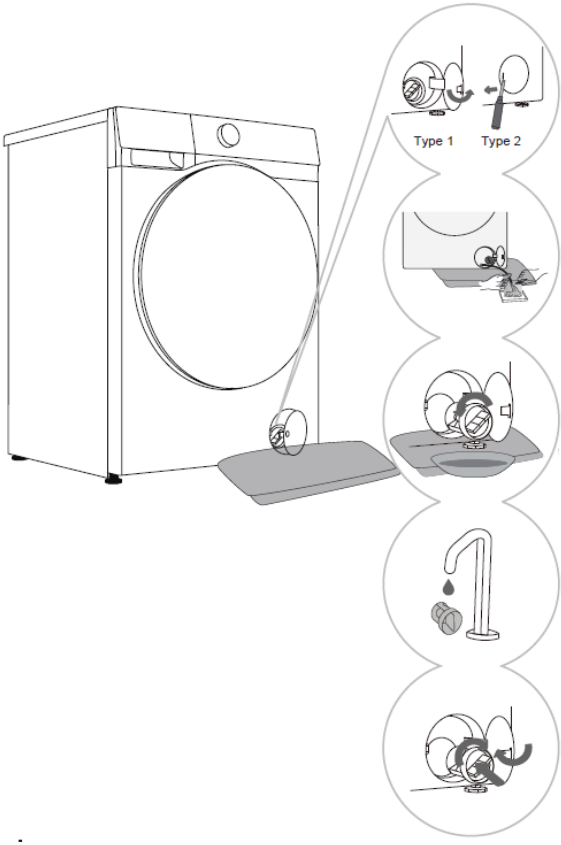

1 Aprire lo sportello del filtro della pompa. Tipo 1: Premere lo sportello del filtro della pompa per farlo aprire con uno scatto.
Tipo 2: Utilizzare un attrezzo adeguato (cacciavite a testa piatta o simile) per aprire lo sportello del filtro della pompa.

2 Posizionare un panno assorbente sotto lo sportello del filtro. Se l'apparecchio è dotato di un tubo di scarico, inserire l'estremità del tubo in un contenitore. Ruotare il tappo del tubo di scarico fino a quando non si allenta e rimuoverlo per consentire il deflusso dell'acqua. Quindi reinstallare il tappo. Se non è presente un tubo di scarico, posizionare un contenitore sotto il filtro della pompa.

3 Ruotare lentamente il filtro della pompa in senso antiorario ed estrarlo per consentire all'acqua di defluire lentamente.

4 Pulire il filtro della pompa sotto l'acqua corrente.

5 Reinstallare il filtro della pompa come mostrato e serrarlo ruotandolo in senso orario. Per garantire una buona tenuta, la superficie della guarnizione del filtro deve essere pulita.

Si consiglia di pulire il filtro della pompa di scarico ogni due mesi.
Si consiglia inoltre di pulirlo ogni volta che si lavano articoli come trapunte e asciugamani da bagno che tendono a perdere pelucchi.
Pulire il filtro della pompa anche quando l'apparecchio non riesce ad avviare il ciclo di centrifugazione o quando nella pompa sono presenti detriti (bottoni, monete, forcine, fermagli per capelli, ecc.).
Non aprire il filtro della pompa mentre l'apparecchio è in funzione. Non utilizzare l'apparecchio se il filtro della pompa non è installato correttamente, per evitare perdite o malfunzionamenti.

APERTURA DI EMERGENZA DELLO SPORTELLO

Se per qualsiasi motivo, come ad esempio un'interruzione di corrente, non è possibile aprire lo sportello, utilizzare la leva di sblocco sul coperchio della pompa per aprire lo sportello in modalità di emergenza.

Nota:

1. Non utilizzare questa funzione quando l' apparecchio funziona normalmente.
2. Prima di procedere, assicurarsi che il cestello abbia smesso di ruotare, che la temperatura dell'acqua non sia elevata e che il livello dell'acqua sia al di sotto dell'ingresso del condotto di alimentazione, per evitare situazioni di pericolo. Se il livello dell'acqua è troppo alto, scaricarla tramite il tubo di scarico (se presente) oppure svitando lentamente il filtro della pompa di scarico.
3. Prima di procedere, assicurarsi che il cestello abbia smesso di ruotare, che la temperatura dell'acqua non sia elevata e che il livello dell'acqua sia al di sotto dell'ingresso del condotto di alimentazione, per evitare situazioni di pericolo. Se il livello dell'acqua è troppo alto, scaricarla tramite il tubo di scarico (se presente) oppure svitando lentamente il filtro della pompa di scarico.

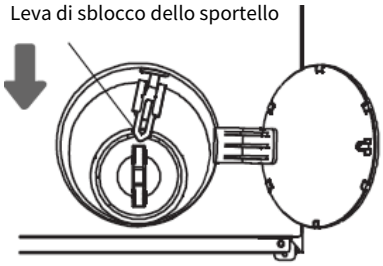

12. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Soluzione consigliata
L'apparecchio non si avvia.	✧ Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato alla presa di corrente e che la presa funzioni correttamente (testandola con un altro apparecchio). ✧ Verificare che lo sportello sia chiuso correttamente. ✧ Verificare che il pulsante Avvio/Pausa sia stato premuto.
L'apparecchio si arresta durante il normale funzionamento.	✧ Verificare che lo sportello della lavatrice sia chiuso correttamente. In caso contrario, chiuderlo e premere il pulsante Avvio/Pausa. ✧ Verificare che non vi sia una quantità eccessiva di schiuma. Quando l'apparecchio rileva una quantità eccessiva di schiuma, entra in uno stato di scarico o standby, oppure preleva acqua per eliminare la schiuma e procedere al trattamento antischiuma. Il programma viene messo in pausa durante questa procedura. Al termine, l'apparecchio riprende a funzionare automaticamente. Se la schiuma trabocca e fuoriesce, rimuoverla per evitare danni all'apparecchio. ✧ Verificare se l'apparecchio ha attivato l'allarme di protezione.
Residui di detersivo o altri additivi nel cassetto del detersivo dopo il lavaggio	✧ Verificare che il cassetto del detersivo sia installato correttamente e mantenerlo pulito. ✧ Verificare che la pressione dell'acqua sia normale e che il filtro di ingresso non sia intasato.
Cattivi odori nella lavatrice	L'odore potrebbe essere causato dai materiali in gomma presenti all'interno dell'apparecchio. L'odore della gomma svanisce dopo alcuni utilizzi.
Rumori anomali durante il lavaggio	✧ Nel cestello potrebbero essere presenti oggetti estranei come chiavi, monete o spille. Spegnere l'apparecchio e verificare la presenza di corpi estranei nel cestello. Se il rumore persiste dopo il riavvio, contattare il servizio assistenza post-vendita. ✧ Il bucato potrebbe essere distribuito in modo non uniforme nel cestello. Mettere in pausa il programma, aprire lo sportello e ridistribuire il bucato.

Vibrazioni intense durante la centrifugazione	✧ Verificare che l'apparecchio sia in piano e che tutti e quattro i piedini siano saldamente appoggiati sul pavimento. ✧ Verificare che i bulloni/le aste di trasporto sono stati rimossi. ✧ Prima di utilizzare l'apparecchio, è necessario rimuoverli. ✧ Verificare che tutte le strisce di spugna siano state rimosse dalla parte inferiore dell'apparecchio.
Effetto insufficiente della centrifugazione	L'apparecchio è dotato di un sistema di rilevamento e correzione dello sbilanciamento. Quando viene rilevato uno sbilanciamento causato da un carico eccessivo (ad es. accappatoi) e dopo diversi tentativi di centrifugazione, il sistema riduce automaticamente la velocità di centrifugazione o interrompe la procedura per proteggere l'apparecchio. ✧ Se il bucato è ancora molto bagnato dopo la centrifugazione, estrarlo dal cestello, scuoterlo per scioglierlo, quindi selezionare nuovamente il programma di centrifugazione. ✧ Una quantità eccessiva di schiuma può compromettere l'effetto di centrifugazione. Assicurarsi di utilizzare una quantità corretta di detersivo a bassa schiumosità. ✧ Verificare che la velocità di centrifuga è impostata su «0» o «Nessuna centrifuga».
Perdite di acqua	✧ Perdita dal tubo di alimentazione dell'acqua. Verificare che il collegamento tra il rubinetto e il raccordo del tubo di alimentazione dell'acqua non presenti perdite. In caso di perdite, avvolgere del nastro sigillante attorno all'estremità del rubinetto o sostituirlo. Si raccomanda di verificare che il collegamento tra il raccordo del tubo di alimentazione dell'acqua e la valvola di ingresso sia ben saldo e serrarlo se necessario. ✧ Perdita dal tubo di scarico. Per i modelli con scarico superiore, non rimuovere i fermagli del tubo di scarico, poiché ciò comporterebbe uno scarico continuo dell'acqua. ✧ Perdita dal cassetto del detersivo.Il cassetto del detersivo non è chiuso correttamente. Spingere la maniglia per chiuderlo bene. ✧ Perdita dalla guarnizione dello sportello. Verificare che non vi siano corpi estranei sulla guarnizione dello sportello e pulirla se necessario.
Biancheria sgualcita	✧ Il bucato non è stato rimosso tempestivamente dal cestello. Al termine del ciclo di lavaggio, rimuovere immediatamente la biancheria dal cestello. ✧ L'apparecchio è sovraccarico. Il cestello non deve essere eccessivamente pieno e lo sportello deve chiudersi facilmente.

	✧ La velocità di centrifugazione è troppo elevata. Impostare una velocità di centrifugazione adeguata al tipo di bucato.

Codici di errore e risoluzione dei problemi
Se l'apparecchio non funziona correttamente e il display visualizza i seguenti codici, potrebbe non trattarsi di un guasto. Fare riferimento alla tabella sottostante e adottare le misure corrispondenti.

Problema/Guasto	Descrizione	Cosa fare
F01	Problema all'afflusso dell'acqua	Verificare quanto segue: 1. Il rubinetto dell'acqua è aperto? La pressione è troppo bassa? 2. Il tubo flessibile di alimentazione dell'acqua è schiacciato? 3. Il filtro di ingresso è intasato? 4. Il tubo di alimentazione dell'acqua è congelato? Al termine della procedura di risoluzione dei problemi, premere il pulsante "Avvio/Pausa" per riprendere il funzionamento.
F03	Problema di scarico dell'acqua	Verificare quanto segue: 1. Il tubo di scarico è schiacciato? L'acqua scorre attraverso il tubo flessibile? 2. Il filtro sul tubo di scarico è intasato? 3. Il tubo di scarico è congelato? Al termine della procedura di risoluzione dei problemi, premere il pulsante "Avvio/Pausa" per riprendere il funzionamento.
F24	Traboccamento	Mettere in pausa e riavviare il programma. Se il problema persiste, chiudere il rubinetto e contattare un tecnico dell'assistenza.
F13	Guasto del blocco dello sportello	Lo sportello è chiuso, ma non può essere bloccato. Spegnere e riaccendere l'apparecchio. quindi riavviare il programma di lavaggio. Se il guasto persiste, contattare un tecnico dell'assistenza.
F14	Errore di sblocco dello sportello	Lo sportello dell'apparecchio è chiuso ma non può essere sbloccato. Spegnere e riaccendere l'apparecchio. Se il guasto persiste, contattare un

		tecnico del servizio assistenza.
Altro	Guasto del modulo elettronico	Spegnere e riaccendere l'apparecchio. Riavviare il programma di lavaggio. Se il guasto persiste, contattare un tecnico dell'assistenza.
Unb	Allarme sbilanciamento	Per annullare l'allarme di sbilanciamento, seguire la procedura indicata di seguito: **Biancheria aggrovigliata** Se la biancheria è aggrovigliata, spegnere la lavatrice, aprire lo sportello e districare i capi. Quindi, riporli nel cestello, chiudere lo sportello e selezionare il programma «Centrifuga» per riprovare. **Peso del bucato insufficiente** Spegnere l'apparecchio, aprire lo sportello e aggiungere altri capi (oppure aggiungere uno o due asciugamani). Chiudere lo sportello e selezionare il programma «Centrifuga» per riprovare.

13.

Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2014 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per

Marchio o nome del fornitore: Etablissements Darty & fils © | ELECTROLINE

Indirizzo del fornitore: 9 Rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France

Identificativo del modello: ELNWRTHSWM7ASTMWH

Parametri generali del prodotto:

Parametro	Valore		Parametro	Valore	
Capacità nominale(kg) [a]	7,0		Dimensioni in cm	Altezza	85
				Larghezza	60
				Profondità	47
Indice di efficienza energetica [a] (IEEw)	51,5		Classe di efficienza energetica [a]		A
Indice di efficienza di lavaggio [a]	1,031		Efficacia di risciacquo (g/kg) [a]		5,0
Consumo di energia in kWh per ciclo, con il programma Eco 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo di energia dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio.	0,444		Consumo di acqua in litri per ciclo, con il programma Eco 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua.		42
Temperatura massima all'interno dei tessuti trattati(°C) [a]	Capacità nominale	34	Contenuto ponderato di umidità residua (%) [a]		53,9
	Metà	32			
	Un quarto	25			
Velocità di centrifuga (giri/min) [a]	Capacità nominale	1310	Classe di efficienza della centrifuga [a]		B
	Metà	1400			
	Un quarto	1400			
Durata del programma (ore:min) [a]	Capacità nominale	3:38	Tipo		A libera installazione
	Metà	2:42			
	Un quarto	2:40			

Emissioni di rumore aereo nella fase di centrifuga (dB(A) re 1 pW) [(a)]	76	Classe di emissione di rumore aereo (fase di centrifuga) [(a)]	B
Modalità spento (W) (se del caso)	0,49	Modalità standby(W) (se del caso)	-
Avvio ritardato (W) (se del caso)	4,00	Modalità standby-by in rete (W) (se del caso)	-
Durata minima della garanzia offerta dal fornitore: 24 mesi			
Questo prodotto è stato progettato per liberare ioni d'argento durante il ciclo di lavaggio		**NO**	
Informazioni supplementari: Disponibilità delle parti di ricambio: 10 anni			
Link al sito web del fornitore dove si trovano le informazioni di cui all'allegato II, punto 9, del regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione: https://www.madocumentationreparation.com			

[(a)] Per il programma Eco 40-60.

Per trovare le informazioni sul modello nel database dei prodotti:
Fare clic sul collegamento
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/washingmachines2019/2656789

Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2014 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico

Marchio o nome del fornitore: Etablissements Darty & fils © | ELECTROLINE

Indirizzo del fornitore: 9 Rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France

Identificativo del modello: ELNFDAWFMY8014ASTM

Parametri generali del prodotto:

Parametro	Valore	Parametro	Valore	
Capacità nominale(kg) [(a)]	8,0	Dimensioni in cm	Altezza	85
			Larghezza	60
			Profondità	54
Indice di efficienza energetica [(a)] (IEEw)	36,4	Classe di efficienza energetica [(a)]		A
Indice di efficienza di lavaggio [(a)]	1,031	Efficacia di risciacquo (g/kg) [(a)]		5,0

<table>
<tr><td>Consumo di energia in kWh per ciclo, con il programma Eco 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo di energia dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio.</td><td colspan="2">0,331</td><td>Consumo di acqua in litri per ciclo, con il programma Eco 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua.</td><td>43</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Temperatura massima all'interno dei tessuti trattati(°C) [a]</td><td>Capacità nominale</td><td>28</td><td rowspan="3">Contenuto ponderato di umidità residua (%) [a]</td><td rowspan="3">53,9</td></tr>
<tr><td>Metà</td><td>28</td></tr>
<tr><td>Un quarto</td><td>25</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Velocità di centrifuga (giri/min) [a]</td><td>Capacità nominale</td><td>1310</td><td rowspan="3">Classe di efficienza della centrifuga [a]</td><td rowspan="3">C</td></tr>
<tr><td>Metà</td><td>1400</td></tr>
<tr><td>Un quarto</td><td>1400</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Durata del programma (ore:min) [a]</td><td>Capacità nominale</td><td>3:38</td><td rowspan="3">Tipo</td><td rowspan="3">A libera installazione</td></tr>
<tr><td>Metà</td><td>2:48</td></tr>
<tr><td>Un quarto</td><td>2:26</td></tr>
<tr><td>Emissioni di rumore aereo nella fase di centrifuga (dB(A) re 1 pW) [a]</td><td colspan="2">72</td><td>Classe di emissione di rumore aereo (fase di centrifuga) [a]</td><td>A</td></tr>
<tr><td>Modalità spento (W) (se del caso)</td><td colspan="2">0,49</td><td>Modalità standby(W) (se del caso)</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Avvio ritardato (W) (se del caso)</td><td colspan="2">4,00</td><td>Modalità standby stand-by in rete (W) (se del caso)</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="5">Durata minima della garanzia offerta dal fornitore: 24 mesi</td></tr>
<tr><td colspan="3">Questo prodotto è stato progettato per liberare ioni d'argento durante il ciclo di lavaggio</td><td colspan="2">NO</td></tr>
<tr><td colspan="5">Informazioni supplementari: Disponibilità delle parti di ricambio: 10 anni</td></tr>
<tr><td colspan="5">Link al sito web del fornitore dove si trovano le informazioni di cui all'allegato II, punto 9, del regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione: https://www.madocumentationreparation.com</td></tr>
</table>

[a] Per il programma Eco 40-60.

Per trovare le informazioni sul modello nel database dei prodotti: Fare clic sul collegamento

https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/washingmachines2019/2653027

Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2014 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico

Marchio o nome del fornitore: Etablissements Darty & fils © | ELECTROLINE

Indirizzo del fornitore: 9 Rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France

Identificativo del modello: ELNFDAWFMY9014ASTM

Parametri generali del prodotto:

<table>
<tr><td>Parametro</td><td colspan="2">Valore</td><td>Parametro</td><td colspan="2">Valore</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Capacità nominale(kg) [a]</td><td rowspan="3" colspan="2">9,0</td><td rowspan="3">Dimensioni in cm</td><td>Altezza</td><td>85</td></tr>
<tr><td>Larghezza</td><td>60</td></tr>
<tr><td>Profondità</td><td>54</td></tr>
<tr><td>Indice di efficienza energetica [a] (IEEw)</td><td colspan="2">46,8</td><td colspan="2">Classe di efficienza energetica [a]</td><td>A</td></tr>
<tr><td>Indice di efficienza di lavaggio [a]</td><td colspan="2">1,031</td><td colspan="2">Efficacia di risciacquo (g/kg) [a]</td><td>5,0</td></tr>
<tr><td>Consumo di energia in kWh per ciclo, con il programma Eco 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo di energia dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio.</td><td colspan="2">0,445</td><td colspan="2">Consumo di acqua in litri per ciclo, con il programma Eco 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua.</td><td>45</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Temperatura massima all'interno dei tessuti trattati(°C) [a]</td><td>Capacità nominale</td><td>32</td><td rowspan="3" colspan="2">Contenuto ponderato di umidità residua (%) [a]</td><td rowspan="3">53,9</td></tr>
<tr><td>Metà</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Un quarto</td><td>25</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3">Velocità di centrifuga (giri/min) [a]</td><td>Capacità nominale</td><td>1310</td><td rowspan="3">Classe di efficienza della centrifuga [a]</td><td rowspan="3">B</td></tr>
<tr><td>Metà</td><td>1400</td></tr>
<tr><td>Un quarto</td><td>1400</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Durata del programma (ore:min) [a]</td><td>Capacità nominale</td><td>3:48</td><td rowspan="3">Tipo</td><td rowspan="3">A libera installazione</td></tr>
<tr><td>Metà</td><td>2:54</td></tr>
<tr><td>Un quarto</td><td>2:53</td></tr>
<tr><td>Emissioni di rumore aereo nella fase di centrifuga (dB(A) re 1 pW) [a]</td><td colspan="2">72</td><td>Classe di emissione di rumore aereo (fase di centrifuga) [a]</td><td>A</td></tr>
<tr><td>Modalità spento (W) (se del caso)</td><td colspan="2">0,49</td><td>Modalità standby (W) (se del caso)</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Avvio ritardato (W) (se del caso)</td><td colspan="2">4,00</td><td>Modalità standby in rete (W) (se del caso)</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="5">Durata minima della garanzia offerta dal fornitore: 24 mesi</td></tr>
<tr><td colspan="3">Questo prodotto è stato progettato per liberare ioni d’argento durante il ciclo di lavaggio</td><td colspan="2">NO</td></tr>
<tr><td colspan="5">Informazioni supplementari: Disponibilità delle parti di ricambio: 10 anni</td></tr>
<tr><td colspan="5">Link al sito web del fornitore dove si trovano le informazioni di cui all’allegato II, punto 9, del regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione: https://www.madocumentationreparation.com</td></tr>
</table>

[a] Per il programma eco 40-60.

Per trovare le informazioni sul modello nel database dei prodotti:
Fare clic sul collegamento
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/washingmachines2019/2653041

Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2014 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico

Marchio o nome del fornitore: Etablissements Darty & fils © | ELECTROLINE

Indirizzo del fornitore: 9 Rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France

Identificativo del modello: ELNFDAWFMY1014ASTM

Parametri generali del prodotto:

<table>
<tr><th>Parametro</th><th colspan="2">Valore</th><th>Parametro</th><th colspan="2">Valore</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Capacità nominale(kg) [a]</td><td colspan="2" rowspan="3">10,0</td><td rowspan="3">Dimensioni in cm</td><td>Altezza</td><td>85</td></tr>
<tr><td>Larghezza</td><td>60</td></tr>
<tr><td>Profondità</td><td>59</td></tr>
<tr><td>Indice di efficienza energetica [a] (IEEw)</td><td colspan="2">46,8</td><td colspan="2">Classe di efficienza energetica [a]</td><td>A</td></tr>
<tr><td>Indice di efficienza di lavaggio [a]</td><td colspan="2">1,031</td><td colspan="2">Efficacia di risciacquo (g/kg) [a]</td><td>5,0</td></tr>
<tr><td>Consumo di energia in kWh per ciclo, con il programma Eco 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo di energia dipende dalle modalità d’uso dell’apparecchio.</td><td colspan="2">0,462</td><td colspan="2">Consumo di acqua in litri per ciclo, con il programma Eco 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d’uso dell’apparecchio e dalla durezza dell’acqua.</td><td>47</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Temperatura massima all’interno dei tessuti trattati(°C) [a]</td><td>Capacità nominale</td><td>32</td><td rowspan="3">Contenuto ponderato di umidità residua (%) [a]</td><td rowspan="3">53,9</td></tr>
<tr><td>Metà</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Un quarto</td><td>25</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Velocità di centrifuga (giri/min) [a]</td><td>Capacità nominale</td><td>1310</td><td rowspan="3">Classe di efficienza della centrifuga [a]</td><td rowspan="3">B</td></tr>
<tr><td>Metà</td><td>1400</td></tr>
<tr><td>Un quarto</td><td>1400</td></tr>
</table>

Durata del programma (ore:min) [a]	Capacità nominale	3:59	Tipo	a libera installazione
	Metà	3:00		
	Un quarto	2:58		
Emissioni di rumore aereo nella fase di centrifuga (dB(A) re 1 pW) [a]	72		Classe di emissione di rumore aereo (fase di centrifuga) [a]	A
Modalità spento (W) (se del caso)	0,49		Modalità standby(W) (se del caso)	-
Avvio ritardato (W) (se del caso)	4,00		Modalità standby in rete (W) (se del caso)	-
Durata minima della garanzia offerta dal fornitore: 24 mesi				
Questo prodotto è stato progettato per liberare ioni d'argento durante il ciclo di lavaggio			**NO**	
Informazioni supplementari: Disponibilità delle parti di ricambio: 10 anni				
Link al sito web del fornitore dove si trovano le informazioni di cui all'allegato II, punto 9, del regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione: https://www.madocumentationreparation.com				

[a] Per il programma Eco 40-60.

Per trovare le informazioni sul modello nel database dei prodotti:
Fare clic sul collegamento
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/washingmachines2019/2653071

Valori per i seguenti programmi:

Programma Eco 40-60 alla capacità nominale				
(a) Capacità nominale in kg:	7,0	8,0	9,0	10,0
(b) Durata del programma, espressa in ore e minuti:	3:28	3:38	3:48	3:59

(c) Consumo di energia, espresso in kWh/ciclo:	0,638	0,455	0,710	0,780
(d) Consumo di acqua, espresso in litri/ciclo:	55,0	56,0	58,0	65,0
(e) Temperatura massima raggiunta per un minimo di 5 minuti all'interno della biancheria trattata nel ciclo di lavaggio, espressa in gradi centigradi:	34°C	28°C	32°C	32°C
(f) Contenuto di umidità residua dopo il ciclo di lavaggio, espresso in percentuale del contenuto d'acqua, e la velocità di centrifuga (giri/min) alla quale è stato ottenuto:	53,9% 1310	53,9% 1310	53,9% 1310	53,9% 1310

Programma Eco 40-60 alla metà della capacità nominale				
(a) Capacità nominale in kg:	3,5	4,0	4,5	5,0
(b) Durata del programma, espressa in ore e minuti:	2:42	2:48	2:54	3:00
(c) Consumo di energia, espresso in kWh/ciclo:	0,380	0,335	0,420	0,480
(d) Consumo di acqua, espresso in litri/ciclo:	35,0	38,0	45,0	45,0
(e) Temperatura massima raggiunta per un minimo di 5 minuti all'interno della biancheria trattata nel ciclo di lavaggio, espressa in gradi centigradi:	32°C	28°C	30°C	30°C
(f) Contenuto di umidità residua dopo il ciclo di lavaggio, espresso in percentuale del contenuto d'acqua, e la velocità di centrifuga (giri/min) alla quale è stato ottenuto:	53,9% 1400	53,9% 1400	53,9% 1400	53,9% 1400

Programma Eco 40-60 alla un quarto della capacità nominale				
(a) Capacità nominale in kg:	2,0	2,0	2,5	2,5
(b) Durata del programma, espressa in ore e minuti:	2:40	2:26	2:53	2:58
(c) Consumo di energia, espresso in kWh/ciclo:	0,235	0,195	0,235	0,240
(d) Consumo di acqua, espresso in litri/ciclo:	32,0	32,0	35,0	35,0
(e) Temperatura massima raggiunta per un minimo di 5 minuti all'interno della biancheria trattata nel ciclo di lavaggio, espressa in gradi centigradi:	25°C	25°C	25°C	25°C
(f) Contenuto di umidità residua dopo il ciclo di lavaggio, espresso in percentuale del contenuto d'acqua, e la velocità di centrifuga (giri/min) alla quale è stato ottenuto:	53,9% 1400	53,9% 1400	53,9% 1400	53,9% 1400

Programma a 20 °C alla capacità nominale prevista per tale programma				
(a) Capacità nominale in kg:	7,0	8,0	9,0	10,0
(b) Durata del programma, espressa in ore e minuti:	1:50	1:50	1:50	1:50
(c) Consumo di energia, espresso in kWh/ciclo:	0,200	0,190	0,200	0,210
(d) Consumo di acqua, espresso in litri/ciclo:	75,0	78,0	80,0	85,0

(e) Temperatura massima raggiunta per un minimo di 5 minuti all'interno della biancheria trattata nel ciclo di lavaggio, espressa in gradi centigradi:	20°C	20°C	20°C	20°C
(f) Contenuto di umidità residua dopo il ciclo di lavaggio, espresso in percentuale del contenuto d'acqua, e la velocità di centrifuga (giri/min) alla quale è stato ottenuto:	55% 1400	58% 1400	58% 1400	58% 1400

Programma per i tessuti di cotone a una temperatura nominale superiore o pari a 60 °C (se disponibile) alla capacità nominale prevista per tale programma Cotone				
(a) Capacità nominale in kg:	7,0	8,0	9,0	10,0
(b) Durata del programma, espressa in ore e minuti:	3:38	3:38	3:38	3:38
(c) Consumo di energia, espresso in kWh/ciclo:	1,060	1,350	1,400	1,520
(d) Consumo di acqua, espresso in litri/ciclo:	100,0	108,0	110,0	110,0
(e) Temperatura massima raggiunta per un minimo di 5 minuti all'interno della biancheria trattata nel ciclo di lavaggio, espressa in gradi centigradi:	55°C	54°C	54°C	55°C
(f) Contenuto di umidità residua dopo il ciclo di lavaggio, espresso in percentuale del contenuto d'acqua, e la velocità di centrifuga (giri/min) alla quale è stato ottenuto:	55% 1400	58% 1400	58% 1400	58% 1400

Programma di lavaggio rapido per biancheria poco sporca (se disponibile) alla capacità nominale prevista per tale programma Rapido 15'				
(a) Capacità nominale in kg:	1,0	1,0	1,0	2,0
(b) Durata del programma, espressa in ore e minuti:	0:15	0:15	0:15	0:15
(c) Consumo di energia, espresso in kWh/ciclo:	0,045	0,050	0,050	0,075
(d) Consumo di acqua, espresso in litri/ciclo:	23,0	24,0	24,0	30,0
(e) Temperatura massima raggiunta per un minimo di 5 minuti all'interno della biancheria trattata nel ciclo di lavaggio, espressa in gradi centigradi:	20°C	20°C	20°C	20°C
(f) Contenuto di umidità residua dopo il ciclo di lavaggio, espresso in percentuale del contenuto d'acqua, e la velocità di centrifuga (giri/min) alla quale è stato ottenuto:	75% 800	70% 800	70% 800	70% 800

Programma di lavaggio per biancheria molto sporca (se disponibile) alla capacità nominale prevista per tale programma Sintetici				
(a) Capacità nominale in kg:	3,5	4,0	4,5	5,0
(b) Durata del programma, espressa in ore e minuti:	2:19	2:19	2:35	2:35
(c) Consumo di energia, espresso in kWh/ciclo:	0,650	0,920	0,950	1,050
(d) Consumo di acqua, espresso in litri/ciclo:	65,0	88,0	90,0	95,0

(e) Temperatura massima raggiunta per un minimo di 5 minuti all'interno della biancheria trattata nel ciclo di lavaggio, espressa in gradi centigradi:	40°C	40°C	40°C	40°C
(f) Contenuto di umidità residua dopo il ciclo di lavaggio, espresso in percentuale del contenuto d'acqua, e la velocità di centrifuga (giri/min) alla quale è stato ottenuto:	38% 1400	38% 1400	38% 1400	38% 1400

NOTE:

- Il programma Eco 40-60 è in grado di lavare, nello stesso ciclo, biancheria di cotone dichiarata lavabile a 40 °C o 60 °C con un grado di sporcizia normale.
- Tale programma è utilizzato per valutare la conformità alla normativa dell'UE in materia di progettazione ecocompatibile.
- I programmi più efficienti in termini di consumo di energia e di acqua sono quelli che utilizzano temperature inferiori e hanno una durata durata.
- Caricando la lavatrice per uso domestico o la lavasciuga biancheria per uso domestico fino alla capacità indicata dal fabbricante per i diversi programmi, si contribuirà al risparmio di energia e acqua.
- Il rumore e il contenuto di umidità residua sono influenzati dalla velocità di centrifugazione:: maggiore è la velocità di centrifuga, maggiore sarà il rumore e minore il contenuto di umidità residua.
- I valori riportati per i programmi diversi dal programma Eco 40-60 e dal ciclo di lavaggio sono solo indicativi.

Valori nominali	220-240V~, 50Hz 1600W (7kg, 10kg) 1650W (8kg, 9kg)
Pressione dell'acqua	0,1 – 1 MPa
Grado di impermeabilità	IPX4

14.SERVIZIO ASSISTENZA PER RIPARAZIONI E RICAMBI

Non smontare o riparare l'elettrodomestico da soli. Altrimenti si rischiano scosse elettriche ed infortuni.

Per accedere a riparazioni professionali e ordinare pezzi di ricambio, richiedere supporto al servizio post-vendita FNAC DARTY.

Da tener presente
Tutti gli elettrodomestici hanno una garanzia di 2 anni.

La garanzia non copre i danni causati da installazione non corretta, modifiche non autorizzate, riparazioni fai da te o riparazioni non professionali.

Recapiti:

Il **numero di telefono** per riparazioni in garanzia, fuori garanzia e l'acquisto di parti di ricambio:

02-97078130

Orario del servizio:

Da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 20.00

Riferimenti aziendali:

Importato da: Unieuro S.p.A.
soggetta a direzione e coordinamento di Fnac Darty
S.A. Via Piero Maroncelli,10 - 47121 Forlì (Italia)
Ets.Darty@fnacdarty.com

15.SMALTIMENTO

Il costruttore di questo elettrodomestico pone la massima attenzione alla salvaguardia dell'ambiente. Si raccomanda di seguire le procedure corrette per smaltire l'apparecchio ed i materiali di imballaggio. In questo modo, si contribuisce alla salvaguardia delle risorse naturali e ci si assicura che il riciclo avvenga in modo tale da proteggere la salute e l'ambiente.

Lavatrici

Smaltire l'apparecchio ed il relativo imballaggio nel rispetto di tutte le leggi e norme vigenti.
Poiché il prodotto contiene componenti elettronici, l'apparecchio e i suoi accessori devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici quando l'apparecchio raggiunge la fine del suo ciclo di vita.

Per maggiori informazioni sullo smaltimento e il riciclo, rivolgersi alle autorità locali competenti.
Il prodotto deve essere portato presso un'isola ecologica o un centro per la raccolta differenziata e riciclo. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente.

Il presente manuale potrebbe contenere alcune imprecisioni dovute alla nostra politica di miglioramento continuo dei prodotti. Ci scusiamo per eventuali disagi.

Importato da: Unieuro S.p.A.
soggetta a direzione e coordinamento di Fnac Darty S.A.
Via Piero Maroncelli,10 - 47121 Forlì (Italia)
Ets.Darty@fnacdarty.com
14/05/2026

16. Garanzia e conformità

Electroline

Unieuro offre gratuitamente al Cliente Consumatore (ossia alla persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) la Garanzia Legale di Conformità ("Garanzia Legale") prevista dal Codice del Consumo.

La Garanzia Legale si applica per tutti i difetti di conformità dei prodotti, purchè muniti di scontrino e/o prova di acquisto, che si manifestano entro 24 mesi dalla data di consegna del prodotto

L'azione del Cliente Consumatore volta a far valere la Garanzia Legale si prescrive decorsi 26 mesi dalla consegna del prodotto acquistato.

La Garanzia Legale non si applica alle parti soggette ad usura o consumabili e a danni conseguenti a trasporto e/o a installazione laddove il vettore non sia stato scelto dal venditore.

La Garanzia Legale non si applica altresì per danni derivanti da condizioni ambientali anormali ovvero per danni derivanti dal contatto del dispositivo con sostanze non idonee.

Azionando la Garanzia Legale, avrà diritto alla riparazione o sostituzione del bene o, subordinatamente, ad un'adeguata riduzione del prezzo o alla risoluzione del Contratto.

Per far valere la Garanzia Legale, si prega di recarsi presso il punto vendita Unieuro o il Punto Vendita Affiliato Unieuro presso il quale è avvenuta la consegna dei Prodotti difettosi e rivolgersi al personale addetto o, in alternativa, si prega di contattare telefonicamente il punto vendita, ovvero l'Assistenza Clienti al numero 02-97078130.

Il Cliente Consumatore rimarrà in ogni caso titolare dei diritti derivanti dalla Garanzia Legale sopra descritti, indipendentemente dalla sottoscrizione di altre garanzie di tipo convenzionale, gratuite o a pagamento.

Per informazioni complete sulla Garanzia Legale si prega di consultare la sezione "Garanzie"
https://www.unieuro.it/online/garanzie

Importato da: Unieuro S.p.A.
soggetta a direzione e coordinamento di Fnac Darty S.A.
Via Piero Maroncelli,10 - 47121 Forlì (Italia)
Ets.Darty@fnacdarty.com

electroline

Importato da: Unieuro S.p.A.
soggetta a direzione e coordinamento di
Fnac Darty S.A.
Via Piero Maroncelli,10 - 47121 Forlì (Italia)
Ets.Darty@fnacdarty.com

electroline

Instruction manual

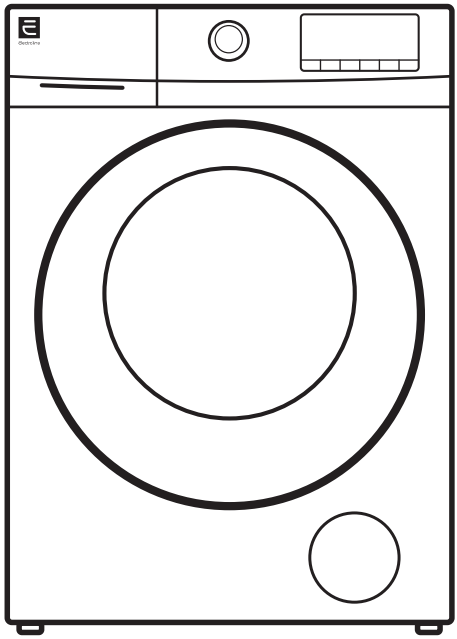

7/8 9/10 kg	**Capacity**
A	**Energy efficiency class**
1400 rpm	**Spin speed**

Washing Machine

ELNWRTHSWM7ASTMWH
ELNFDAWFMY8014ASTM
ELNFDAWFMY9014ASTM
ELNFDAWFMY1014ASTM

Table of Contents

1 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 3
2 PRODUCT OVERVIEW 7
3 INSTALLATION 8
4 BEFORE EACH WASHING 19
5 WASHING 24
6 PROGRAMME CHART 30
7 ADDITIONAL FUNCTIONS 32
8 Child Lock 32
9 Delay End Function 33
10 Mute Function 34
11 CLEANING AND MAINTENANCE 35
12 TROUBLESHOOTING 40
13 PRODUCT INFORMATION SHEET 43
14 REPAIR AND SPARE PARTS SERVICE 52
15 DISPOSAL 53

1.IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ THE FOLLOWING SAFETY WARNINGS AND THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Warnings

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  – staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  – farm houses;
  – by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  – bed and breakfast type environments;
  – areas for communal use in blocks of flats.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
  Children shall not play with the appliance.
  Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- CAUTION: Do not connect to the hot water supply.
- The openings must not be obstructed by a carpet.
- The water pressure must not be less than 0.1 MPa and not greater than 1 MPa.
- The new hose-sets supplied with the appliance are to be used; old hose-sets should not be reused.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Regarding the detailed instructions concerning the method of cleaning, please see section “CLEANING AND MAINTENANCE” on page 35-39.
- ELNWRTHSWM7ASTMWH: The maximum mass of dry textile material that to be used in this appliance is 7 kg.

•ELNFDAWFMY8014ASTM: The maximum mass of dry textile material that to be used in this appliance is 8 kg.
•ELNFDAWFMY9014ASTM: The maximum mass of dry textile material that to be used in this appliance is 9 kg.
•ELNFDAWFMY1014ASTM: The maximum mass of dry textile material that to be used in this appliance is 10 kg.

Safety Precautions

- The appliance is for indoor use only.
- Keep the packing materials of the appliance away from children to avoid hazards.

- Do not plug the appliance to the power supply with wet hands.
- Never touch the appliance with wet hands or feet.
- In the event of any failure, first unplug the appliance and close the water tap. Do not attempt to repair by yourself. Please contact your authorised service agent.
- Do not exceed the maximum loading capacity.
- The glass door becomes very hot during the washing cycle. Keep children and pets away from the appliance whilst it is in operation.
- Never force the door to open when the appliance is running. The door will unlock shortly after the end of a cycle.
- Do not close the door with excessive force. If it is found difficult to close the door, please check if the clothes are properly inserted and distributed.
- Do not leave children unattended near the appliance since they might lock themselves up into it.
- Always unplug the appliance and turn off the water supply after use.
- Animals and children may climb into the machine. Check the machine before every operation.
- The plug must be remained easily accessible after installation of the appliance.
- Do not wash articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, or dabbed with combustible or explosive substances (such as wax, oil, paint, gasoline, degreasers, dry-cleaning solvents, kerosene, etc.). This may result in fire or explosion.
- The appliance shall not be installed in bath room or

very wet rooms as well in the rooms with explosive or caustic gases.

- Do not operate the appliance at temperatures below 5°C.
- Before Transport :
  - Bolts shall be reinstalled to the machine by a specialized person.
  - Accumulated water shall be drained out of the machine.
- This appliance is heavy. Transport with care. Never hold any protruding part of the machine when lifting. The machine door cannot be used as a handle.
- Do not install the machine on a carpet floor. The obstruction of the openings by a carpet can damage the machine.
- Do not use the appliance in humid environments or rooms containing explosive or caustic gas. In case of water leakage or water splashes let the appliance dry in the open air.

2.PRODUCT OVERVIEW

Front View

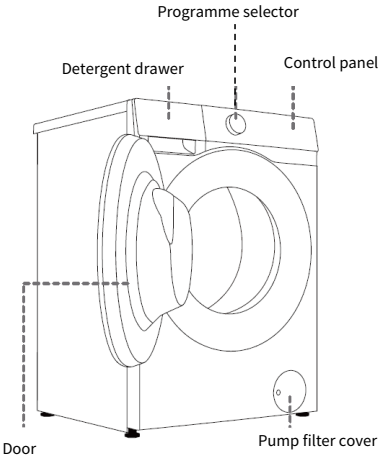

Back View

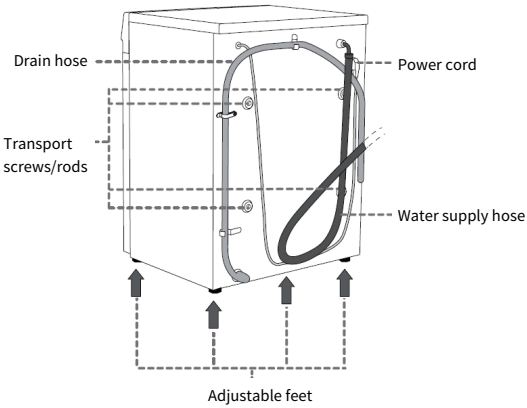

Index	Dimensions (mm)		
	7 kg	8 kg / 9 kg	10 kg
A	595	595	595
B	845	845	845
C	385	460	480
D	435	510	550
E	465	540	590
F	960	1030	1040

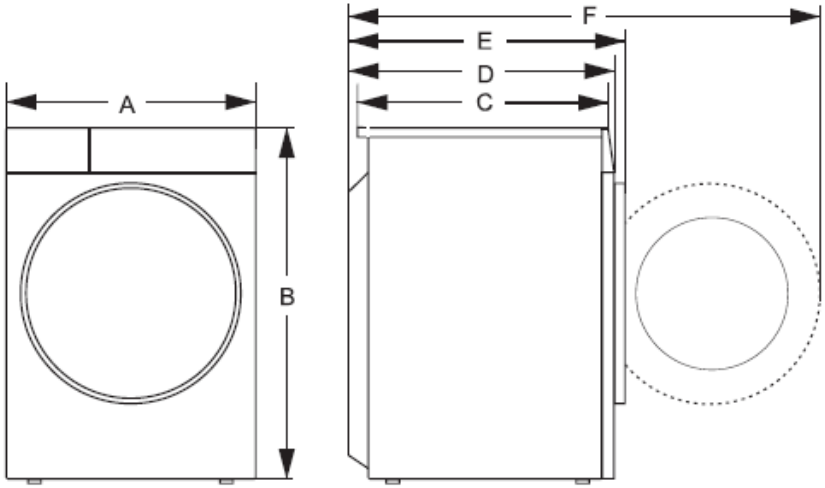

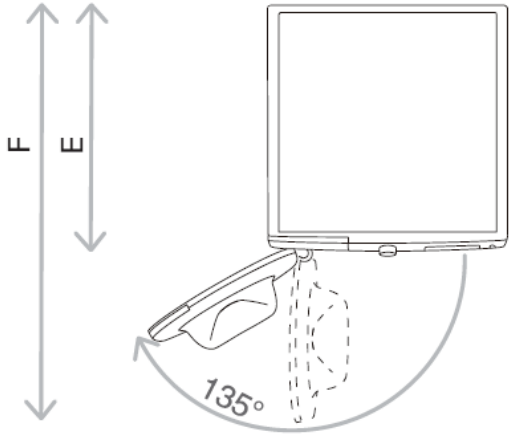

E = appliance depth
F = Depth with door open

3.INSTALLATION

Removing packaging

First remove all packaging and foam, especially the foam base. When removing the packaging, make
sure not to damage the appliance with a sharp object. Keep the packaging materials (plastic bags, other

plastic parts etc.) out of reach of children.
Check for any damage on the appliance. If you suspect the appliance is damaged, do not use it and
immediately contact the customer service.

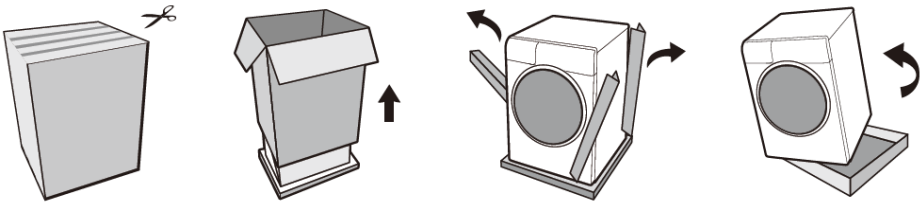

The process of packing the machine is just the opposite of unpacking above.

The accompanying accessories of this machine include the following or one:

- Instruction manual
- 4 transport screw covers
- Water inlet hose
- Water drain hose bracket
- Wrench
- Noise reduction board

How to install the noise reduction board

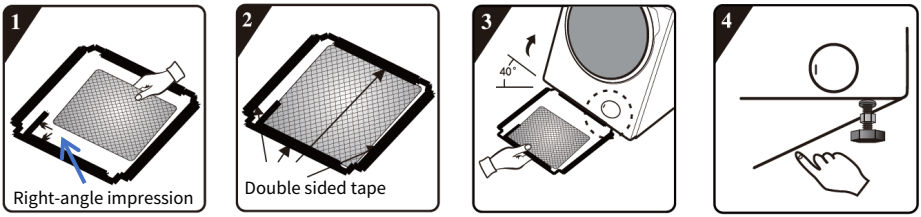

1 Before installing the noise reduction board, align and paste the acoustic absorption wool with and along the right-angle impression on noise reduction board (this procedure is unnecessary for some of the models without acoustic absorption wool).

2 Remove surface paper on double sided tape at four sides of the noise reduction board.

3 Incline the appliance to an angle of 40° and let the side with right-angle notch face towards front of the appliance, as shown in the figure. Insert the side with oblique-angle notch between two foot screws at back of the appliance completely in place. Then, install the noise reduction board and ensure that it contacts with bottom of the appliance closely.

4 Press the double sided tape on four sides manually to secure the noise reduction board to the appliance firmly.

Removing the transport screws/rods

Disassemble the transport screws/rods once all packaging has been removed. A blocked appliance may be damaged when it is switched on for operation. Such damage is not covered by the warranty.

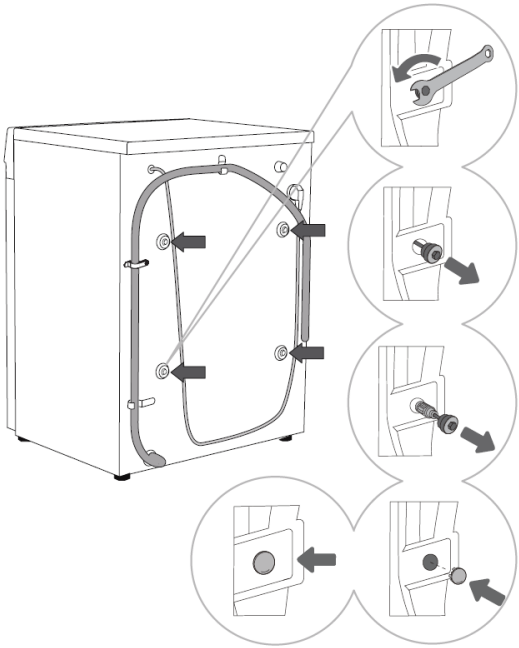

1 Move aside the drain hose and use an appropriate wrench to loosen the four screws on the back in the counterclockwise direction as shown. Loosen the screws approximately 30 mm.

2 Pull all four transport screws/rods horizontally.

3 Pull out the transport screws/rods along the rubber and the plastic parts.

4 Cover the screw holes with the supplied plastic plugs.

Save the transport screws/rods in case you have to transport the appliance again later (to install the transport screws/rods, follow the above procedure in reverse order).

Installation location

Place the appliance on a solid and level floor to keep it stable. The floor should be clean and dry; otherwise, the appliance may slide. Also, clean the bottom surface of adjustable feet.

Adjustable feet

Use a sprit level and the wrench.

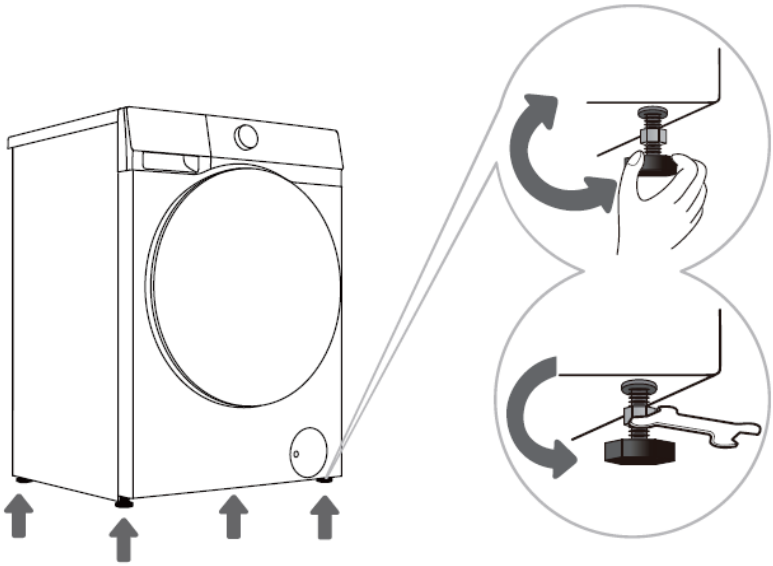

1. Rotate the ajustable feet to level the appliance lengthwise and crosswise. The feet allow levelling by +/-2 cm.
2. After adjusting the height of the feet, use the wrench to securely tighten the locknuts by turning them counterclockwise.

Incorrect levelling of the appliance may cause vibration, appliance sliding across the room, and loud operation. Incorrect levelling of the appliance is not subject to warranty. Sometimes, unusual or louder noise may appear during appliance operation. These are mostly the result of improper installation.

Installation clearance

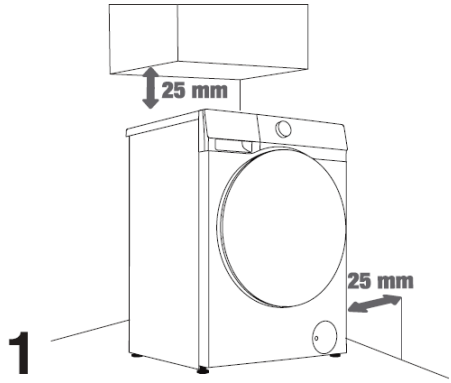

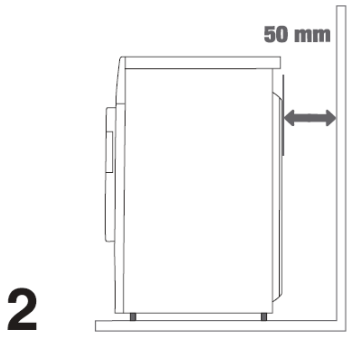

The appliance may not be in contact with a wall or adjacent furniture. For optimum appliance operation, it is recommended to observe the clearances from the walls as shown.
In case of failure to observe the minimum required clearances, safe and correct appliance operation cannot be ensured. Moreover, overheating can also occur.

Connecting to water supply

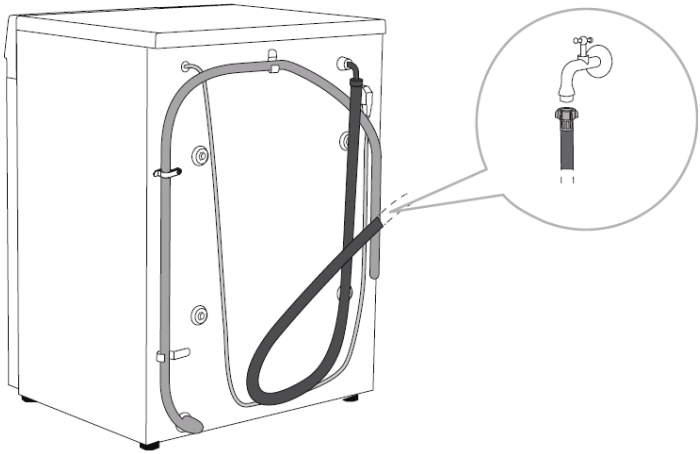

For normal appliance operation, the pressure in water mains should be between 0,1 – 1 MPa (1-10 bar,
1-10 kp/cm^2, 10-100 N/cm^2). Minimum dynamic water pressure can be determined by measuring the water flow. In 15 seconds, 3 litres of water should flow from a fully open tap.

Only use the water supply hose supplied with the appliance. Do not use any used or other hoses.
Make sure the hose is not damaged. If the hose if degraded, brittle, or cracked, it has to be replaced.
The appliance is designed for cold water only. Do not connect it to hot water.

Water supply hose connection
Tighten the water supply hose by hand to ensure proper sealing (maximum torque: 2 Nm). Check the sealing for leaks.
Do not use pliers or similar tools as they may damage the nut threads.



Checking the connection between the water supply hose and the tap

1. Gently pull the water supply hose to check if the connection is secure.
2. Open the tap to check for leaks.
3. The water supply hose should not be twisted or bent.
4. Check the water supply hose before each use to prevent incorrect connection.

Connecting the water supply hose to the appliance

Connect the water supply hose nut to the water supply hose connector of the appliance. Tighten the nut and shake it gently to check that it is firmly secured as shown.

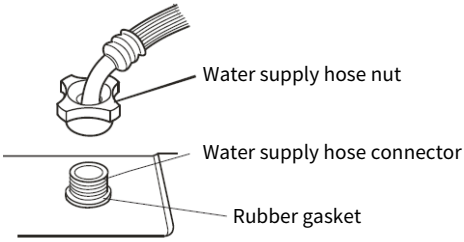

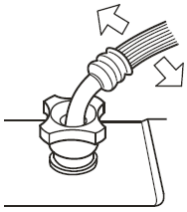

NOTE:

- Tighten the nut evenly. Avoid rotating the water supply hose, as this may cause damage.
- Do not remove the rubber gasket. Before each use, check that the gasket is not detached or damaged. If damaged, please contact the customer service.

Connecting and securing the drain hose

Feed the drain hose into a washbasin or a bathtub, or connect it directly to a drain (drain hose minimum diameter 4 cm). The vertical distance from the floor to the end of the drain hose may be 70 to 100 cm. It can be attached in three ways (A, B, C).

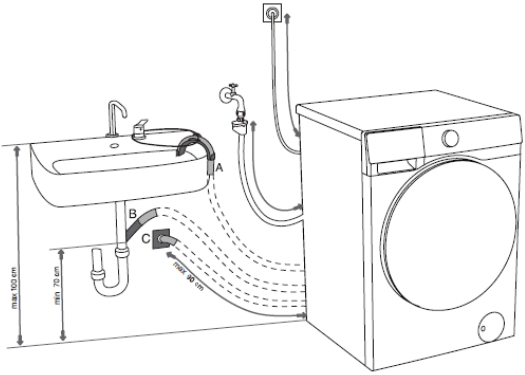

A The drain hose end may be placed over a sink or a bathtub.
Use a string fed through the opening in the elbow support to attach the hose and prevent it from slipping to the floor.

B The drain hose may also be attached directly to the sink drain.
A sink that is too small is not acceptable. Be careful as the drained water may be hot.

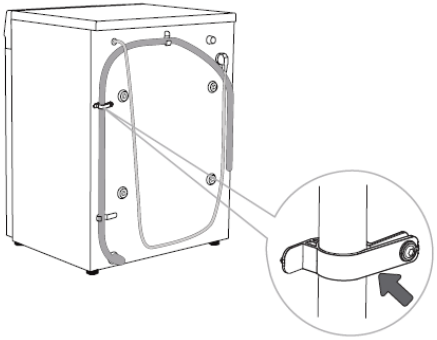

C The drain hose can also be attached to a wall drain with a trap. Such trap should be properly installed to allow cleaning.

The drain hose has to be attached to the clips on the back of the appliance as shown.

These clips must not be removed as this may prevent normal washing.

Make sure the drain hose is not damaged.
If the drain hose is not correctly attached, safe and correct appliance operation cannot be ensured.

Electrical connection

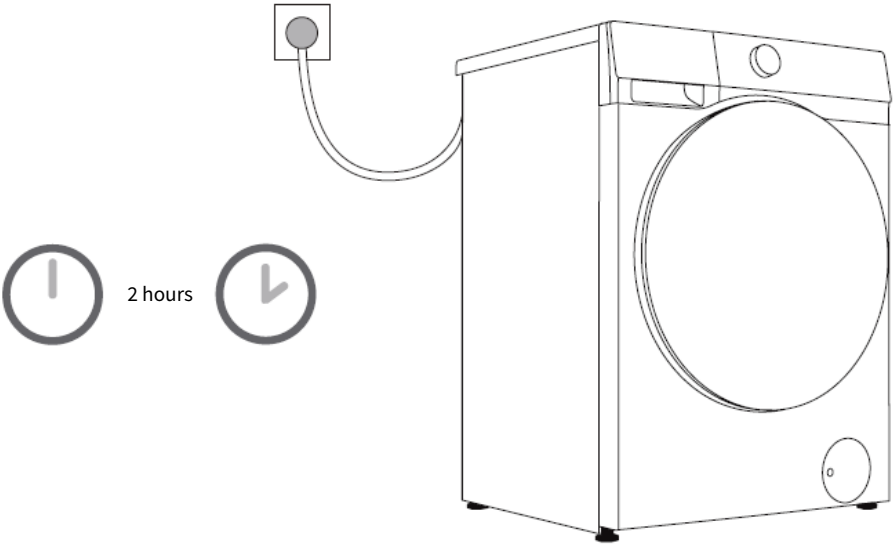

Before connecting the appliance to the mains socket, wait for at least 2 hours until it reaches room temperature.
Connect the appliance to a grounded power socket. After installation, the socket should be freely accessible. The socket should be provided with grounding protection.

It is recommended to use over-voltage protection to protect the appliance in case of a lightning strike.
The appliance may not be connected to the mains socket using an extension cord.
Do not connect the appliance to a power socket intended for small loads.
Do not plug or unplug the appliance when your hands are wet.
Any repair and maintenance of the appliance should be performed by trained experts.

Transportation after installation

If you need to transport an installed appliance, first unplug the appliance, turn off the tap, remove the water inlet and drain hoses, and make sure the detergent drawer and door are closed properly.

Be sure to reinstall the transport screws to prevent vibrations during transport from damaging the
appliance (see "Removing the transport screws/rods"). If you accidentally lose the transport screws, you can order them from the manufacturer.

Pack all packaging materials (plastic bags, other plastic parts, etc.).

The appliance is heavy. Please use at least two people to move it. When transporting, do not hold
protruding parts such as the door, top cover, etc., to prevent them from falling off or being damaged.

After transport, let the appliance sit for at least 2 hours before connecting it to the power supply. The
appliance should be installed and connected by trained technicians.

Please read the instructions carefully before reinstalling the appliance. Damage caused by improper installation or use is not covered by the warranty.

Transport and Handling Method

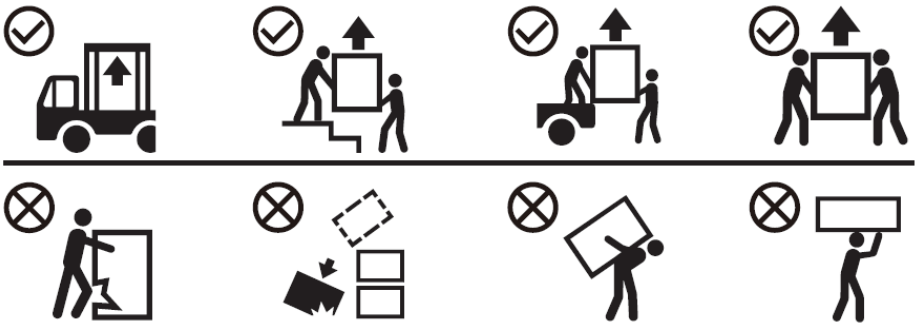

4.BEFORE EACH WASHING

Please check your laundry care labels and the detergent use instructions before wash.

1. Sort the laundry by type of fabric (cotton, blends, silk, wool, etc.), care label instructions, colour (white, coloured), and soiling.
2. Empty pockets. Remove metal items that may damage the laundry or appliance. Fasten buttons and turn clothing with buttons or embroidery inside out. Close all zippers. Tie strings on clothing with drawstrings.
3. Place sensitive clothes and small or lightweight items in a special-purpose laundry washing bag and wash them together with other laundry.
4. Turn items prone to pilling or long-pile fabrics inside out before washing.
5. Stains atht are left for too long can be difficult to remove. Treat soiled areas such as cuffs and collars before washing.
6. Do not wash heavy comforters, plush toys, or items in laundry washing bags separately in the drum to avoid imbalance alarms.

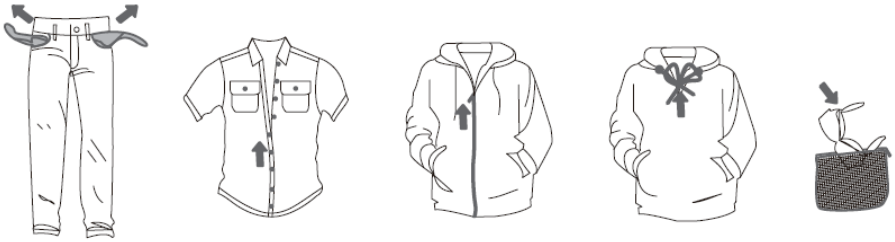

Items that are unsuitable for both washing and drying

Leather and fur products (Deformation may be caused.)	Rayon and its blended products (Discoloration or deformation may be caused.)	 Rubber-made or large-sized thick mats (Damage or malfunction may be caused.)
Hats containing hard materials (It will damage the machine and cause malfunction.)	Seat cushions, pillows, items containing cotton wadding, foam and other sponge materials, and carpet covers (Damage or malfunction may be caused.)	Others: Wrinkled or embossed clothes; crepe fabrics; Easily deformed clothes (suits, jackets, ties and dresses, etc.); Easily fluffing clothes (silk velvet or cotton velvet).

Adding detergent/softener

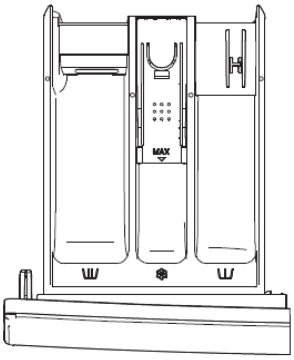

Detergent drawer	
	Prewash compartment
	Main wash compartment
	Softener compartment

Precautions for use

1. Always use a high-efficiency, neutral, low-foaming detergent suitable for this appliance. The amount of detergent depends on the type, soil level, laundry colour, and washing temperature. Please add the appropriate amount according to the detergent manufacturer's dosage instructions.
2. Excessive amount of detergent may result in foaming that in turn impairs washing efficiency. If excessive foam is detected, the appliance may pause the program for defoaming.
3. Using insufficient detergent may result in poor washing effect and could lead to scale buildup in the drum and water pipes.
4. It is recommended to add powder detergent right before the wash cycle starts. If added in advance, ensure the detergent dispenser compartment is completely dry; otherwise, the powder detergent may harden and clump before the wash cycle starts.
5. Do not use liquid detergent when selecting the "Delay end" or "Prewash" function as it will be dispensed immediately and may become sticky in the dispenser compartment or drum.
6. Do not allow detergent to harden, as this may lead to blockages, poor rinsing, or unpleasant odours.
7. Pour softener into the compartment marked with " " and follow the usage recommendations on the softener packaging. Do not exceed the MAX line in the softener compartment, as this may cause premature release of softener, resulting in poor washing effect.
8. Keep detergent and softener out of reach of children.
9. Corrosive descaling agents may damage the appliance. Do not use solvents. Do not wash the laundry that was cleaned with solvents or flammable substances.

10. White residues (streaks etc.) on black laundry may appear if you are using modern phosphate-free detergents. In such case, brush the streaks and use a liquid detergent.
11. Before starting the program, gently close the detergent drawer. Forceful closing may cause detergent to spill into other dispenser compartments or to be dispensed too early into the drum. Be careful not to pinch your fingers when closing the drawer.
12. A small amount of water may remain in the dispenser compartment at the end of the program cycle.
13. The detergent dispenser drawer is not designed for adding disinfectants. It is not recommended to use disinfectant. If it is necessary to use disinfectant, be sure to choose a product suitable for clothing, avoid using disinfectants containing strong corrosive or bleaching agents, use it only after thorough dilution, and strictly control the concentration and frequency of use (recommended no more than once a month) to prevent damage to the appliance or clothing.

Usage recommendations
When washing colored clothes for the first time, wash them separately by color.

Wash heavily soiled laundry in smaller amounts, with increased powder detergent or a Prewash cycle. Apply a special-purpose stain remover on stubborn stains before the wash. It is recommended to referto “stain removal tips”.

If you often wash laundry at low temperatures and with liquid detergents, bacteria may develop and
cause odour in the appliance. To prevent such odour, it is recommended to run “Drum Clean” (or other high-temperature programs) from time to time.

It is recommended to avoid washing very small amounts of laundry as this will lead to excessive use of
energy and poor appliance performance.
Loosen any folded or tangled laundry before putting it into the drum.
Only use detergents for appliance.

If water hardness exceeds 14°dH, water softener should be used. Heater damage resulting from incorrect use of water softeners shall not be covered by the warranty.

Check the information on water hardness with your local water supply company or authority.

Use of chlorine-based bleaches is not recommended as they can damage the heater. If you use a descaling agent, bleach, or dye, only use the kind that is suitable for use in the appliance.
Do not use solvents or similar chemicals (e.g., paint thinner, turpentine, gasoline).
Do not add hardened lumps of powder detergent into the detergent dispenser as this may clog the
piping in the appliance.

Powder or liquid detergent should be added according to the manufacturer's instructions, washing
temperature, and selected program.
When using concentrated liquid laundry care products, it is recommended to dilute them with water to
prevent clogging the detergent drawer drain.
Liquid detergent is suitable for washing program without a prewash cycle.
Exercise caution to avoid mixing detergent and softener.

STAIN REMOVAL TIPS
Before using special-purpose stain removers, try using the natural methods that do not harm the
environment on less stubborn stains. However, timely treatment makes stain removal easier!
Remove stains by rinsing with cold (lukewarm) water - but never with hot water!

Stains	Stain removal
Mud	When the stain is dry, first scrape it off the laundry before washing it in the appliance. If the stain is stubborn, soak it with an enzyme-based stain remover before the wash. If the stain is not stubborn, wash the laundry with liquid or powder detergent and water before the wash.
Antiperspirant	Before washing in the appliance, apply liquid detergent onto the laundry. Apply stain removers on any stubborn stains. Alternatively, use oxygen-based bleach for the wash.
Tea	Soak or rinse the laundry in cold water and add stain remover if necessary.
Chocolate	Soak or rinse the laundry with lukewarm soapy water. Then, apply lemon juice and rinse.
Ink	Before washing in the appliance, apply stain remover on the stain. You may also use denatured alcohol. Turn the laundry inside out and place a paper towel under the stain. Use the alcohol on the back side of the stain. At the end of the process, thoroughly rinse the laundry.
Felt tip pens	Dilute some starch in water and apply it to the stain. When it dries, scrape it off with a brush. Then, put the laundry into the appliance to wash.
Baby (urine, mud, food stains)	Before washing in the appliance, soak the stains in lukewarm water for at least half an hour. For easier stain removal, add an enzyme-based stain remover.

Grass	Before washing in the appliance, soak the laundry in an enzyme-based stain remover. Grass stains can also be removed by soaking (for approx. 1 hour) in diluted lemon juice or distilled vinegar.
Egg	Soak the laundry in an enzyme-based stain remover. Soak in cold water for at least 30 minutes, or a few hours if the stains are stubborn. Then, wash in the appliance.
Coffee	Soak the laundry in salt water. If the stain is not fresh, soak it with a mixture of glycerine, ammonia and alcohol.
Shoe polish	Apply cooking oil to the stain and rinse.
Blood	Fresh stain - Rinse the laundry with cool water and wash it in the appliance. Dried stain - Soak the laundry in an enzyme-based stain remover. Then, wash in the appliance. If the stain does not vanish, try to remove it with a bleach suitable for your laundry.
Glue, chewing gum	Place the laundry in a bag and put it in the freezer until the stain hardens. Then remove it with a blunt knife. Dilute the stain with a prewash stain remover and rinse thoroughly. Finally, wash the laundry in the appliance.
Makeup	Use a stain remover for the prewash, then wash in the appliance.
Butter	Before washing in the appliance, apply stain remover onto the laundry. Then, rinse with hot water (as hot as the fabric allows).
Milk	Soak the laundry in an enzyme-based stain remover. Soak for at least 30 minutes, or a few hours if the stains are stubborn. Then, wash in the appliance.
Fruit juice	Apply a mixture of salt and water on the stain. Leave to take effect for a while, then rinse. You can apply sodium bicarbonate, distilled vinegar or lemon juice on the stain before washing in the appliance. For old stains, use glycerine. After 20 minutes, rinse with cold water. Finally, wash the laundry in the appliance.
Wine	Soak the laundry in cold water for at least 30 minutes. Also, use a stain remover. Then, wash in the appliance.
Wax	Put the laundry into the freezer until the wax hardens. Then, scrape it off. Remove the remaining wax by placing a paper towel onto the stain, and then heat it with an iron until the paper absorbs the wax.
Sweat	Before washing in the appliance, rub liquid detergent thoroughly into the stain.

5. WASHING

This appliance has been tested at the factory and may contain a small amount of water residue. It is recommended to run a Drum Clean program to remove any residual water from the drum.

1 Plug in the appliance and turn on the tap.

2 Open the machine door, making sure there is no foreign matter in the drum. Put the clothes loosely into the drum.

3 Close the machine door and hear a "click" sound, indicating that the machine door is closed tightly.

Do not overload the drum! Refer to the "Programme Chart" for the maximum load. If the drum is too full, the clothes may not be cleaned effectively.
Please put the laundry into the drum completely to prevent the clothes from getting caught in the door.

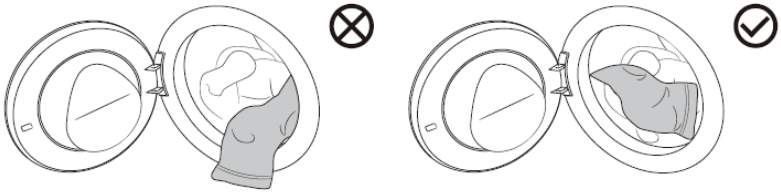

4 Add the detergent according to the amount of laundry, degree of soiling, water hardness and manufacturer's instructions.

5 Select a programme by turning the programme selector.

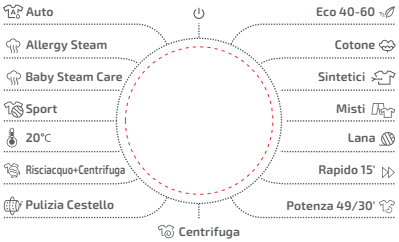

The programme selector is also used for switching the machine on or off. It can be rotated in either direction.

For detailed overview of programmes, see Programme Chart.

6 Select the temperature, if needed.

Temperatura This function changes the temperature of most programmes. Before starting the programme, repeatedly press this button to select the desired temperature.

7 Select the spin speed, if needed.

Centrifuga This function can adjust the programme's spin speed before the programme starts.
Repeatedly press this button to select the desired spin speed.

8 Select the quick wash function, if needed.

This function can shorten the washing time and speed up the washing process.

Rapido Press this button. When the symbol appears on the display, the quick wash mode is activated. For each reduction in the time gear setting, the maximum load capacity of the clothes decreases to half of that of the previous gear setting.

Press and hold this button until the symbol disappears from the display to deactivate this function. The washing time and maximum load capacity will reset to their initial states. The selectable acceleration gears may vary depending on the model and programme.
For programmes with automatic weighing, enabling this function will pause automatic weighing; once disabled, the automatic weighing function will resume.

9 After selecting a programme, you can add the following optional function.

Repeatedly press **Opzioni** to select the desired option. The options are only available when some programmes are selected.
The display will show the corresponding symbol when selecting the option.

Steam
This function can add a steam wash programme to the washing process.
Some programmes have the function by default and cannot be canceled.

Prewash
This function can add a prewash process before the main wash phase to enhance the washing effect. After the function is selected, the corresponding indicator light will illuminate.

When you select the prewash function, please add detergent to the prewash compartment of the detergent drawer.
This function can only be used with the following programmes.

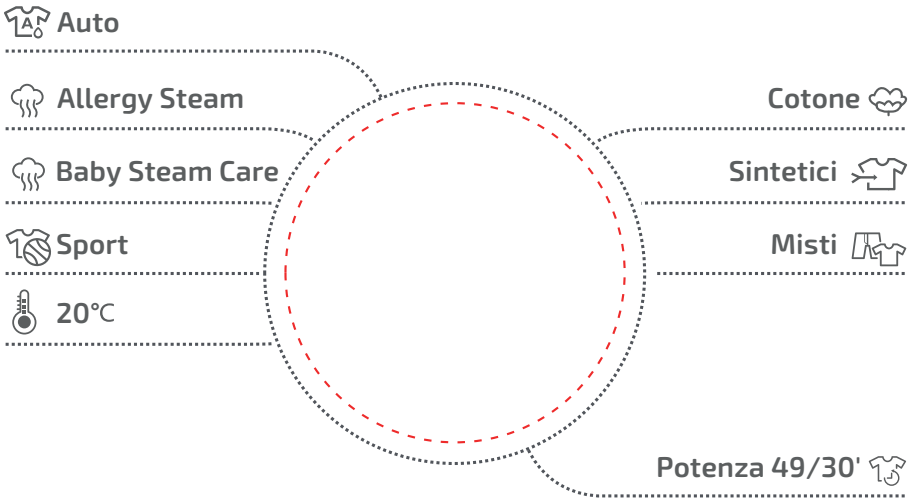

Extra Rinse
This function increases the number of rinses for the programme. By adding an extra rinse, the programme will perform an additional rinse cycle before softening, and the total programme running time will be increased accordingly.
This function can only be used with the following programmes.

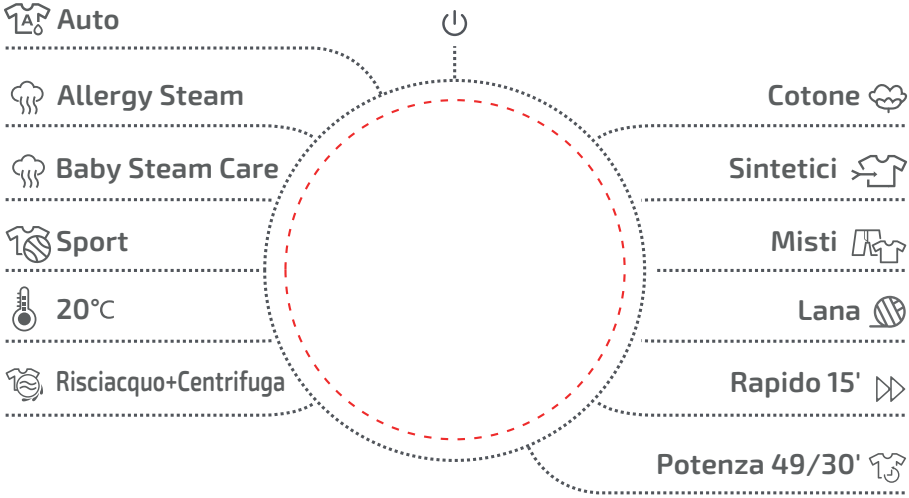

Intensive
This function increases the washing time and enhances the washing power.
This function can only be used with the following programmes.

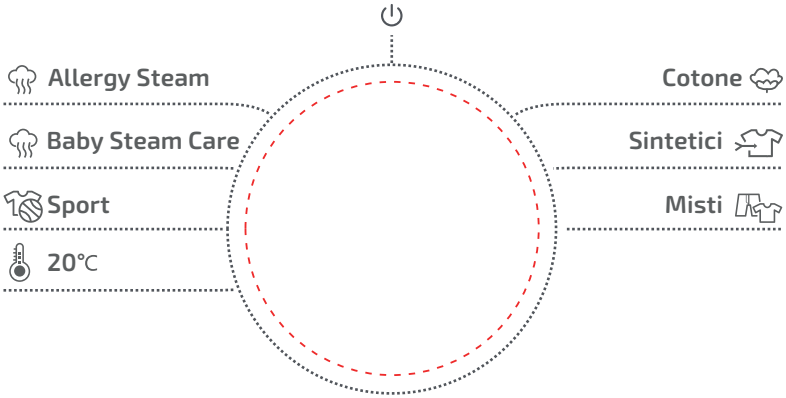

10 Start a programme.

Avvio/Pausa Press this button to start operation.

When the programme starts, if the display shows " ---- ", indicating that the clothes are being weighed.

Some programmes automatically detect the weight of clothes before washing, and the programme duration will be automatically adjusted.

Door lock
After the programme starts, the door is locked, and the Door Lock indicator light will illuminate. The programme cannot be started if the door is not closed or the door is not locked.

11 When the programme finishes, the machine will beep and the End indicator light will illuminate.

When the Door Lock indicator light goes out, indicating that the door is unlocked. You can open the door to remove the laundry from the drum.

If you do not perform any operation for a period of time, the machine will automatically shut down.

1) Turn off the machine by turning the programme selector to the ⏻ position.
2) Turn off the water tap.
3) Unplug the machine from the mains socket.

PROGRAMME INTERRUPTION AND CHANGE

Cancel progarmme
To cancel a programme while it is running, you need to turn off the machine by turning the programme selector to the ⏻ position.

Change programme
If you want to change the programme while it is running, you need to turn off the machine first.
Turn on the machine by reselecting the programme and additional functions, and press the Start/Pause button to start.

Pause the programme
You can press the Start/Pause button to pause the programme at any time during the programme operation.
To resume the programme, press the Start/Pause button again. The programme continues from where it was interrupted.
If the spin programme is paused, and when it is restarted, the programme will start from the beginning of the spin cycle.

Add clothes
If you need to add clothes during the programme, you can press the Start/Pause button to pause the
programme after confirming that the water level and temperature in the machine are safe, and 2 minutes later, the door is unlocked, the door lock indicator light will go out, and you can open the door to add clothes.
If the door lock indicator light does not go out, the door opening conditions are not met and you cannot add clothes midway.

If the following conditions are met, the door is unlocked and the machine door can be opened.
1. The temperature in the drum must be suitable.
2. The water level in the drum must be below a specific value.

NOTE: If too much extra clothing is added during the washing process and the amount of water is insufficient, the cleaning effect will be poor, because the appliance calculates the amount of water intake based on the weight of the initial clothing. Insufficient water may also cause damage to the clothing (due to friction), and the washing time will be prolonged.

Fault

If the appliance fails, the programme will be interrupted.
If this happens, see "Fault codes and troubleshooting".

Power failure
In the event of a power failure (blackout), the washing programme will be interrupted. When the power
supply is restored, the programme will continue running from the stage where it was interrupted.

NOTE: If there is still water in the appliance after a power outage, do not open the door before
pulling out the drain pump filter to manually drain the water.

6. PROGRAMME CHART

Programme	Maximum load (kg)				Maximum spin speed (rpm)	Programme description
	7	8	9	10		
Eco 40-60 -	7	8	9	10	1400	A washing cycle which is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle
Cotone Cotton (--20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)	7	8	9	10	1400	This programme is suitable for washing cotton or linen fabrics that are moderately and heavily soiled.
Sintetici Synthetics (--, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	3,5	4	4,5	5	1400	This programme is suitable for washing synthetic fabrics with a moderate soil level.
Misti Mix (--, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	3,5	4	4,5	5	1400	This programme is suitable for lightly to medium soiled cotton or synthetic fabrics.
Lana Wool (--, 20°C, 30°C, 40°C)	2	2	2	2	600	This programme is suitable for washing machine washable woolen clothes (refer to the laundry label requirements).
Potenza 49/30' Power 49/30' (--, 20°C, 30°C, 40°C)	2,5	3	3,5	4	1400	It is suitable for washing a small amount of heavily soiled laundry, with an intensive wash cycle in a short period of time.

Rapido 15' Quick 15' (--, 20°C, 30°C, 40°C)	1	1	1	2	800	It is suitable for washing a small amount of laundry or lightly soiled laundry. If you change the default setting, the washing time will be longer.
Risciacquo + Centrifuga Rinse+Spin -	7	8	9	10	1400	This programme is used for separate rinsing and spinning of laundry. Do not add detergent for this programme.
Centrifuga Spin -	7	8	9	10	1400	This programme is used for separate spin of laundry. Do not add detergent / softener when selecting this programme.
Pulizia Cestello Drum Clean (90°C)	-				800	This programme is used to clean the drum and remove detergent residues, as well as bacteria that accumulate and grow when washing at low temperatures. Do not add detergent / softener when selecting this programme.
20°C (20°C)	7	8	9	10	1400	A washing cycle which is able to clean lightly soiled cotton laundry, at a nominal temperature of 20 °C
Sport Sportswear (--, 20°C, 30°C, 40°C)	2,5	3	3,5	4	1000	This programme is suitable for washing machine-washable sportswear clothing.
Baby Steam Care (40°C, 60°C, 90°C)	2	2	2	2	1400	This programme is suitable for washing baby clothes, underwear, etc., and sterilizes them through high temperature. It is not recommended to add softener when selecting this programme. This programme comes with a steam wash function by default and cannot be canceled.
Allergy Steam (60°C)	2	2	2	2	1400	It is suitable for washing clothes that are resistant to high temperatures and not easy to fade, and removes allergens such as pollen, mites, and parasites through high temperatures. This programme comes with a

						steam wash function by default and cannot be canceled.
Auto (--, 20°C, 30°C, 40°C)	4	5	5, 5	6	1400	This programme is suitable for washing garments with a light degree of soiling.

NOTE:

- Water temperature: Select the appropriate water temperature according to the selected washing programme. When washing, follow the clothing manufacturer's washing label or instructions to avoid damaging the clothing.
- The actual water temperature may differ from the stated programme temperature.
- Test results depend on water pressure, water hardness, inlet water temperature, room temperature, type and amount of laundry, degree of soiling, detergent used, power supply fluctuations and other options selected.
- If you add too many laundries during the wash cycle, the laundry may be washed less efficiently because the machine initially detects a lower weight and adds less water. Insufficient water can also cause damage to the laundry and the wash time will be longer.
- Drum Clean: The drum must be emptied before using the Drum Clean programme. It is recommended to run this programme at least once a month.
- For descaling, use a descaling agent with corrosion protection (only use non-corrosive descaling agents and follow the instructions for use of the descaling agent). Run the "Drum Clean" (or other high temperature) programme several times to remove any descaling agent residues and complete descaling. It is recommended to perform descaling at least once every six months.
- For better washing performance, it is recommended to fill no more than 2/3 of the drum volume when using the Cotton programme.

7. ADDITIONAL FUNCTIONS

■ 8. Child Lock

To prevent children from operating the washing machine and protect their safety, this appliance is equipped with a child lock function.

To activate this function

Press and hold Temperatura and Centrifuga simultaneously until the child lock indicator light illuminates, indicating that the child lock function is activated.

When the child lock is set, all buttons are disabled except the child lock combination buttons and programme selector off position ⏻.

To deactivate this function

Press and hold **Temperatura** and **Centrifuga** simultaneously until the child lock indicator light goes out. Or after the programme ends, the child lock function is automatically deactivated.

■ 9.Delay End Function

Delay End lets you set the washing machine to finish your wash automatically at a later time.

1. Select your wash programme and additional functions.
2. Press **Fine programma** to activate this function.
3. Repeatedly press **Fine programma** to select the desired end time.
   - The display will show the symbol 🕓.
   - Each time you press the button **Fine programma**, the time increases by 1 hour. The maximum time that can be selected is 24 hours.

The delay end time includes both the delay period and the programme operation time. The selected delay end time must exceed the duration of the washing programme.

4. Press **Avvio/Pausa** to start the delay end process.
   - The symbol 🕓 will flash.

If you want to cancel this function before starting the delay end process, repeatedly press **Fine programma** until the symbol 🕓 disappears from the display.
If the delay end process has already started, turn the programme selector to the Off position ⏻ to cancel this function and restart.

■ 10. Mute Function

To activate this function

Press and hold Centrifuga and Rapido simultaneously until the indicator light illuminates, indicating that the mute function is activated. This disables all button sounds except the alarm sound.

To deactivate this function

Press and hold Centrifuga and Rapido simultaneously until the indicator light goes out. All button sounds will be activated.

■ 11. Accessing to the usage counter

1. When the machine is in powered off, press and hold Temperatura and Rapido simultaneously and then turn the knob to any programme.
2. The number of cycles is displayed on the screen.
3. Power off the machine to exit the usage counter mode.

11. CLEANING AND MAINTENANCE

WARNING :
Always unplug the appliance and turn off the water tap before cleaning and maintenance**.**

Cleaning the outside of your appliance

Clean the outside of your appliance and the control panel with a soft, damp cloth. Then wipe them dry
with a soft dry cloth.

Do not use any solvents or cleaning agents that could damage the appliance (please observe the recommendations and warnings provided by the cleaning agent manufacturers).

Clean the appliance door with a damp cloth, and then wipe it dry with a soft, dry cloth.

Cleaning the detergent drawer

Clean the detergent drawer regularly.
Do not place the detergent drawer in the dishwasher for cleaning.

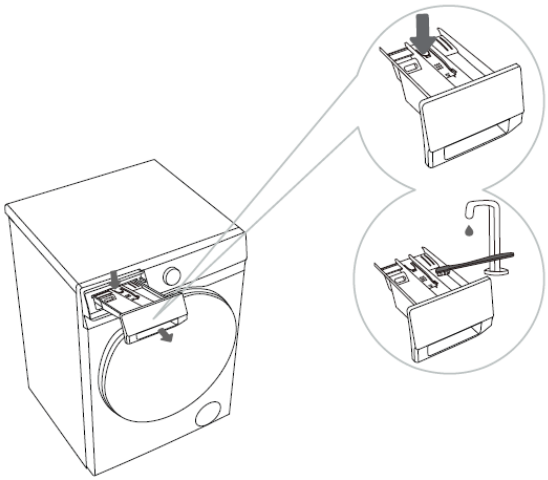

1 Press the small tab in the detergent drawer to pull the detergent drawer out of the appliance.

2 Clean the detergent drawer with a brush under running water. Then wipe it. Also, remove any detergent residue inside the compartment. Reinstall the detergent drawer back to the appliance.

Cleaning the water inlet hose, detergent drawer compartment, and rubber door seal

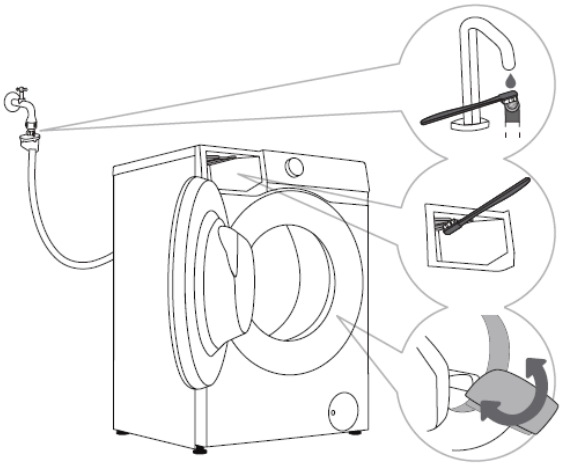

1 Clean the water inlet hose filter regularly.

2 Use a brush to clean the compartment of the detergent drawer, especially the nozzle on the upper side of the outer compartment in the detergent drawer.

3 After washing, wipe the rubber door seal to extend its life. After washing, please keep the machine door slightly open to release moisture and then close it to prevent the door seal from getting moldy.

Cleaning the Inlet Filter

Check and clean the inlet filter regularly.
Clean the inlet filter immediately if water supply is slow.

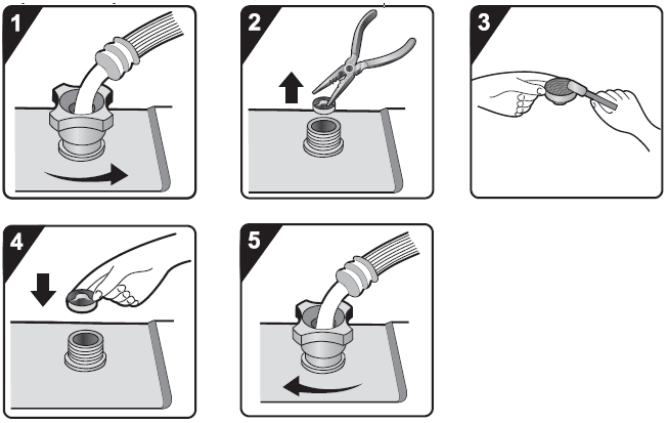

1 Turn off the water tap and unscrew water supply hose.

2 Remove the inlet filter.

3 Clean the inlet filter using a brush.

4 Reinstall the inlet filter.

5 Connect the water supply hose. Turn on the water tap and ensure there is no leak at the connection.

The inlet filter collects impurities and sediment from the water supply.
It is recommended to clean it at least every six months, or more frequently if you have hard water or noitce scale buildup.

Cleaning the drain pump filter

Water may be spilled when cleaning the drain pump filter. It is therefore recommended to place an absorbent cloth on the floor.
Make sure the water has cooled down before you release it from the appliance.

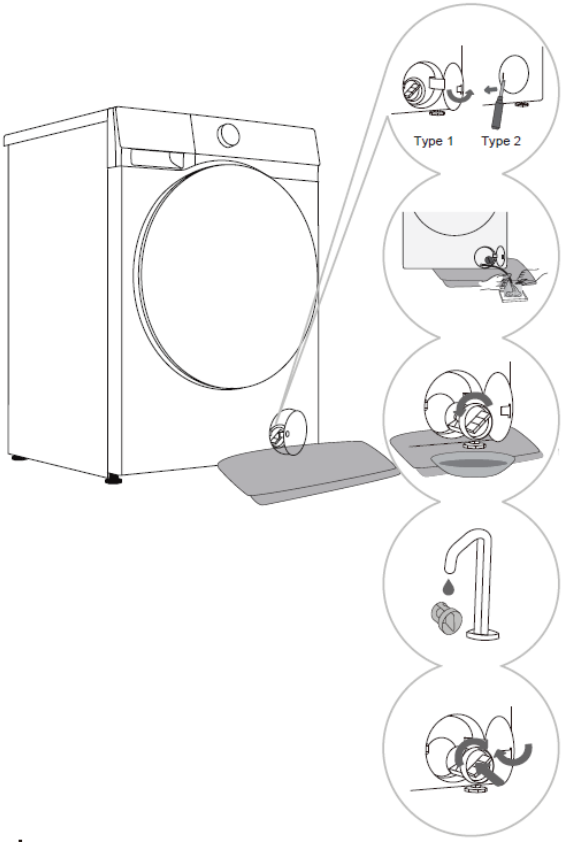

1 Open the pump filter cover. Type 1: Press the pump filter cover to pop it open.
Type 2: Use a suitable tool (flathead screwdriver or similar) to open the pump filter cover.

2 Place a towel under the filter cover. If the appliance is provided with a drain hose, place the end of the hose into a container. Rotate the drain hose plug until it loosens and remove it to allow the water to drain. Then reinstall the drain hose plug. If no drain hose is equipped, place a container under the pump filter.

3 Slowly rotate the pump filter counterclockwise. Pull out the pump filter to allow the water to drain slowly.

4 Clean the pump filter under running water.

5 Reinstall the pump filter as shown and tighten it by rotating it clockwise. For a good seal, the filter gasket surface should be clean.

It is recommended to clean the drain pump filter every two months.
It is recommended to clean the drain pump filter every time you wash items such as quilts and
bath towels that are prone to shedding.
Also clean the pump filter if the appliance cannot start the spinning cycle of when there is debris in the pump (buttons, coins, hair pins or clips etc.)
Do not open the pump filter while the appliance is running. Do not operate the appliance until the pump filter is securely installed to avoid leaks or malfunctions.

EMERGENCY DOOR OPENING

If the door cannot be opened due to special reasons such as power failure, please use the door lock lever at the door cover of the pump to open the door urgently.

Note:

1. Please do not use this function when the appliance is operating normally.
2. Before operation, make sure that the inner drum has stopped rotating, that the water temperature is not high and that the water level is below the feeding port to avoid danger. If the water level is too high, drain the water through the drain hose (if any) or by slowly unscrewing the drain pump filter.
3. Operation method: Open the door cover of the drain pump, use the tool to pull down the door lock lever, and then open the door (as shown in the figure). After opening the door, please restore the door lock lever in time.

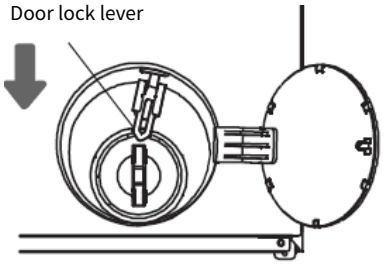

12.TROUBLESHOOTING

Problem	Recommended Solution
Appliance does not start.	✧ Check if the power cord is plugged into the socket and whether the socket is working functionally (by testing it with another appliance). ✧ Check if the door is properly closed. ✧ Check if the “Start/Pause” button is pressed.
The appliance stops operating under normal working conditions.	✧ Check if the machine door is closed properly. If not, close the door and press the "Start/Pause" button. ✧ Check for excessive foam. When the appliance detects excessive foam, it will enter a draining or standby state, or water will be taken to eliminate foam for defoaming treatment. The program is paused during this process. After defoaming is completed, the appliance will automatically resume operation. If foam overflows and leaks, wipe away the foam to prevent corrosion of the appliance. ✧ Check if the appliance has activated the alarm protection.
Residual detergent or other additives in the detergent drawer after washing	✧ Check if the detergent drawer is correctly installed and kept clean. ✧ Check if the water pressure is normal and if the inlet filter is clogged.
Odour in the machine	The odour may be caused by the rubber materials inside the appliance. It is the rubber smell which dissipates after a few uses.
Abnormal sound/noise during washing	✧ Foreign objects such as keys, coins or pins may have fallen into the drum. Stop the appliance and check for foreign objects in the drum. If noise persists after restarting, please contact after-sales service. ✧ Laundry may be unevenly distributed in the drum. Pause the program, unlock the door, and redistribute the laundry.
Intense vibrations during spinning	✧ Check if the appliance is level and whether all four feet are firmly seated on the floor. ✧ Check if the transport screw/rods have been removed. ✧ Transport screw/rods must be removed before using the

	appliance. ✧ Check if all foam supports have been removed from the bottom of the appliance.
Poor spinning effect	The appliance is equipped with a balance detection and correction system. After detecting unbalance caused by heavy laundry (e.g., bathrobes) and several spinning attempts, the system automatically reduces the spin speed or even stops the spinning process to protect the appliance. ✧ If the laundry is still very wet after spinning, take the laundry out of the drum, shake it loose, and then select the spinning program again. ✧ Excessive foam may impair the spinning effect. Make sure to use an appropriate amount of low-foaming detergent. ✧ Check if the spin speed is set to " 0 " or “No Spin”.
Water leakage	✧ Leak from the water supply hose. Check the connection between the tap and the water supply hose connector for leaks. If there is a leak, wrap sealing tape around the end of the tap or replace the tap. It is recommended to check the connection between the water supply hose connector and the inlet valve for tightness. Tighten the connection to eliminate leaks. ✧ Leak from the drain hose. For top-drain models, the drain hose clips must not be removed as this will result in a continuous water discharge. ✧ Leak from the detergent drawer. The detergent drawer is not closed tightly. Push the handle to close the detergent drawer tightly. ✧ Leak from the door seal. Check the door seal for foreign objects and clean if necessary.
Wrinkled laundry	✧ The laundry is not removed promptly from the drum. After the wash cycle is completed, remove the laundry from the drum promptly. ✧ The appliance is overloaded. The drum should not be full of laundry and the door should be easy to close. ✧ The spinning speed is too high. Set a suitable spinning speed for the type of laundry.

Fault codes and troubleshooting
When the appliance does not operate normally, the display will show the following codes, it may not be a fault. Please refer to below table to and take the corresponding measures.

Problem/Fault	Description	What to do?
F01	Water inflow fault	Check the following: 1. Is the water tap is turned on? Is the pressure too low? 2. Is the water supply hose pinched? 3. Is the inlet filter clogged? 4. Is the water supply hose frozen? After troubleshooting is finished, press the “Start/Pause” button to continue operation.
F03	Drainage failure	Check the following: 1. Is the drain hose pinched? Does the water flow through the hose? 2. Is the filter on the drain hose clogged? 3. Is the drain hose frozen? After troubleshooting is finished, press the “Start/Pause” button to continue operation.
F24	Overflow	Pause and restart the program. If the appliance continues to overflow, turn off the tap and contact a service technician.
F13	Door locking failure	Door is closed, but it cannot be locked. Switch the appliance off and on again. Then restart the washing program. If the fault persists, contact a service technician.
F14	Door unlocking failure	The appliance door is closed but cannot be locked. Turn off the machine first, then turn it on. If the fault still exists, please contact a service technician.
Other	Electronic module fault	Switch the appliance off and then turn it on. Restart the washing program. If the fault persists, contact a service technician.
Unb	Unbalance alarm	To clear the unbalance alarm, follow these steps: **Entangled laundry** If the laundry is tangled together, first turn off the machine, open the door, and loosen clothes. Then, place them back into the drum, close the door, and select the "Spin" programme to try again. **Insufficient laundry weight** Turn off the machine, open the door, and add more clothes (or add one or two towels). Close the door, and select the "Spin" programme to try again.

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

Supplier's name or trade mark: Etablissements Darty & fils © | ELECTROLINE

Supplier's address: 9 Rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France

Model identifier: ELNWRTHSWM7ASTMWH

General product parameters:

Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity [a] (kg)	7,0		Dimensions in cm	Height	85
				Width	60
				Depth	47
Energy Efficiency Index[a] (EEIw)	51,5		Energy efficiency class [a]		A
Washing efficiency index[a]	1,031		Rinsing effectiveness (g/kg) [a]		5,0
Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0,444		Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.		42
Maximum temperature inside the treated textile[a] (°C)	Rated capacity	34	Weighted remaining moisture content [a] (%)		53,9
	Half	32			
	Quarter	25			
Spin speed [a](rpm)	Rated capacity	1310	Spin-drying efficiency class [a]		B
	Half	1400			
	Quarter	1400			
Programme duration [a] (h:min)	Rated capacity	3:38	Type		free-standing
	Half	2:42			
	Quarter	2:40			
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase [a] (dB(A) re 1 pW)	76		Airborne acoustical noise emission class [a] (spinning phase)		B
Off-mode (W) (if applicable)	0,49		Standby mode (W) (if applicable)		-
Delay start (W) (if applicable)	4,00		Networked standby (W) (if applicable)		-

Minimum duration of the guarantee offered by the supplier: 24 months	
This product has been designed to release silver ions during the washing cycle	**NO**
Additional information: Availability of spare parts: 10 years	
Weblink to the supplier's website, where the information in point 9 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2023 is found: https://www.madocumentationreparation.com	

(a) for the eco 40-60 programme.

To find the model information in the product database:
Click the link
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/washingmachines2019/2656789

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

Supplier's name or trade mark: Etablissements Darty & fils © | ELECTROLINE

Supplier's address: 9 Rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France

Model identifier: ELNFDAWFMY8014ASTM

General product parameters:

Parameter	Value		Parameter		Value
Rated capacity (a) (kg)	8,0		Dimensions in cm	Height	85
				Width	60
				Depth	54
Energy Efficiency Index(a) (EEIw)	36,4		Energy efficiency class (a)		A
Washing efficiency index(a)	1,031		Rinsing effectiveness (g/kg) (a)		5,0
Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0,331		Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.		43
Maximum temperature inside the treated textile(a) (°C)	Rated capacity	28	Weighted remaining moisture content (a) (%)		53,9
	Half	28			
	Quarter	25			
Spin speed (a)(rpm)	Rated capacity	1310	Spin-drying efficiency class (a)		B
	Half	1400			

	Quarter	1400		
Programme duration [a] (h:min)	Rated capacity	3:38	Type	free-standing
	Half	2:48		
	Quarter	2:26		
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase [a] (dB(A) re 1 pW)	72		Airborne acoustical noise emission class [a] (spinning phase)	A
Off-mode (W) (if applicable)	0,49		Standby mode (W) (if applicable)	-
Delay start (W) (if applicable)	4,00		Networked standby (W) (if applicable)	-
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier: 24 months				
This product has been designed to release silver ions during the washing cycle			**NO**	
Additional information: Availability of spare parts: 10 years				
Weblink to the supplier's website, where the information in point 9 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2023 is found: https://www.madocumentationreparation.com				

[a] for the eco 40-60 programme.

To find the model information in the product database:

Click the link

https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/washingmachines2019/2653027

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

Supplier's name or trade mark: Etablissements Darty & fils © | ELECTROLINE

Supplier's address: 9 Rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France

Model identifier: ELNFDAWFMY9014ASTM

General product parameters:

Parameter	Value	Parameter	Value	
Rated capacity [a] (kg)	9,0	Dimensions in cm	Height	85
			Width	60
			Depth	54
Energy Efficiency Index[a] (EEIw)	46,8	Energy efficiency class [a]		A
Washing efficiency index[a]	1,031	Rinsing effectiveness (g/kg) [a]		5,0
Energy consumption in	0,445	Water consumption in litre per		45

kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.			cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	
Maximum temperature inside the treated textile[(a)] (°C)	Rated capacity	32	Weighted remaining moisture content [(a)] (%)	53,9
	Half	30		
	Quarter	25		
Spin speed [(a)](rpm)	Rated capacity	1310	Spin-drying efficiency class [(a)]	B
	Half	1400		
	Quarter	1400		
Programme duration [(a)] (h:min)	Rated capacity	3:48	Type	free-standing
	Half	2:54		
	Quarter	2:53		
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase [(a)] (dB(A) re 1 pW)	72		Airborne acoustical noise emission class [(a)] (spinning phase)	A
Off-mode (W) (if applicable)	0,49		Standby mode (W) (if applicable)	-
Delay start (W) (if applicable)	4,00		Networked standby (W) (if applicable)	-
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier: 24 months				
This product has been designed to release silver ions during the washing cycle			**NO**	
Additional information: Availability of spare parts: 10 years				
Weblink to the supplier's website, where the information in point 9 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2023 is found: https://www.madocumentationreparation.com				

[(a)] for the eco 40-60 programme.

To find the model information in the product database:
Click the link
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/washingmachines2019/2653041

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

Supplier's name or trade mark: Etablissements Darty & fils © | ELECTROLINE

Supplier's address: 9 Rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France

Model identifier: ELNFDAWFMY1014ASTM

General product parameters:

Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity [(a)] (kg)	10,0		Dimensions in cm	Height	85
				Width	60
				Depth	59
Energy Efficiency Index[(a)] (EEIw)	46,8		Energy efficiency class [(a)]		A
Washing efficiency index[(a)]	1,031		Rinsing effectiveness (g/kg) [(a)]		5,0
Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0,462		Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.		47
Maximum temperature inside the treated textile[(a)] (°C)	Rated capacity	32	Weighted remaining moisture content [(a)] (%)		53,9
	Half	30			
	Quarter	25			
Spin speed [(a)](rpm)	Rated capacity	1310	Spin-drying efficiency class [(a)]		B
	Half	1400			
	Quarter	1400			
Programme duration [(a)] (h:min)	Rated capacity	3:59	Type		free-standing
	Half	3:00			
	Quarter	2:58			
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase [(a)] (dB(A) re 1 pW)	72		Airborne acoustical noise emission class [(a)] (spinning phase)		A
Off-mode (W) (if applicable)	0,49		Standby mode (W) (if applicable)		-
Delay start (W) (if applicable)	4,00		Networked standby (W) (if applicable)		-

Minimum duration of the guarantee offered by the supplier: 24 months	
This product has been designed to release silver ions during the washing cycle	**NO**
Additional information: Availability of spare parts: 10 years	
Weblink to the supplier's website, where the information in point 9 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2023 is found: https://www.madocumentationreparation.com	

[a] for the eco 40-60 programme.

To find the model information in the product database:
Click the link
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/washingmachines2019/2653071

Values for the following programmes:

The eco 40-60 programme at the rated capacity				
(a) rated capacity in kg:	7,0	8,0	9,0	10,0
(b) programme duration, expressed in hours and minutes:	3:28	3:38	3:48	3:59
(c) energy consumption, expressed in kWh/cycle:	0,638	0,455	0,710	0,780
(d) water consumption, expressed in litres/cycle:	55,0	56,0	58,0	65,0
(e) maximum temperature reached for minimum 5 minutes inside the laundry being treated in the washing cycle, expressed in degrees centigrade:	34°C	28°C	32°C	32°C
(f) remaining moisture content after the washing cycle, expressed in percentage of water content, and spinning speed (rpm) at which this was achieved:	53,9% 1310	53,9% 1310	53,9% 1310	53,9% 1310

The eco 40-60 programme at half of the rated capacity				
(a) rated capacity in kg:	3,5	4,0	4,5	5,0
(b) programme duration, expressed in hours and minutes:	2:42	2:48	2:54	3:00
(c) energy consumption, expressed in kWh/cycle:	0,380	0,335	0,420	0,480
(d) water consumption, expressed in litres/cycle:	35,0	38,0	45,0	45,0
(e) maximum temperature reached for minimum 5 minutes inside the laundry being treated in the washing cycle, expressed in degrees centigrade:	32°C	28°C	30°C	30°C
(f) remaining moisture content after the washing cycle, expressed in percentage of water content, and spinning speed (rpm) at which this was achieved:	53,9% 1400	53,9% 1400	53,9% 1400	53,9% 1400

The eco 40-60 programme at a quarter of the rated capacity				
(a) rated capacity in kg:	2,0	2,0	2,5	2,5
(b) programme duration, expressed in hours and minutes:	2:40	2:26	2:53	2:58
(c) energy consumption, expressed in kWh/cycle:	0,235	0,195	0,235	0,240
(d) water consumption, expressed in litres/cycle:	32,0	32,0	35,0	35,0
(e) maximum temperature reached for minimum 5 minutes inside the laundry being treated in the washing cycle, expressed in degrees centigrade:	25°C	25°C	25°C	25°C
(f) remaining moisture content after the washing cycle, expressed in percentage of water content, and spinning speed (rpm) at which this was achieved:	53,9% 1400	53,9% 1400	53,9% 1400	53,9% 1400

The 20 °C programme at the rated capacity for this programme

(a) rated capacity in kg:	7,0	8,0	9,0	10,0
(b) programme duration, expressed in hours and minutes:	1:50	1:50	1:50	1:50
(c) energy consumption, expressed in kWh/cycle:	0,200	0,190	0,200	0,210
(d) water consumption, expressed in litres/cycle:	75,0	78,0	80,0	85,0
(e) maximum temperature reached for minimum 5 minutes inside the laundry being treated in the washing cycle, expressed in degrees centigrade:	20°C	20°C	20°C	20°C
(f) remaining moisture content after the washing cycle, expressed in percentage of water content,	55%	58%	58%	58%
and spinning speed (rpm) at which this was achieved:	1400	1400	1400	1400

One cotton programme at nominal temperature higher than or equal to 60 °C (if present) at the rated capacity for this programme Cotone				
(a) rated capacity in kg:	7,0	8,0	9,0	10,0
(b) programme duration, expressed in hours and minutes:	3:38	3:38	3:38	3:38
(c) energy consumption, expressed in kWh/cycle:	1,060	1,350	1,400	1,520
(d) water consumption, expressed in litres/cycle:	100,0	108,0	110,0	110,0
(e) maximum temperature reached for minimum 5 minutes inside the laundry being treated in the washing cycle, expressed in degrees centigrade:	55°C	54°C	54°C	55°C
(f) remaining moisture content after the washing cycle, expressed in percentage of water content,	55%	58%	58%	58%
and spinning speed (rpm) at which this was achieved:	1400	1400	1400	1400

One programme for the quick washing of lightly soiled laundry (if present) at the rated capacity for this programme Rapido 15’				
(a) rated capacity in kg:	1,0	1,0	1,0	2,0
(b) programme duration, expressed in hours and minutes:	0:15	0:15	0:15	0:15
(c) energy consumption, expressed in kWh/cycle:	0,045	0,050	0,050	0,075
(d) water consumption, expressed in litres/cycle:	23,0	24,0	24,0	30,0
(e) maximum temperature reached for minimum 5 minutes inside the laundry being treated in the washing cycle, expressed in degrees centigrade:	20°C	20°C	20°C	20°C
(f) remaining moisture content after the washing cycle, expressed in percentage of water content,	75%	70%	70%	70%
and spinning speed (rpm) at which this was achieved:	800	800	800	800

One programme for heavily soiled textiles (if present) at the rated capacity for this programme Sintetici				
(a) rated capacity in kg:	3,5	4,0	4,5	5,0

(b)	programme duration, expressed in hours and minutes:	2:19	2:19	2:35	2:35
(c)	energy consumption, expressed in kWh/cycle:	0,650	0,920	0,950	1,050
(d)	water consumption, expressed in litres/cycle:	65,0	88,0	90,0	95,0
(e)	maximum temperature reached for minimum 5 minutes inside the laundry being treated in the washing cycle, expressed in degrees centigrade:	40°C	40°C	40°C	40°C
(f)	remaining moisture content after the washing cycle, expressed in percentage of water content,	38%	38%	38%	38%
	and spinning speed (rpm) at which this was achieved:	1400	1400	1400	1400

NOTES :

- The eco 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle.
- This programme is used to assess the compliance with the EU ecodesign legislation.
- The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.
- Loading the household washing machine up to the capacity indicated by the manufacturer for the respective programmes will contribute to energy and water savings.
- Noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content.
- The values given for programmes other than the eco 40-60 programme and the wash cycle are indicative only.

Ratings	220-240V~, 50Hz 1600W (7kg, 10kg) 1650W (8kg, 9kg)
Water pressure	0,1 – 1 MPa
Grade of waterproof	IPX4

14.REPAIR AND SPARE PARTS SERVICE

Do not disassemble or repair the appliance by yourself. Failure to do so may result in an electric shock or personal injury.

To access to professional repair and order spare parts, please get the support from FNAC DARTY after-sales service.

Please Note !
All appliances have a 2-year warranty.
Warranty does not cover damages caused due to improper installation, unauthorized modification, self-repair or non-professional repair.

Contact us at :

DARTY
www.darty.com
24
0978 970 970
24 Hours
7 Days a week
9 Rue des Bateaux-Lavoirs,
94200 Ivry-sur-Seine,
France

Vanden Borre
in alle vertrouwen
www.vandenborre.be
02 334 00 00
8 AM – 6 PM
Mon to Sat
Slesbroekstraat 101
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Belgium

15. DISPOSAL

As a responsible retailer we care about the environment. As such we urge you to follow the correct disposal procedure for the appliance and packaging materials. This will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects health and the environment.

You must dispose of this appliance and its packaging according to local laws and regulations.

Because this appliance contains electronic components, the appliance and its accessories must be disposed of separately from household waste when the appliance reaches its end of life.

Contact your local authority to learn about disposal and recycling.
The appliance should be taken to your local collection point for recycling. Some collection points accept appliance free of charge.

We apologise for any inconvenience caused by minor inconsistencies in these instructions, which may occur as a result of product improvement and development.

Importato da: Unieuro S.p.A.
soggetta a direzione e coordinamento di Fnac Darty S.A.
Via Piero Maroncelli,10 - 47121 Forlì (Italia)
Ets.Darty@fnacdarty.com
14/05/2026

Unieuro S.p.A.
soggetta a direzione e coordinamento di
Fnac Darty S.A.
Via Piero Maroncelli,10 - 47121 Forlì (Italia)

N°862026040012

Dichiarazione di Conformità UE

EU Declaration of Conformity
Déclaration UE de Conformité

Descrizione del prodotto –

Product Description:
Description du produit

Lavatrice

Washing machine

Marca –
Brand / Marque

ELECTROLINE

Numero del Modello: –
Model number
Référence commerciale

ELNWRTHSWM7ASTMWH

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable :

Reference number	Title
☒ 2014/30/EU	EMC Directive (EMC)
☒ 2014/35/EU	Low Voltage Directive (LVD)
☒ 2009/125/EC	Eco design requirements for energy-related products (ErP)
☒ 2011/65/EU & (EU) 2015/863	RoHS

EMC:

EN 61000-3-3: 2013 +A1:2019 +A2:2021
EN IEC 55014-1: 2021
EN IEC 55014-2: 2021
EN IEC 61000-3-2: 2019 +A1:2021 +A2:2024

LVD :

EN IEC 60335-2-7:2023 + A11:2023
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023
EN 62233: 2008

ErP :

(EU) 2019/2014 (EU) 2019/2023
(EU) 2021/340 (EU) 2021/341
EN 60456:2016 + A12:2023

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

La persona responsabile di questa dichiarazione è:
The person responsible for this declaration is:
Le responsable de cette déclaration est :

Signé par et au nom de – Signed for and on behalf of - Firmato a nome e per conto di: **Unieuro S.p.A.**

Nome – Name - Nom : **Predrag Petricevic**
Funzione – Function – Fonction : **Directeur du Laboratoire Fnac Darty**

Signé par :
Predrag Petricevic
EA30F3FB8F314D0...

Luogo e data/ Place, Date / Lieu
Forlì, Aprile 1, 2026

Unieuro S.p.A.
soggetta a direzione e coordinamento di
Fnac Darty S.A.
Via Piero Maroncelli,10 - 47121 Forlì (Italia)

N°862026040011

Dichiarazione di Conformità UE

EU Declaration of Conformity
Déclaration UE de Conformité

Descrizione del prodotto –

Product Description:
Description du produit

Lavatrice

Washing machine

Marca –
Brand / Marque

ELECTROLINE

Numero del Modello: –
Model number
Référence commerciale

ELNFDAWFMY8014ASTM

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable :

Reference number	Title
☒ 2014/30/EU	EMC Directive (EMC)
☒ 2014/35/EU	Low Voltage Directive (LVD)
☒ 2009/125/EC	Eco design requirements for energy-related products (ErP)
☒ 2011/65/EU & (EU) 2015/863	RoHS

EMC:

EN 61000-3-3: 2013 +A1:2019 +A2:2021
EN IEC 55014-1: 2021
EN IEC 55014-2: 2021
EN IEC 61000-3-2: 2019 +A1:2021 +A2:2024

LVD :

EN IEC 60335-2-7:2023 + A11:2023
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023
EN 62233: 2008

ErP :

(EU) 2019/2014 (EU) 2019/2023
(EU) 2021/340 (EU) 2021/341
EN 60456:2016 + A12:2023

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

La persona responsabile di questa dichiarazione è:
The person responsible for this declaration is:
Le responsable de cette déclaration est :

Signé par et au nom de – Signed for and on behalf of - Firmato a nome e per conto di: **Unieuro S.p.A.**

Nome – Name - Nom : **Predrag Petricevic**
Funzione – Function – Fonction : **Directeur du Laboratoire Fnac Darty**

Signé par :
Predrag Petricevic
EA30F3FB8F314D0...

Luogo e data/ Place, Date / Lieu
Forlì, Aprile 1, 2026

Unieuro S.p.A.
soggetta a direzione e coordinamento di
Fnac Darty S.A.
Via Piero Maroncelli,10 - 47121 Forlì (Italia)

N°862026040013

Dichiarazione di Conformità UE

EU Declaration of Conformity
Déclaration UE de Conformité

Descrizione del prodotto –

Product Description:
Description du produit

Lavatrice

Washing machine

Marca –
Brand / Marque

ELECTROLINE

Numero del Modello: –
Model number
Référence commerciale

ELNFDAWFMY9014ASTM

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable :

Reference number	Title
☒ 2014/30/EU	EMC Directive (EMC)
☒ 2014/35/EU	Low Voltage Directive (LVD)
☒ 2009/125/EC	Eco design requirements for energy-related products (ErP)
☒ 2011/65/EU & (EU) 2015/863	RoHS

EMC:

EN 61000-3-3: 2013 +A1:2019 +A2:2021
EN IEC 55014-1: 2021
EN IEC 55014-2: 2021
EN IEC 61000-3-2: 2019 +A1:2021 +A2:2024

LVD :

EN IEC 60335-2-7:2023 + A11:2023
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023
EN 62233: 2008

ErP :

(EU) 2019/2014 (EU) 2019/2023
(EU) 2021/340 (EU) 2021/341
EN 60456:2016 + A12:2023

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

La persona responsabile di questa dichiarazione è:
The person responsible for this declaration is:
Le responsable de cette déclaration est :

Signé par et au nom de – Signed for and on behalf of - Firmato a nome e per conto di: **Unieuro S.p.A.**

Nome – Name - Nom : **Predrag Petricevic**
Funzione – Function – Fonction : **Directeur du Laboratoire Fnac Darty**

Signé par :
Predrag Petricevic
EA30F3FB8F314D0...

Luogo e data/ Place, Date / Lieu
Forlì, Aprile 1, 2026

Unieuro S.p.A.
soggetta a direzione e coordinamento di
Fnac Darty S.A.
Via Piero Maroncelli,10 - 47121 Forlì (Italia)

N°862026040014

Dichiarazione di Conformità UE

EU Declaration of Conformity
Déclaration UE de Conformité

Descrizione del prodotto –

Product Description:
Description du produit

Lavatrice

Washing machine

Marca –
Brand / Marque

ELECTROLINE

Numero del Modello: –
Model number
Référence commerciale

ELNFDAWFMY1014ASTM

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable :

Reference number	Title
☒ 2014/30/EU	EMC Directive (EMC)
☒ 2014/35/EU	Low Voltage Directive (LVD)
☒ 2009/125/EC	Eco design requirements for energy-related products (ErP)
☒ 2011/65/EU & (EU) 2015/863	RoHS

EMC:

EN 61000-3-3: 2013 +A1:2019 +A2:2021
EN IEC 55014-1: 2021
EN IEC 55014-2: 2021
EN IEC 61000-3-2: 2019 +A1:2021 +A2:2024

LVD :

EN IEC 60335-2-7:2023 + A11:2023
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023
EN 62233: 2008

ErP :

(EU) 2019/2014 (EU) 2019/2023
(EU) 2021/340 (EU) 2021/341
EN 60456:2016 + A12:2023

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

La persona responsabile di questa dichiarazione è:
The person responsible for this declaration is:
Le responsable de cette déclaration est :

CE

Signé par et au nom de – Signed for and on behalf of - Firmato a nome e per conto di : **Unieuro S.p.A.**

Nome – Name - Nom : **Predrag Petricevic**
Funzione – Function – Fonction : **Directeur du Laboratoire Fnac Darty**

Signé par :
Predrag Petricevic
EA30F3FB8F314D0...

Luogo e data/ Place, Date / Lieu
Forlì, Aprile 1, 2026