Electroline

Manuale d’uso e manutenzione

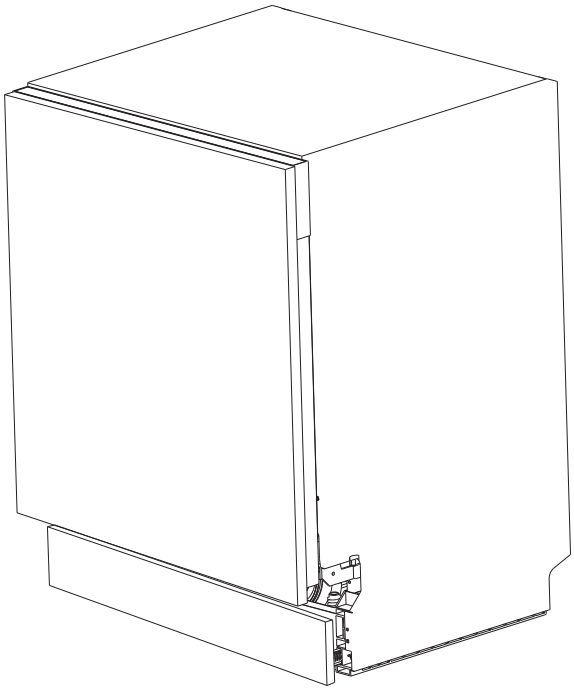

14	Numero di coperti
47 dB	Emissione acustica
10 L	Consumo di acqua per ciclo

Lavastoviglie A scomparsa totale

FDAWQP127703C

INDICE

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA 3
PANORAMICA DEL PRODOTTO 10
PRIMA DI INSTALLARE LA LAVASTOVIGLIE 12
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE 12
COME CARICARE LA LAVASTOVIGLIE 19
CONSIGLI PER IL CARICAMENTO DEL CESTELLO 23
UTILIZZO DELL'ADDOLCITORE D'ACQUA 25
UTILIZZO DEI DISTRIBUTORI DI BRILLANTANTE E DETERSIVO 28
PROGRAMMI DI LAVAGGIO 32
AVVIO DI UN CICLO DI LAVAGGIO 34
PULIZIA E MANUTENZIONE 37
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 41
SPECIFICHE TECNICHE 44
SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO 45
SERVIZIO ASSISTENZA PER RIPARAZIONI E RICAMBI 46
SMALTIMENTO 47

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI AVVERTENZE DI SICUREZZA E LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO E CONSERVARLE PER RIFERIMENTO FUTURO.

Avvertenze

- L’elettrodomestico è stato progettato per essere usato esclusivamente in ambienti domestici e situazioni simili come ad esempio:
  – cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
  – agriturismi
  – camere di hotel, motel e altre strutture alberghiere;
  – bed and breakfast e ambienti similari.
- Per evitare ogni rischio, se il cavo di alimentazione è difettoso deve essere sostituito dal costruttore, dal suo centro di assistenza o da un tecnico qualificato.

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, solo se sorvegliati o istruiti su come usare
- l'apparecchio in sicurezza e se comprendono i pericoli connessi.
  I bambini non devono giocare con il prodotto.
  Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- Per dettagli sul metodo e la frequenza delle operazioni di pulizia, consultare la sezione "PULIZIA E MANUTENZIONE" alle pagine 37-40.
- Le prese d'aria di ventilazione non devono essere ostruite da tappeti o simili.
- Devono essere utilizzati i nuovi set di tubi flessibili forniti con l'apparecchio; non riutilizzare tubazioni precedenti.

- Il numero massimo di coperti lavabili da questa lavastoviglie è 14.
- Lo sportello non deve essere lasciato aperto quando non in uso, poiché potrebbe rappresentare un pericolo di inciampo.
- Per le istruzioni dettagliate su come caricare la lavastoviglie, fare riferimento al capitolo “COME CARICARE LA LAVASTOVIGLIE” alle pagine 19-22.
- AVVERTENZA I coltelli e gli altri utensili con punte affilate devono essere inseriti nell’apposito cesto portaposate con la punta rivolta verso il basso o sistemati in posizione orizzontale.
- La pressione minima consentita dell'acqua in ingresso è 0,04 MPa. La pressione massima consentita dell'acqua in ingresso è 1 MPa.
- Dopo aver completato l'installazione dell'apparecchio, la spina deve rimanere accessibile.

Precauzioni di sicurezza

- Gli interventi di installazione e riparazione possono essere eseguiti solo da un tecnico qualificato.
- Questo elettrodomestico è destinato esclusivamente all'uso domestico in ambienti interni.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere mai l'apparecchio, il cavo o la spina di alimentazione in acqua o in altri liquidi.
- Spegnere sempre l'apparecchio e staccare la spina dalla presa prima di eseguire gli interventi di pulizia e manutenzione.
- Non sedersi o salire sullo sportello né sul cestello porta-piatti della lavastoviglie.
- Non utilizzare la lavastoviglie se non tutti i pannelli di rivestimento sono correttamente posizionati.
- Quando la lavastoviglie è in funzione, aprire lo sportello con cautela perché c'è il rischio che fuoriesca dell'acqua.

- Non appoggiare oggetti pesanti e non salire sullo sportello quando è aperto. L'apparecchio potrebbe inclinarsi in avanti.
- Alcuni detersivi per lavastoviglie sono fortemente alcalini. Potrebbero essere estremamente pericolosi se ingeriti. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e tenere i bambini lontani dalla lavastoviglie quando lo sportello è aperto.
- Non lavare oggetti di plastica a meno che non siano contrassegnati con la dicitura "lavabile in lavastoviglie" o equivalente.
- Utilizzare solo detersivo e brillantante consigliati per lavastoviglie automatiche.
- Non usare mai sapone, detersivo per bucato o detersivo per il lavaggio a mano nella lavastoviglie.
- Non manomettere i comandi.

- Per risparmiare energia, in modalità standby, l'apparecchio si spegne automaticamente dopo 15 minuti senza alcuna interazione da parte dell'utente
- ⏚ Istruzioni per la messa a terra
  - Questo apparecchio deve essere dotato di un collegamento di messa a terra. In caso di malfunzionamento o guasto, la messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche, poiché fornisce un percorso di minima resistenza per la corrente elettrica. Questo apparecchio è dotato di una spina con conduttore di terra.
  - La spina deve essere inserita in una presa idonea, correttamente installata e dotata di messa a terra in conformità con tutte le normative e le ordinanze locali.
  - Un collegamento non corretto del conduttore di messa a terra dell'apparecchiatura può comportare il rischio di scosse elettriche.

* In caso di dubbi sulla corretta messa a terra dell'apparecchio, rivolgersi a un elettricista qualificato o a un tecnico dell'assistenza clienti.
* Non modificare la spina fornita con l'apparecchio. Se non è adatta alla presa, far installare una presa adatta da un elettricista qualificato.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

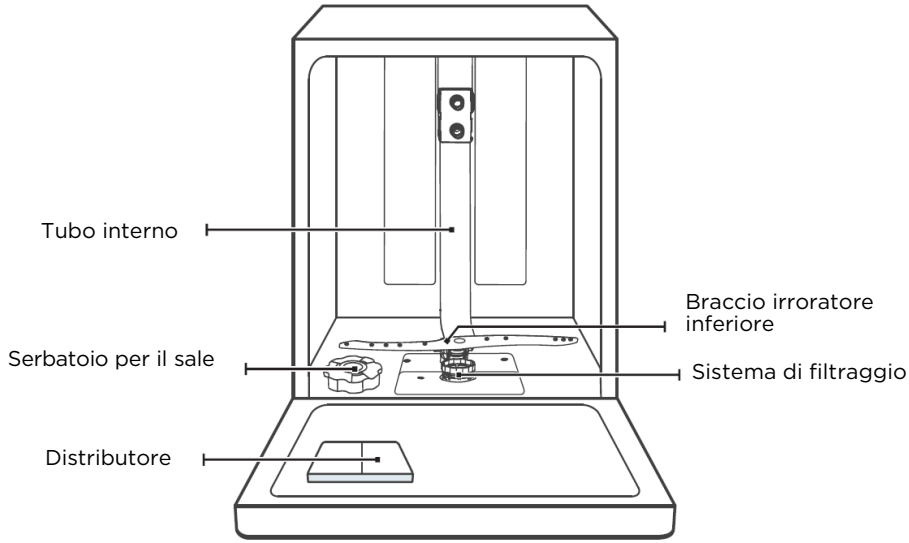

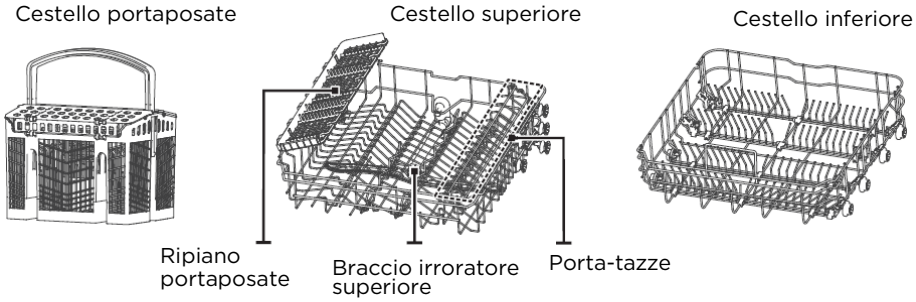

Pannello comandi

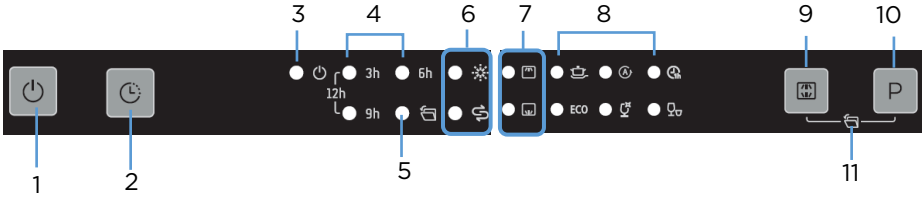

1 Pulsante di accensione/spegnimento

2 Pulsante di avvio ritardato

3 Spia di accensione

4 Spie delle ore di avvio ritardato (3h/6h/9h/12h)

5 Spia di apertura automatica

6 Spie di funzionamento

	Brillantante Se questa spia si accende, significa che il brillantante è quasi esaurito e occorre un rabbocco.
	Sale Se questa spia si accende, significa che il sale è quasi esaurito e occorre un rabbocco.

7 Spie del sistema di irrorazione

	Superiore Selezionando «Superiore», verranno lavati solo i piatti nel cestello superiore. Il sistema di irrorazione del cestello inferiore non sarà sarà attivo.
	Inferiore Selezionando «Inferiore», verranno lavati solo i piatti nel cestello inferiore. Il sistema di irrorazione del cestello superiore non sarà attivo

8 Spie dei programmi

		1h	ECO		
Intensivo	Automatico	1 ora	ECO	Vetro	Rapido

9 Pulsante di attivazione del sistema di irrorazione

10 P Pulsante dei programmi di lavaggio

11 Pulsanti combinati per l'apertura automatica

PRIMA DI INSTALLARE LA LAVASTOVIGLIE

Prima di collegare l'elettrodomestico alla rete elettrica, verificare che la tensione indicata sulla targhetta identificativa corrisponda a quella della propria abitazione. Questo apparecchio deve avere una messa a terra. Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall'uso senza messa a terra.
AVVERTENZA: Scollegare l'alimentazione elettrica prima di installare la lavastoviglie.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Collegamento elettrico

⚠ Il collegamento elettrico degli elettrodomestici deve essere effettuato da un tecnico qualificato.

- Non utilizzare prolunghe o adattatori con questo apparecchio.
- Non tagliare o rimuovere in nessun caso il collegamento di messa a terra dal cavo di alimentazione.

Assicurarsi che la tensione e la frequenza di rete indicate sulla targhetta identificativa della lavastoviglie corrispondano a quelle dell'impianto elettrico. Inserire la spina solo in una presa elettrica dotata di corretta messa a terra. Se la presa elettrica a cui deve essere collegato l'apparecchio non è adatta alla spina, sostituire la presa, anziché utilizzare adattatori o oggetti simili che potrebbero causare surriscaldamento e ustioni. Prima dell'uso, assicurarsi che sia presente una corretta messa a terra.

Collegamento dell'acqua fredda

⚠ L'installazione del tubo flessibile deve essere effettuata da un tecnico qualificato.
Collegare il tubo di alimentazione dell'acqua in dotazione a un connettore filettato da 3/4" e assicurarsi che sia fissato saldamente in posizione.
Se le tubature dell'acqua sono nuove o non sono state utilizzate per un lungo periodo di tempo, lasciare scorrere l'acqua per accertarsi che sia limpida. Questa precauzione è necessaria per evitare il rischio che l'acqua in ingresso possa ostruire o danneggiare l'elettrodomestico.

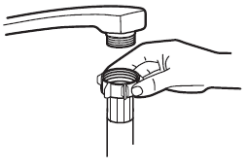

Collegamento del tubo di scarico
Inserire il tubo flessibile di scarico in una tubazione di scarico con un diametro minimo di 4 cm, oppure collegarlo allo scarico del lavello, facendo attenzione a non piegarlo e a non torcerlo. L'altezza del tubo di scarico deve essere inferiore a 1000 mm. Se lasciata libera, l'estremità del tubo flessibile di scarico non deve essere immersa in acqua per prevenire il riflusso.

⚠ Fissare saldamente il tubo di scarico nella posizione A o nella posizione B.
L'installazione del tubo flessibile deve essere effettuata da un tecnico qualificato.

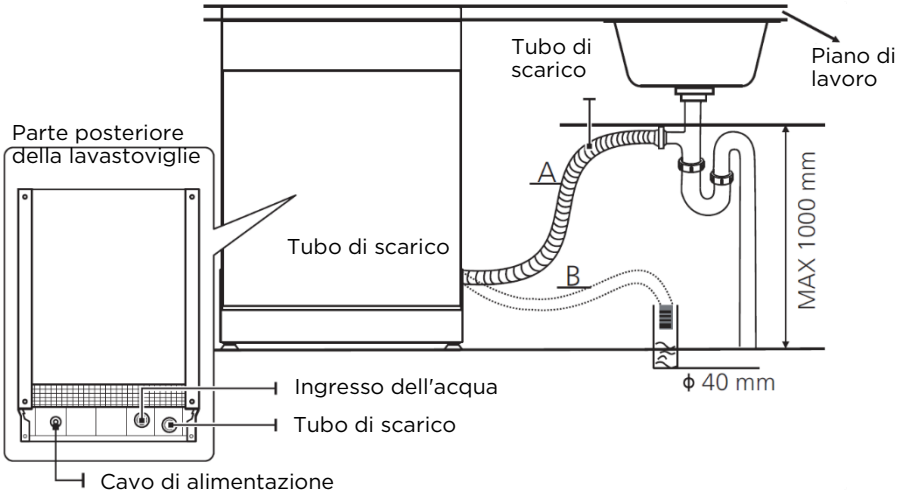

In caso di perdite, chiudere immediatamente l'alimentazione idrica e verificare attentamente i collegamenti dei tubi flessibili.
Se necessario, serrare nuovamente i collegamenti.
Se, per qualsiasi motivo, non si riesce a fermare la perdita da soli, contattare un idraulico qualificato.

Installazione ad incasso

Fase 1 Selezionare la posizione migliore per la lavastoviglie
La posizione di installazione della lavastoviglie dovrebbe essere vicino ai tubi di ingresso e di scarico esistenti e alla presa di corrente.

1. Lasciare meno di 5 mm tra la parte superiore della lavastoviglie e il piano di lavoro del mobile. Lo sportello esterno deve risultare perfettamente allineato al mobile

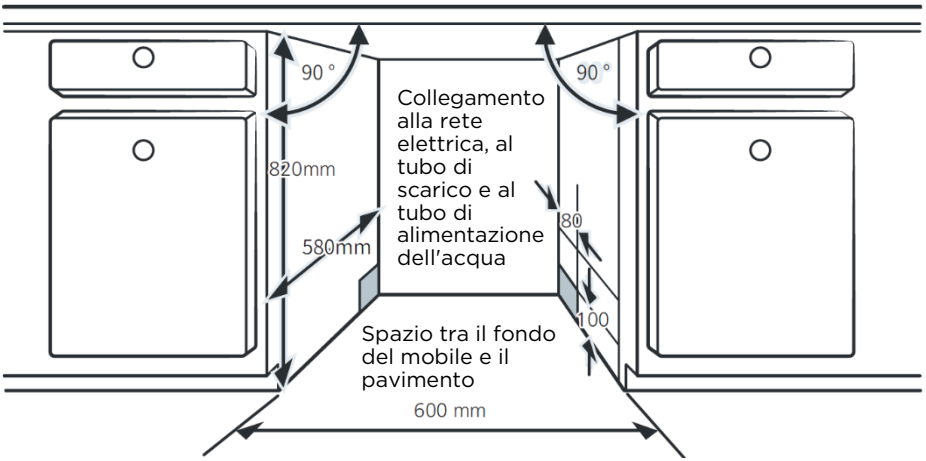

2. Se la lavastoviglie è installata in un angolo del mobile, dovrebbe esserci dello spazio sufficiente quando lo sportello è aperto.

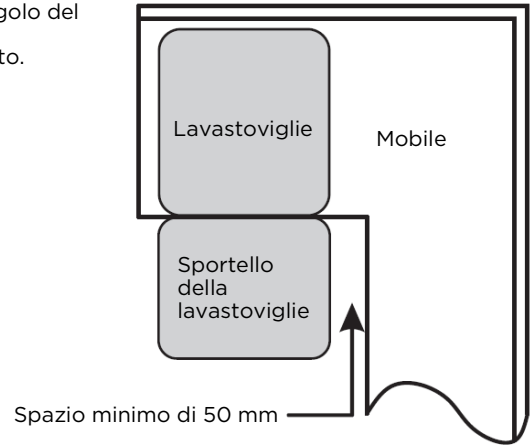

NOTA:
A seconda della posizione della presa elettrica, potrebbe essere necessario praticare un foro sul lato opposto del mobile.

Fase 2 Dimensioni e installazione del pannello estetico

Installare il gancio sul pannello estetico e inserirlo nella fessura dello sportello esterno della lavastoviglie (vedere figura A). Dopo aver posizionato correttamente il pannello, fissarlo allo sportello esterno con viti e bulloni (vedere figura B).

A

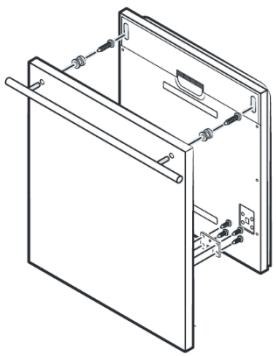

B

1 Rimuovere le quattro viti corte.

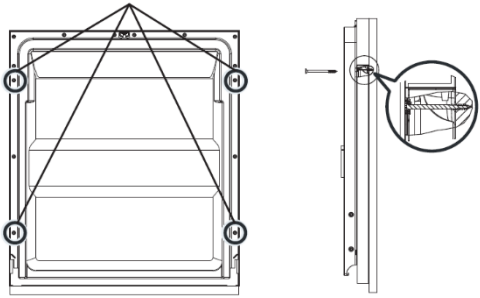

2 Fissare le quattro viti lunghe.

Fase 3 Regolazione della tensione delle molle dello sportello

1. Le molle dello sportello sono impostate in fabbrica sulla tensione corretta per lo sportello esterno. Se viene installato un pannello frontale, è necessario regolare la tensione delle molle dello sportello. Ruotare la vite di regolazione per aumentare o diminuire la tensione del cavo d'acciaio.
2. La tensione delle molle dello sportello è corretta quando lo sportello rimane orizzontale in posizione completamente aperta ma sale in posizione chiusa con una semplice pressione del dito.

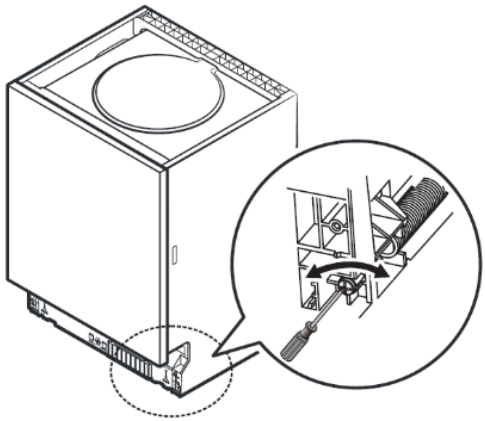

Fase 4 Passaggi per l'installazione della lavastoviglie

1. Fissare la striscia di condensazione sotto il piano di lavoro del mobile. Assicurarsi che la striscia di condensazione sia allineata con il bordo del piano di lavoro.
2. Collegare il tubo di ingresso all'acqua fredda.
3. Collegare il tubo di scarico.
4. Collegare il cavo di alimentazione.
5. Posizionare la lavastoviglie nel mobile.
6. Livellare la lavastoviglie. Il piede posteriore può essere regolato dalla parte anteriore della lavastoviglie ruotando la vite Phillips situata al centro della base della lavastoviglie con un cacciavite a croce. Per regolare i piedini anteriori, utilizzare un cacciavite piatto e ruotarli finché lavastoviglie non risulta perfettamente in piano.
7. Installare il pannello estetico sullo sportello della lavastoviglie.
8. Regolare la tensione delle molle dello sportello con un cacciavite a croce ruotando in senso orario per aumentare la tensione delle molle dello sportello di sinistra e destra. Una regolazione errata potrebbe causare danni alla lavastoviglie.
9. La lavastoviglie deve essere fissata in posizione. Ci sono due modi per farlo.

A. Piano di lavoro classico: Inserire il gancio di installazione nella fessura del pannello laterale e fissarlo al piano di lavoro con le viti.
B. Piano di lavoro in marmo o granito: Fissare il lato con le viti.

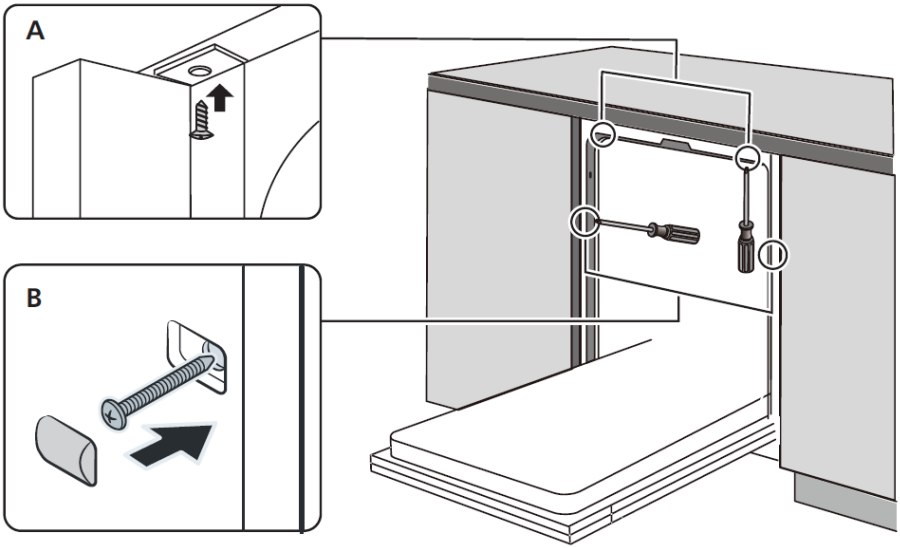

Fase 5 Livellamento della lavastoviglie

Per garantire il corretto funzionamento del cestello e non compromettere le prestazioni della lavastoviglie, è necessario che l'apparecchio sia perfettamente in piano.

1. Posizionare una livella sullo sportello e all'interno della vasca (come mostrato sulla figura) per verificare che la lavastoviglie sia in piano.
2. Livellare la lavastoviglie regolando uno per uno i tre piedini di livellamento.
3. Durante la fase di livellamento, prestare attenzione a non ribaltare la lavastoviglie.

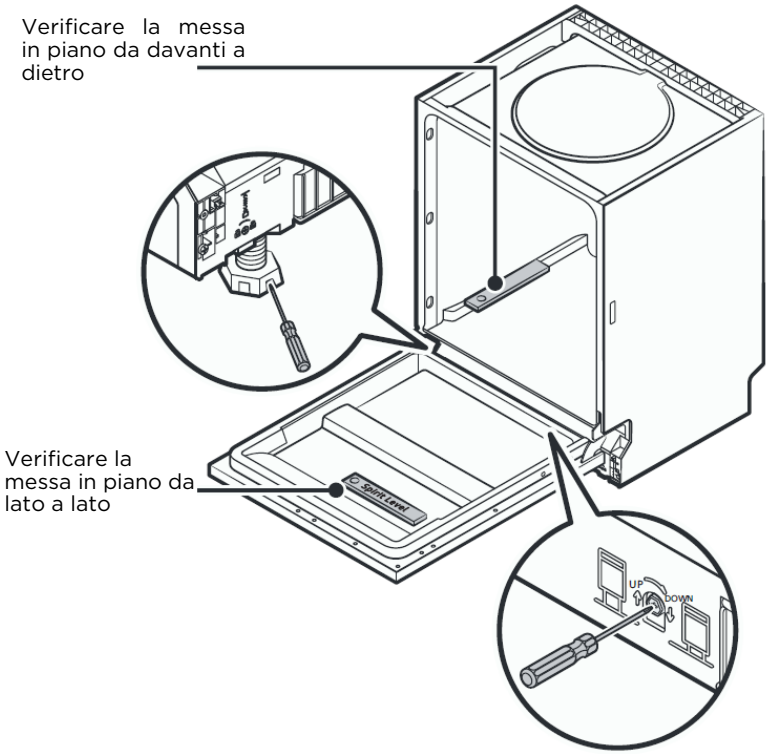

NOTA:
L'altezza massima di regolazione dei piedini è di 50 mm.

COME CARICARE LA LAVASTOVIGLIE

- Si consiglia di acquistare stoviglie lavabili in lavastoviglie.
- Per il lavaggio di oggetti particolarmente delicati, selezionare un programma con la temperatura più bassa possibile.
- Per evitare danni, non rimuovere bicchieri e posate dalla lavastoviglie subito dopo la fine del programma.

Precauzioni per il lavaggio di posate/stoviglie:

Non sono adatti:
- Posate con manici in legno, porcellana o madreperla;
- Oggetti in plastica non resistenti al calore;
- Posate vecchie con parti incollate non resistenti alle alte temperature;
- Posate o stoviglie incollate;
- Oggetti in peltro o rame;
- Bicchieri di cristallo;
- Oggetti in acciaio soggetti a ruggine;
- Vassoi di legno;
- Oggetti realizzati in fibre sintetiche.

Non sono adatti, in misura minore:
- Alcuni tipi di vetro che potrebbero opacizzarsi dopo numerosi lavaggi;
- Le parti in argento e alluminio tendono a scolorirsi durante il lavaggio;
- I motivi smaltati potrebbero sbiadire se lavati frequentemente in lavastoviglie.

Consigli per caricare la lavastoviglie

Rimuovere eventuali residui di cibo in grandi quantità. Ammorbidire i resti di cibo bruciato nelle padelle. Non è necessario sciacquare le stoviglie sotto l'acqua corrente. Per prestazioni ottimali, seguire le linee guida per il caricamento.

Posizionare gli oggetti nella lavastoviglie come indicato di seguito:
- Oggetti come tazze, bicchieri, pentole, padelle, ecc. devono essere rivolti verso il basso.
- Gli oggetti curvi o con rientranze devono essere caricati in diagonale per consentire il deflusso dell'acqua.
- Tutti gli utensili devono essere impilati in modo sicuro, evitando che possano ribaltarsi.
- Tutti gli utensili devono essere posizionati in modo da non ostacolare la libera rotazione dei bracci irroratori durante il lavaggio.
- Caricare gli oggetti cavi come tazze, bicchieri, pentole ecc. con l'apertura rivolta verso il basso per evitare ristagni d'acqua.
- Piatti e posate non devono essere incastrati tra loro e devono essere disposti in modo tale da non coprirsi a vicenda.
- Per evitare danni, gli oggetti in vetro non devono toccarsi tra loro.
- Il cestello superiore è progettato per stoviglie più delicate e leggere, come bicchieri e tazze da caffè e da tè.

- I coltelli a lama lunga conservati in posizione verticale rappresentano un potenziale pericolo!
- Le posate lunghe e affilate, come i coltelli da cucina, devono essere posizionate orizzontalmente nel cestello superiore.
- Si prega di non
- Non sovraccaricare la lavastoviglie. Ciò è importante per ottenere buoni risultati e per un consumo ragionevole di energia.

NOTA:
Gli oggetti molto piccoli non devono essere lavati in lavastoviglie perché potrebbero cadere facilmente dal cestello.

Rimozione delle stoviglie

Per evitare che l'acqua goccioli dal cestello superiore a quello inferiore, svuotare prima il cestello inferiore e poi quello superiore.

⚠ **Gli oggetti possono essere caldi!** Per evitare rischi, non rimuovere bicchieri e posate dalla lavastoviglie per circa 15 minuti dopo la fine del programma.

Caricamento del cestello superiore

Il cestello superiore è progettato per contenere le stoviglie più delicate e leggere come bicchieri, tazze e piattini da caffè e da tè, nonché piatti, ciotole piccole e pentole basse (purché non siano troppo sporche). Disporre i piatti e le pentole in modo che non vengano spostati dagli spruzzi d'acqua.

Caricamento del cestello inferiore

Il cestello inferiore è progettato per contenere oggetti grandi e difficili da lavare come piatti e ciotole, come mostrato nella figura sottostante.
Il diametro massimo consigliato per i piatti posizionati davanti al distributore del detersivo è di 19 cm per evitare di ostacolare l'apertura dello stesso.



Caricamento del cestello delle posate

Le posate devono essere sistemate nell'apposito cestello separatamente l'una dall'altra, nelle posizioni corrette. Evitare di accatastarle, altrimenti non verranno pulite bene.

Se si carica sempre la lavastoviglie alla sua massima capacità, si avrà un risparmio energetico e idrico.

1. **Cestello superiore**

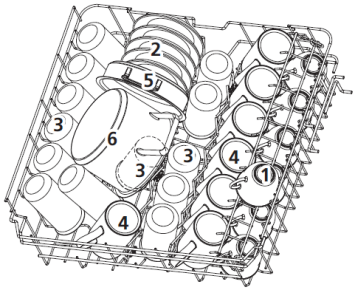

Numero	Oggetti
1	Tazze
2	Piattini
3	Bicchieri
4	Tazze alte
5	Pentola da forno
6	Pentola piccola

2. **Cestello inferiore:**

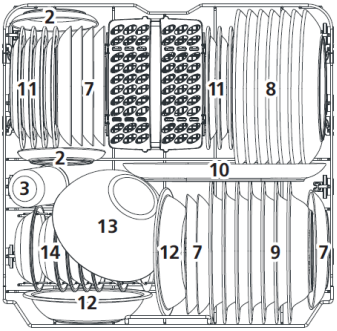

Numero	Oggetti
7	Piattini da dessert
8	Piatti piani
9	Piatti fondi
10	Piatto ovale
11	Piattini da dessert in melamina
12	Ciotole in melamina
13	Ciotola di vetro
14	Ciotole da dessert
15	Cestello portaposate

3. **Ripiano portaposate:**

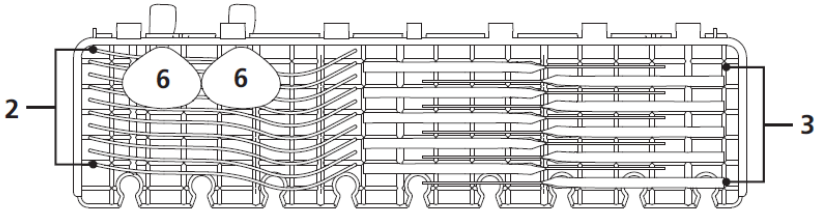

NOTA: Si prega di posizionare le stoviglie leggere sul ripiano. Il peso massimo di carico è 1,5 kg.

4. Cestello portaposate:

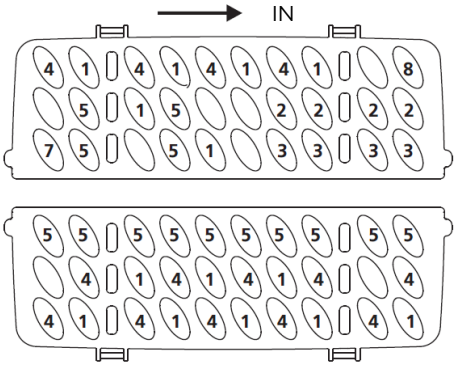

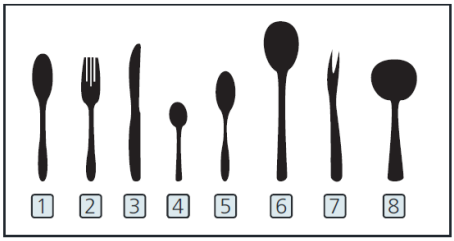

Numero	Oggetti
1	Cucchiai da minestra
2	Forchette
3	Coltelli
4	Cucchiaini da tè
5	Cucchiai da dessert
6	Cucchiai da portata
7	Forchette da portata
8	Mestoli per sugo

Informazioni per i test di comparabilità secondo la norma EN60436
Capacità: 14 coperti
Posizione del cestello superiore: posizione inferiore
Programma: ECO
Impostazione del distributore del brillantante: Max

Fare attenzione che nessun oggetto sporga dal fondo.
Caricare sempre gli utensili affilati con il lato affilato rivolto verso il basso!

Impostazione dell'addolcitore d'acqua: Le spie Rapido e 90 min sono accese

CONSIGLI PER IL CARICAMENTO DEL CESTELLO

Regolazione del cestello superiore

Tipo 1:
L'altezza del cestello superiore può essere facilmente regolata per accogliere piatti più alti nel cestello superiore oppure in quello inferiore.
Per regolare l'altezza del cestello superiore, procedere come segue:

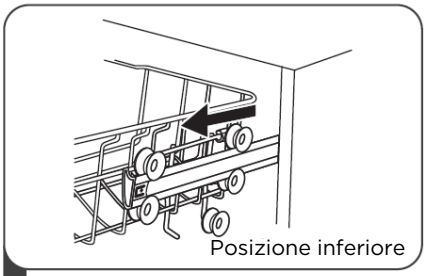

1 Tirare verso l'esterno il cestello superiore.

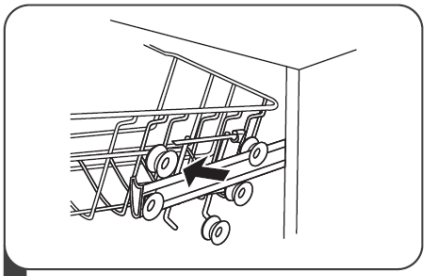

2 Rimuovere il cestello superiore.

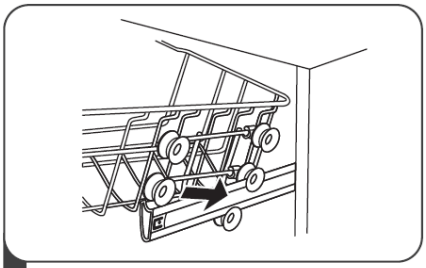

3 Riattaccare il cestello superiore alle guide superiori o a quelli inferiori.

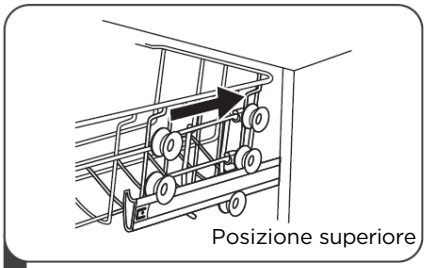

4 Spingere all'interno il cestello superiore.

Tipo 2:

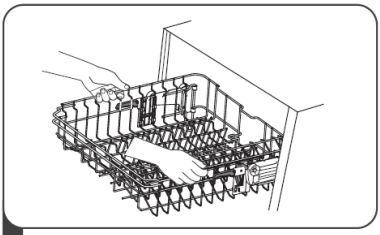

1 Per sollevare il cestello superiore, è sufficiente sollevarlo al centro di ciascun lato fino allo scatto in posizione. Non è necessario azionare la maniglia di regolazione.

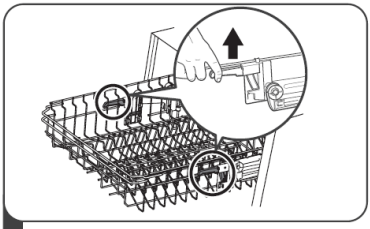

2 Per abbassare il cestello superiore, sollevare le maniglie di regolazione su entrambi i lati per sbloccarlo e riportarlo nella posizione inferiore..

Ripiegare il porta-tazze
Per fare spazio agli oggetti più alti nel cestello superiore, sollevare il porta-tazze verso l'alto.
A questo punto, è possibile appoggiarvi i bicchieri alti inclinati.

Ripiegare i pioli portastoviglie
I pioli del cestello inferiore servono per appoggiare piatti e vassoi.
Possono essere abbassate per fare più spazio agli oggetti di grandi dimensioni.

Pioli sollevati verso l'alto

Pioli ripiegati verso il basso

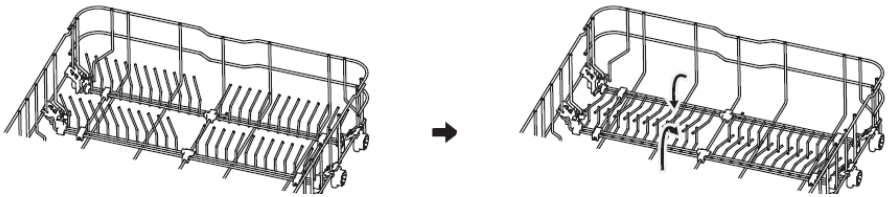

UTILIZZO DELL'ADDOLCITORE D'ACQUA

L'addolcitore d'acqua deve essere impostato manualmente, utilizzando la manopola di regolazione della durezza dell'acqua.
L'addolcitore d'acqua è stato progettato per rimuovere minerali e sali contenuti nell'acqua che potrebbero compromettere il corretto funzionamento dell'apparecchio. Maggiore è la concentrazione di sali minerali, maggiore sarà la durezza dell'acqua. L'addolcitore deve essere regolato in base alla durezza dell'acqua nella propria area. L'azienda di distribuzione dell'acqua locale può fornire informazioni sulla durezza dell'acqua nella propria area.

ATTENZIONE!

- Utilizzare solo sale specificamente formulato per lavastoviglie domestiche.
- **Non utilizzare sale da cucina** poiché contiene sostanze insolubili che potrebbero danneggiare il sistema di addolcimento dell'acqua.
- **Riempire il serbatoio per il sale prima di avviare il programma di lavaggio.** In questo modo, la soluzione salina in eccesso verrà subito eliminata dall'acqua. La presenza prolungata di acqua salata all'interno del serbatoio può causare corrosione.

Regolazione del consumo di sale

1. Aprire lo sportello, accendere l'apparecchio.
2. Entro un minuto dall'accensione dell'apparecchio, tenere premuto P per più di 5 secondi finché le spie e non si accendono.
3. Premere ripetutamente P per regolare l'impostazione in base alla durezza dell'acqua.
4. Premere per confermare le impostazioni.

DUREZZA DELL'ACQUA				La spia si accende.	La rigenerazione avviene ogni X programmi[1)]	Consumo di sale (grammo/ciclo)
°dH	°fH	°Clarke	Mmol/l			
0 – 5	0 – 9	0 – 6	0 – 0,94		Nessuna rigenerazione	0
6 – 11	10 – 20	7 – 14	1,0 – 2,0		10	9
12 – 17	21 – 30	15 – 21	2,1 – 3,0		5	12
18 – 22	31 – 40	22 – 28	3,1 – 4,0	ECO	3	20
23 – 34	41 – 60	29 – 42	4,1 – 6,0	ECO	2	30
35 – 55	61 – 98	43 – 69	6,1 – 9,8	ECO	1	60

NOTA:
1 °dH=1,25 °Clarke= 1,78 °fH= 0,178 mmol/l
°dH: grado tedesco °fH: grado francese °Clarke: grado inglese

1) Ogni ciclo con rigenerazione consuma 2 litri d'acqua aggiuntivi. Il consumo energetico aumenta di 0,02 kWh e il programma si prolunga di 4 minuti.

Riempimento del serbatoio con sale

Il serbatoio per il sale deve essere riempito quando si accende la spia del sale.

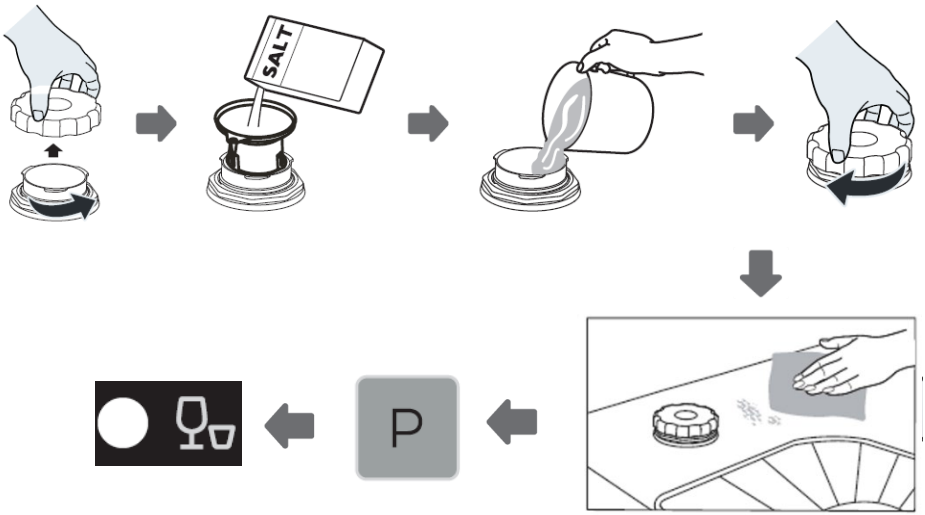

1. Togliere il cestello inferiore e svitare il tappo del serbatoio per il sale.
2. Inserire l'estremità dell'imbuto (in dotazione) nel foro e versare circa 1,5 kg di sale rigenerante per lavastoviglie.
3. Riempire il serbatoio per il sale fino al limite massimo con acqua.
   È normale che una piccola quantità di acqua fuoriesca dal serbatoio per il sale.
4. Riavvitare saldamente il tappo.
5. Rimuovere eventuali residui di sale caduti attorno all'apertura del serbatoio e nella vasca.

ATTENZIONE!
Il sale è corrosivo. Si consiglia vivamente di avviare il programma più breve possibile con l'apparecchio a vuoto dopo ogni volta che si è riempito il serbatoio per il sale, per eliminare eventuali residui di sale versati.

NOTA: A seconda di quanto bene si scioglie il sale, la spia del sale potrebbe restare accesa anche se il serbatoio è pieno.

UTILIZZO DEI DISTRIBUTORI DI BRILLANTANTE E DETERSIVO

Funzione del brillantante
Il brillantante viene rilasciato durante il risciacquo finale per evitare che l'acqua formi goccioline sulle stoviglie, che potrebbero lasciare macchie e striature. Migliora anche l'asciugatura consentendo all'acqua di scorrere via dalle stoviglie. La lavastoviglie è stata progettata per utilizzare brillantanti liquidi.

ATTENZIONE! Utilizzare solo brillantante di marca per lavastoviglie. Non riempire mai il distributore del brillantante con altre sostanze (ad esempio, detersivo per lavastoviglie, detersivo liquido). Ciò danneggerebbe l'apparecchio.

Funzione del detersivo
Gli ingredienti chimici del detersivo sono necessari per rimuovere, eliminare e scaricare tutto lo sporco dalla lavastoviglie. La maggior parte dei detersivi di qualità destinati al grande pubblico è adatto a questo scopo.

ATTENZIONE!

- Uso corretto del detersivo
  Utilizzare solo detersivo specifico per lavastoviglie. Conservare il detersivo in un luogo fresco e asciutto.
  Non mettere il detersivo in polvere nel distributore prima di lavare i piatti.

- **Il detersivo per lavastoviglie è corrosivo! Tenere fuori dalla portata dei bambini.**

Quando riempire il distributore di brillantante
La regolarità con cui il distributore deve essere riempito dipende da quanto spesso vengono lavati i piatti e dalle impostazioni del brillantante utilizzato.

- La spia del brillantante si accenderà quando è necessario aggiungere più brillantante.
- Non riempire eccessivamente il distributore del brillantante.

Riempimento del distributore del brillantante

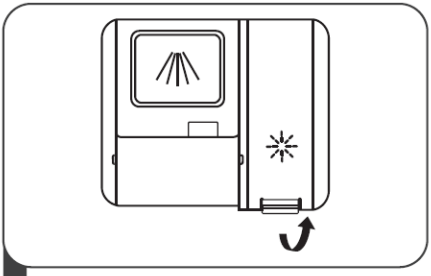

1 Rimuovere il coperchio del distributore del brillantante sollevando la linguetta.

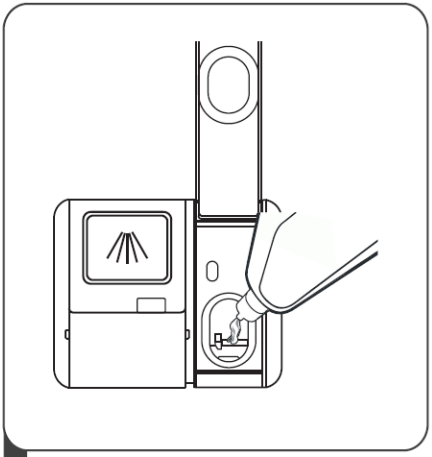

2 Versare il brillantante nel distributore, facendo attenzione a non riempirlo eccessivamente.

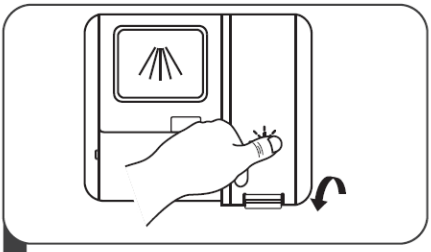

3 Chiudere il coperchio.

NOTA: Pulire eventuali fuoriuscite di brillantante con un panno assorbente per evitare la formazione eccessiva di schiuma durante il lavaggio successivo.

Regolazione del distributore del brillantante
Per ottenere prestazioni di asciugatura migliori con un uso limitato di brillantante, la lavastoviglie è stata progettata per permettere all'utente di regolare il consumo. Seguire i passaggi seguenti:

1. Aprire lo sportello e accendere la lavastoviglie.
2. Entro un minuto dall'accensione della lavastoviglie, premere e tenere premuto P per circa 5 secondi e poi premere per accedere alla modalità di impostazione.
   - La spia del brillantante lampeggerà.
3. Premere ripetutamente P per selezionare l'impostazione corretta.
   - L'impostazione cambierà nella seguente sequenza: d3->d4->d5->d1->d2->d3.
   - Più alto è il numero, più brillantante utilizza la lavastoviglie.
4. L'impostazione sarà confermata se non ci sono operazioni per circa 5 secondi.

A seconda del livello di brillantante selezionato, le spie luminose dei programmi si accenderanno indicando il livello scelto e la quantità di brillantante aumenterà o diminuirà, come mostrato nella tabella seguente:

Livello del brillantante	Spie luminose accese
d1	
d2	
d3	+
d4	ECO
d5	ECO +

Riempimento del distributore del detersivo

Tre modi per aprire il coperchio del detersivo:

1 Si prega di scegliere un modo in base alla situazione attuale:

A. Aprire il tappo scorrendo la linguetta di rilascio.
B. Aprire il tappo premendo verso il basso la linguetta di rilascio.
C. Aprire il tappo premendo dentro la linguetta di rilascio.

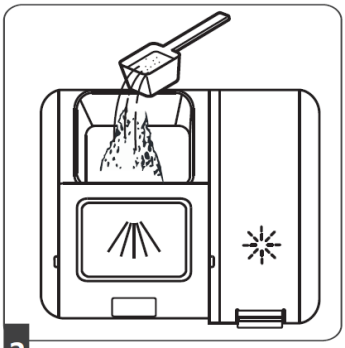

2 Aggiungere il detersivo nello scomparto di lavaggio principale.

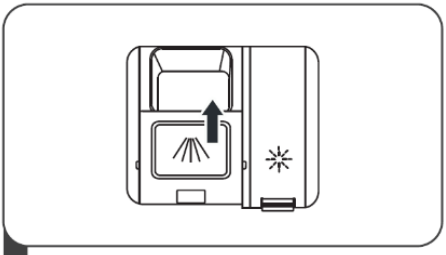

3 Chiudere il coperchio scorrendolo in avanti e premendolo verso il basso.

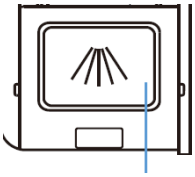

Se si desidera aggiungere detersivo al prelavaggio, metterlo nello scomparto del prelavaggio situato sul coperchio del distributore.

PROGRAMMI DI LAVAGGIO

La tabella seguente mostra quali programmi sono più adatti in base al livello di residui alimentari e alla quantità di detersivo necessaria. Mostra anche varie informazioni sui programmi. I valori di consumo e la durata del programma sono solo indicativi, ad eccezione del programma ECO.

Programma	Tipo di piatti	Descrizione ciclo	Detersivo Prelavaggio/ Lavaggio principale	Durata programma (min)	Energia (kWh)	Consumo diacqua (L)	Serve brillantante?
	Per stoviglie molto sporche con o senza residui secchi di cibo	Prelavaggio (50°C) Lavaggio (65°C) Risciacquo Risciacquo Risciacquo (60°C) Asciugatura	4/18 g (1 o 2 tavolette)	205	1,509	16,5	Sì
A	Lavaggio con rilevamento automatico adatto a carichi leggermente, normalmente o molto sporchi	Prelavaggio (45°C) Lavaggio (55°C ~ 65°C) Risciacquo Risciacquo Risciacquo (50°C ~ 55°C) Asciugatura	4/18 g (1 o 2 tavolette)	85 ~ 150	1,05 ~ 1,551	10,6 ~ 15,9	Sì
1h	Per carichi normalmente sporchi che richiedono un lavaggio rapido	Lavaggio (55°C) Risciacquo Risciacquo (50°C) Asciugatura	22 g (1 tavoletta)	60	0,853	11,5	Sì
ECO (*EN60436)	Ciclo standard per carichi normalmente sporchi come pentole, piatti, bicchieri e padelle leggermente sporche	Lavaggio (50°C) Risciacquo Risciacquo (50°C) Asciugatura	22 g (1 o 2 tavolette)	198	0,849	10,0	Sì

	Per stoviglie e bicchieri poco sporchi	Prelavaggio (40°C) Lavaggio (50°C) Risciacquo Risciacquo (50°C) Asciugatura	4/12 g (1 o 2 tavolette)	120	0,902	13,5	Sì
	Lavaggio più breve per carichi leggermente sporchi che non richiedono asciugatura	Lavaggio (40°C) Risciacquo (40°C) Risciacquo (55°C)	12g (1 tavoletta)	30	0,781	11,0	No

NOTA:
EN 60436: Questo programma è il ciclo di prova. Le informazioni per il test di comparabilità sono conformi alla norma EN 60436.

- Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. È il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia e acqua e viene utilizzato per valutare la conformità alla normativa UE in quanto a ecocompatibilità.
- Caricare la lavastoviglie secondo la capacità indicata dal produttore contribuisce al risparmio di energia e acqua.
- Il prelavaggio manuale delle stoviglie comporta un aumento del consumo di acqua ed energia e non è raccomandato.
- Lavare le stoviglie in una lavastoviglie per uso domestico consuma meno energia e acqua rispetto al lavaggio a mano, a condizione che la lavastoviglie venga utilizzata seguendo le istruzioni del produttore.
- I valori indicati per programmi diversi dal programma Eco sono puramente indicativi.

AVVIO DI UN CICLO DI LAVAGGIO

1. Aprire il rubinetto dell'acqua.
2. Aprire lo sportello della lavastoviglie.
3. Controllare i filtri.
   - Assicurarsi che siano puliti e posizionati correttamente. Consultare la sezione «Manutenzione e pulizia».
4. Controllare che siano presenti brillantante e sale.
5. Caricare i piatti.
   - Assicurarsi che i bracci irroratori possano ruotare liberamente.
6. Aggiungere la quantità necessaria di detersivo nel distributore in base alla tabella dei programmi di lavaggio.
7. Premere ⏻ per accendere la lavastoviglie.
8. Premere ripetutamente P per selezionare il programma di lavaggio desiderato.
   - La spia del programma corrispondente si accende.
   - **Timer avvio ritardato:**
     È possibile avviare il ciclo di lavaggio della lavastoviglie dopo 3, 6, 9 o 12 ore.

   Premere ripetutamente per preimpostare un orario. Si accende il display che visualizza le ore di avvio ritardato.
9. Premere ripetutamente per selezionare il cestello superiore, inferiore oppure entrambi in modo che vengano irrorati durante il ciclo di lavaggio.
   - Una o più spie corrispondenti si accenderanno sul display.
10. Chiudere lo sportello per avviare il lavaggio.
    - La spia del programma lampeggia.
    - Se è impostato l'avvio ritardato, l'ora o le ore di ritardo selezionate verranno visualizzate. Al termine del tempo di ritardo impostato, l'apparecchio avvierà automaticamente il ciclo.
11. Una volta terminato il programma, la lavastoviglie emette un segnale acustico e si arresta.
    - Se è impostato l'avvio ritardato, non verrà emesso alcun segnale acustico. Dopo 15 minuti, la lavastoviglie si spegnerà automaticamente.
12. Lo sportello si aprirà leggermente automaticamente per migliorare le prestazioni di asciugatura.

Apertura automatica

Per selezionare questa funzione, prima di avviare il lavaggio, tenere premuto e P simultaneamente per circa 3 secondi finché la spia di apertura automatica e rapido corrispondente non si accende. Questa funzione non può essere utilizzata con il programma Rapido. Dopo il lavaggio, lo sportello si aprirà automaticamente per migliorare i risultati dell'asciugatura.

NOTA
Quando è impostata l'apertura automatica, lo sportello della lavastoviglie non deve essere bloccato. Ciò potrebbe compromettere il funzionamento della chiusura dello sportello.

Per annullare questa funzione, tenere premuto e P simultaneamente per circa 3 secondi finché la spia di apertura automatica corrispondente non si spegne.

13. Aprire completamente lo sportello per scaricare le stoviglie.

ATTENZIONE!
- Il ciclo di lavaggio non si avvia se lo sportello della lavastoviglie viene lasciato aperto o non è chiuso correttamente.
- Non aprire lo sportello quando la lavastoviglie è in funzione poiché potrebbe fuoriuscire acqua calda, con conseguente rischio di scottature.

Aggiungere un piatto extra

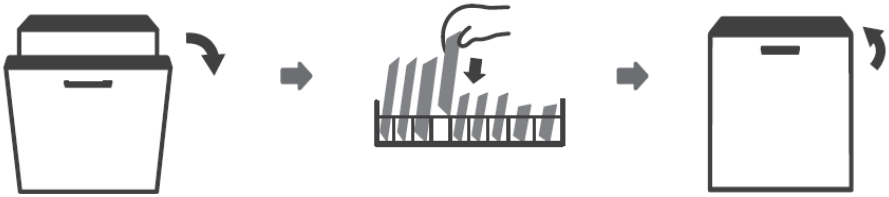

È possibile aggiungere un piatto dimenticato in qualsiasi momento prima dell'apertura del distributore del detersivo. In tal caso, seguire le istruzioni riportate di seguito:
1. Aprire leggermente lo sportello per fermare il lavaggio
2. Una volta che i bracci irroratori smettono di funzionare, è possibile aprire completamente lo sportello.
3. Aggiungere il piatto o i piatti dimenticati.
4. Chiudere lo sportello. Il ciclo riprenderà dal punto in cui è stato interrotto.

Cambio del programma in corso

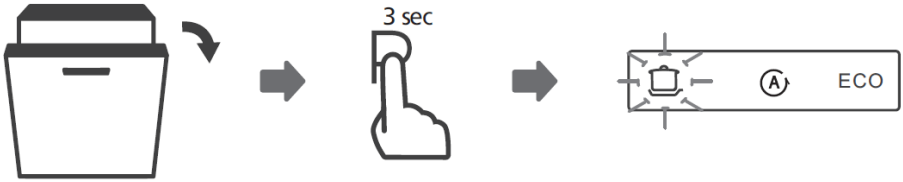

Un programma può essere modificato solo se è in esecuzione da un breve periodo di tempo, altrimenti il detersivo potrebbe essere già stato rilasciato e l'acqua di lavaggio con detersivo potrebbe essere già scaricata. In tal caso, è necessario resettare la lavastoviglie e riempire nuovamente il distributore del detersivo. Per resettare la lavastoviglie, seguire le istruzioni sottostanti:

1. Aprire leggermente lo sportello per arrestare la lavastoviglie. Una volta che i bracci irroratori smettono di funzionare, è possibile aprire completamente lo sportello.
2. Tenendo premuto P per più di 3 secondi, il programma verrà annullato. Si sentirà un segnale acustico.
3. Premere ripetutamente P per selezionare un nuovo programma.
4. Chiudere lo sportello per avviare il programma.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Spegnere sempre l'apparecchio e togliere la spina dalla presa prima di eseguire gli interventi di pulizia.
- Per evitare che dell'acqua penetri all'interno dello sportello e nei componenti elettrici, non utilizzare detergenti spray di alcun tipo.
- Non utilizzare mai detergenti abrasivi o pagliette sulle superfici esterne perché potrebbero graffiarle.

La lavastoviglie pulisce spruzzando una miscela di acqua pulita e detersivo (a pressione) sulle superfici sporche delle stoviglie. L'acqua viene pompata attraverso un braccio irroratore rotante, filtrata per rimuovere residui di cibo e particelle e pompata nuovamente attraverso il braccio irroratore.

L'acqua sporca viene espulsa e sostituita con acqua pulita alla fine di ogni ciclo (il numero di sostituzioni dipende dal programma utilizzato).

NOTA
La durezza dell'acqua può influire negativamente sulle prestazioni della lavastoviglie.
Condizioni di particolare durezza dell'acqua possono inoltre contribuire alla formazione di depositi di «calcare» (sottile strato bianco) e/o «incrostazioni» sulla superficie in acciaio inossidabile della vasca della lavastoviglie e sulla resistenza situata nella vasca sotto il sistema di filtraggio.

Per ridurre al minimo queste condizioni, si consiglia di azionare/risciacquare periodicamente l'interno della lavastoviglie (vuota) utilizzando 1 tazza di aceto bianco (almeno una volta alla settimana).

Pulizia dello sportello e delle guarnizioni relative
Pulire regolarmente le guarnizioni dello sportello con un panno morbido umido per rimuovere eventuali depositi.
Durante il caricamento della lavastoviglie, residui di cibo e bevande potrebbero gocciolare sui lati dello sportello della lavastoviglie. Queste superfici si trovano all'esterno della vasca di lavaggio e non vengono raggiunte dall'acqua proveniente dai bracci irroratori. Eventuali depositi devono essere rimossi prima di chiudere lo sportello.

Pulizia del pannello comandi
Quando necessario, il pannello comandi può essere pulito esclusivamente con un panno morbido inumidito.

Pulizia del sistema di filtraggio
Il sistema di filtraggio, situato alla base della vasca di lavaggio, trattiene i detriti più grossolani derivanti dal ciclo di lavaggio. Questi detriti grossolani raccolti potrebbero ostruire i filtri. Controllare regolarmente lo stato dei filtri e, se necessario, pulirli sotto l'acqua corrente.
Per pulire i filtri nella vasca di lavaggio, seguire i passaggi indicati di seguito:

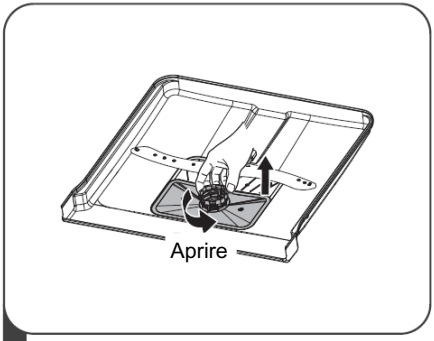

1 Afferrare il filtro grossolano e ruotarlo in senso antiorario per sbloccarlo. Sollevare il filtro verso l'alto ed estrarlo dalla lavastoviglie.

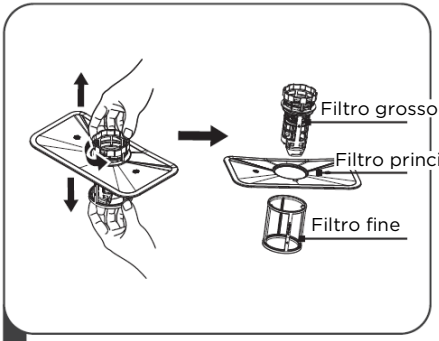

2 Estrarre il filtro fine dal sistema di flitraggio.
Staccare il filtro grossolano dal filtro principale premendo delicatamente le linguette nella parte superiore e tirarlo via.

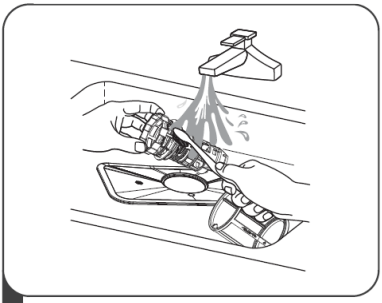

3 Sciacquare i filtri sotto l'acqua corrente.
Per una pulizia più approfondita, utilizzare una spazzola morbida.

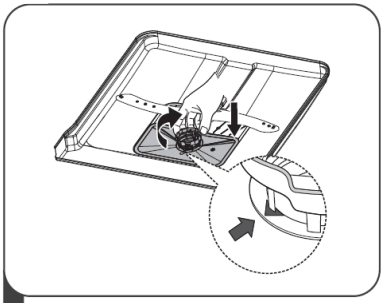

4 Rimontare i filtri, rimettere in posizione l'inserto del filtro e ruotare in senso orario come indicato dalla freccia di chiusura.

AVVERTENZE

- Non serrare eccessivamente i filtri. Riposizionare sempre i filtri in modo corretto, altrimenti dei detriti grossolani potrebbero entrare nel sistema e causare un'ostruzione.
- Non utilizzare mai la lavastoviglie senza i filtri installati. Un posizionamento scorretto dei filtri potrebbe ridurre le prestazioni dell'apparecchio e danneggiare stoviglie e utensili.

Pulizia dei bracci irroratori
Pulire regolarmente i bracci irroratori, altrimenti i prodotti chimici contenuti nell'acqua dura potrebbero ostruirne i getti e i cuscinetti.
Per la pulizia dei bracci irroratori, procedere come descritto di seguito:

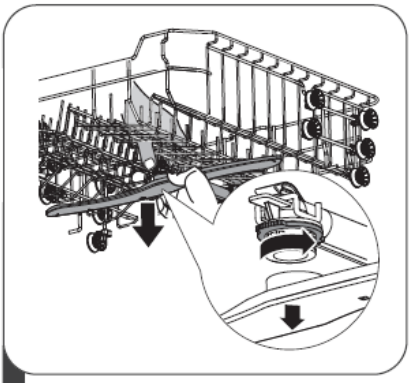

1 Per rimuovere il braccio irroratore superiore, tenere fermo il dado al centro e ruotare il braccio irroratore in senso orario per rimuoverlo.

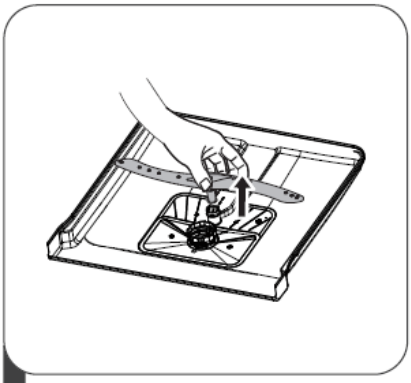

2 Per rimuovere il braccio irroratore inferiore, tirarlo verso l'alto.

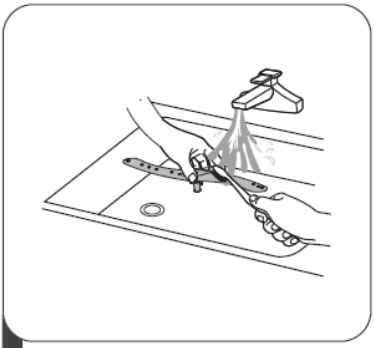

3 Lavare i bracci con acqua calda e sapone utilizzando una spazzola morbida.
Rimetterli in posizione dopo averli risciacquati accuratamente.

Precauzioni antigelo
Si consiglia di adottare misure di protezione antigelo per la lavastoviglie in inverno. Dopo ogni ciclo di lavaggio, procedere come segue.
1. Interrompere l'alimentazione elettrica della lavastoviglie, scollegando presa elettrica.
2. Chiudere l'alimentazione idrica e scollegare il tubo di ingresso dell'acqua dalla valvola dell'acqua.
3. Scaricare l'acqua dal tubo di ingresso e dalla valvola dell'acqua (utilizzare una bacinella per raccogliere l'acqua).
4. Ricollegare il tubo di ingresso dell'acqua alla valvola dell'acqua.
5. Rimuovere il sistema di filtraggio sul fondo della vasca e utilizzare una spugna per assorbire l'acqua presente nel sifone.

Dopo ogni lavaggio
Dopo ogni lavaggio, chiudere l'alimentazione idrica dell'elettrodomestico e lasciare lo sportello leggermente aperto in modo che umidità e odori non rimangano intrappolati all'interno.

Non utilizzare solventi, né prodotti abrasivi.
Per pulire le parti esterne e in gomma della lavastoviglie, non utilizzare solventi o prodotti abrasivi. Utilizzare solo un panno imbevuto di acqua calda e sapone.
Per rimuovere eventuali macchie o aloni dalla superficie interna, utilizzare un panno inumidito con acqua e un po' di aceto, oppure un prodotto detergente specifico per lavastoviglie.

Se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo,
si consiglia di effettuare un ciclo di lavaggio a lavastoviglie vuota e poi di staccare la spina dalla presa di corrente, chiudere l'alimentazione idrica e lasciare lo sportello dell'elettrodomestico leggermente aperto. In questo modo, le guarnizioni dello sportello dureranno più a lungo e si eviterà la formazione di odori all'interno dell'elettrodomestico.

Se si deve spostare l'apparecchio
Se l'apparecchio deve essere spostato, cercare di mantenerlo in posizione verticale. Se necessario, può essere posizionato sullo schienale.

Pulizia delle guarnizioni
Uno dei fattori che provoca la formazione di odori nella lavastoviglie è il cibo intrappolato nelle guarnizioni. Una pulizia periodica con una spugna umida evita che ciò accada.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di rivolgersi al servizio assistenza
Consultando le tabelle nelle pagine seguenti, si potrebbe evitare di chiamare l'assistenza.

Problema	Possibile causa	Possibile soluzione
La lavastoviglie non si avvia.	Fusibile bruciato o interruttore automatico di sicurezza scattato	Sostituire il fusibile o ripristinare l'interruttore di sicurezza. Staccare qualsiasi altro elettrodomestico collegato allo stesso circuito della lavastoviglie.
	L'alimentazione elettrica non è presente.	Assicurarsi che la lavastoviglie sia accesa e che lo sportello sia ben chiuso. Assicurarsi che la spina sia ben inserita nella presa di corrente.
	Bassa pressione dell'acqua	Verificare che l'alimentazione idrica sia collegata correttamente e che il rubinetto dell'acqua sia aperto.
	Lo sportello non è stato chiuso correttamente.	Chiudere bene lo sportello.
L'acqua non viene pompata dalla lavastoviglie	Tubo di scarico attorcigliato o intrappolato	Controllare il tubo di scarico
	Filtro ostruito	Controllare i filtri (vedere «Pulizia del sistema di filtraggio»).
	Lavello della cucina intasato	Controllare che il lavello della cucina scarichi bene l'acqua. Se il lavello della cucina non scarica l'acqua, contattare un idraulico per un controllo.
Schiuma nella vasca	Detersivo sbagliato	Utilizzare solo detersivo specifico per lavastoviglie per evitare la formazione di schiuma. In tal caso, aprire lo sportello e lasciare evaporare la schiuma. Aggiungere 1 litro di acqua fredda sul fondo della lavastoviglie. Chiudere lo sportello della lavastoviglie e selezionare un ciclo qualsiasi. La lavastoviglie scaricherà l'acqua. Una volta completata la fase di scarico, aprire lo sportello e verificare che la schiuma sia scomparsa. Se necessario, ripetere la procedura.
	Fuoriuscita di brillantante	Asciugare sempre immediatamente eventuali fuoriuscite di brillantante.
Interno della vasca macchiato	Potrebbe essere stato usato un detersivo con coloranti.	Assicurarsi che il detersivo non contenga coloranti.

Depositi bianchi sulla superficie interna	Minerali presenti nell'acqua dura.	Per pulire l'interno, utilizzare un panno morbido inumidito con detersivo specifico per lavastoviglie e indossare guanti di gomma. Non utilizzare mai detergenti diversi dal detersivo per lavastoviglie, altrimenti potrebbe formarsi della schiuma.
Ci sono macchie di ruggine sulle posate.	Gli oggetti interessati non sono resistenti alla corrosione.	Evitare di lavare in lavastoviglie oggetti che non sono resistenti alla corrosione.
	Dopo aver aggiunto il sale per lavastoviglie, il programma non si avvia. Del sale è penetrato nel ciclo di lavaggio.	Dopo aver aggiunto il sale, avviare sempre un programma di lavaggio senza carico.
	Il tappo del serbatoio per il sale è allentato.	Verificare che il tappo sia ben chiuso.
Rumori di colpi nella lavastoviglie	Un braccio irroratore urta un oggetto in un cestello.	Interrompere il programma e riorganizzare gli oggetti che ostruiscono il braccio irroratore.
Rumori di tintinnio nella lavastoviglie	Le stoviglie sono sparse nella lavastoviglie.	Interrompere il programma e riorganizzare le stoviglie.
Rumori di colpi nelle tubazioni dell'acqua	Ciò può essere causato dall'installazione locale o dalla sezione trasversale della tubazione.	Ciò non influisce in alcun modo sul funzionamento della lavastoviglie. In caso di dubbi, contattare un idraulico qualificato.
I piatti non sono puliti.	I piatti non sono sistemati correttamente.	Consultare la sezione «Come caricare la lavastoviglie».
	Il programma di lavaggio selezionato è troppo delicato.	Selezionare un programma più intensivo. Far riferimento alla sezione «Programmi di lavaggio».
	Non è stato utilizzato abbastanza detersivo oppure il prodotto non è adatto.	Utilizzare più detersivo o cambiare detersivo.
	I bracci irroratori sono intasati.	Ridisporre gli oggetti in modo che il braccio irroratore possa ruotare liberamente.
	I filtri non sono puliti o non sono nella posizione corretta.	Pulire e/o posizionare correttamente i filtri.
Opacizzazione dei bicchieri	Combinazione di acqua dolce e troppo detersivo	Se l'acqua è dolce, utilizzare meno detersivo e selezionare un ciclo più breve per lavare i bicchieri.

Sui piatti e sui bicchieri compaiono macchie bianche	L'acqua dura può causare depositi di calcare.	Controllare le impostazioni dell'addolcitore d'acqua o lo stato di riempimento del serbatoio per il sale.
Macchie nere o grigie sui piatti	Gli utensili in alluminio hanno sfregato contro i piatti.	Utilizzare un detergente abrasivo delicato per eliminare i segni.
Detersivo rimasto nel dispenser	I piatti bloccano il distributore del detersivo.	Ricaricare correttamente i piatti.
I piatti non sono completamente asciutti.	Caricamento non corretto	Consultare la sezione «Come caricare la lavastoviglie».
	I piatti vengono tolti troppo presto.	Non svuotare la lavastoviglie subito dopo il lavaggio. Aprire leggermente lo sportello in modo che il vapore possa uscire. Non estrarre i piatti finché la temperatura interna non si sia sufficientemente raffreddata. Per evitare che l'acqua fuoriesca dal cestello superiore, svuotare prima il cestello inferiore.
	È stato selezionato il programma sbagliato.	Scegliere un programma con un tempo di lavaggio lungo.
	Utilizzo di posate con rivestimento di scarsa qualità.	Con questi oggetti, il drenaggio dell'acqua è più difficile. Le posate e le stoviglie di questo tipo non sono adatte al lavaggio in lavastoviglie.

Messaggi di errore
Se si verifica un malfunzionamento, la spia corrispondente lampeggerà rapidamente per segnalarlo.

La spia lampeggia velocemente	Cosa vuol dire	Possibile causa
	Tempo di ingresso più lungo.	Il rubinetto non è aperto, l'afflusso dell'acqua è ostruito o la pressione dell'acqua è troppo bassa.
	Non si raggiunge la temperatura richiesta	Malfunzionamento dell'elemento riscaldante
ECO	Traboccamento	La lavastoviglie presenta perdite in alcune parti.
	Errore di comunicazione tra il circuito stampato principale e il circuito stampato del display	Circuito aperto o interruzione del cablaggio di comunicazione

AVVERTENZE
- In caso di traboccamento, chiudere l'alimentazione idrica principale prima di chiamare l'assistenza.
- Se c'è acqua nella vasca a causa di un trabocco o di una piccola perdita, l'acqua deve essere rimossa prima di riavviare la lavastoviglie.
- Se è presente un codice di errore che non può essere risolto, rivolgersi all'assistenza professionale.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione/frequenza nominale	220-240 V~ 50 Hz
Potenza nominale	1760-2100 W
Pressione dell'acqua	0,04 – 1 MPa

Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2017 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico

Marchio o nome del fornitore: Etablissements Darty & fils © | ELECTROLINE

Indirizzo del fornitore: 9 Rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France

Identificativo del modello: FDAWQP127703C

Parametrigeneralidelprodotto:

Parametro	Valore	Parametro	Valore	
Capacità nominale (ps) (a)	14	Dimensioni in cm	Altezza	82
			Larghezza	60
			Profondità	55
IEE (a)	49,9	Classe di efficienza energetica (a)		D
Indice di efficienza di lavaggio (a)	1,125	Indice di efficienza di asciugatura (a)		1,065
Consumo di energia in kWh [per ciclo], con il programma Eco e l'utilizzo di acqua fredda. Il consumo effettivo di energia dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio.	0,849	Consumo di acqua in litri [per ciclo] con il programma Eco. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua.		10,0
Durata del programma (ore:min) (a)	3:18	Tipo		Da incasso
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW) (a)	47	Classe di emissione di rumore aere (a)		C
Modalità spento (W) (se del caso)	-	Modalità standby (W) (se del caso)		0,49
Avvio ritardato (W) (se del caso)	3,99	Modalità standby in rete (W) (se del caso)		-

Durata minima della garanzia offerta dal fornitore: 24 mesi

Informazioni supplementari: Disponibilità delle parti di ricambio: 10 anni

Link al sito web del fornitore dove si trovano le informazioni di cui all'allegato II, punto 6, del regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione:
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/dishwashers2019/2707597

(a) Per il programma Eco.

Per trovare le informazioni sul modello nel database dei prodotti:
Fare clic sul collegamento
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/dishwashers2019/2707597

SERVIZIO ASSISTENZA PER RIPARAZIONI E RICAMBI

Non smontare o riparare l'elettrodomestico da soli. Altrimenti si rischiano scosse elettriche ed infortuni

Per accedere a riparazioni professionali e ordinare pezzi di ricambio, richiedere supporto al servizio post-vendita FNAC DARTY.

Da tener presente
Tutti gli elettrodomestici hanno una garanzia di 2 anni.
La garanzia non copre i danni causati da installazione non corretta, modifiche non autorizzate, riparazioni fai da te o riparazioni non professionali.

Recapiti:

Il **numero di telefono** per riparazioni in garanzia, fuori garanzia e l'acquisto di parti di ricambio:

02-97078130

Orario del servizio:

Da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 20.00

Riferimenti aziendali:

Unieuro S.p.A.
soggetta a direzione e coordinamento di Fnac Darty S.A.
Via Piero Maroncelli,10 - 47121 Forlì (Italia)
Ets.Darty@fnacdarty.com

SMALTIMENTO

[redacted] Il costruttore di questo elettrodomestico pone la massima attenzione alla salvaguardia dell'ambiente. Si raccomanda di seguire le procedure corrette per smaltire l'apparecchio ed i materiali di imballaggio. In questo modo, si contribuisce alla salvaguardia delle risorse naturali e ci si assicura che il riciclo avvenga in modo tale da proteggere la salute e l'ambiente.

Smaltire l'apparecchio ed il relativo imballaggio nel rispetto di tutte le leggi e norme vigenti.
Poiché il prodotto contiene componenti elettronici, l'apparecchio e i suoi accessori devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici quando l'apparecchio raggiunge la fine del suo ciclo di vita.

Per maggiori informazioni sullo smaltimento e il riciclo, rivolgersi alle autorità locali competenti.
Il prodotto deve essere portato presso un'isola ecologica o un centro per la raccolta differenziata e il riciclo. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente.

Il presente manuale potrebbe contenere alcune imprecisioni dovute alla nostra politica di miglioramento continuo dei prodotti. Ci scusiamo per eventuali disagi.

Importato da: Unieuro S.p.A.
soggetta a direzione e coordinamento di Fnac Darty S.A.
Via Piero Maroncelli,10 - 47121 Forlì (Italia)
Ets.Darty@fnacdarty.com
30/04/2026

Garanzia e conformità

Electroline

Unieuro offre gratuitamente al Cliente Consumatore (ossia alla persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) la Garanzia Legale di Conformità ("Garanzia Legale") prevista dal Codice del Consumo.

La Garanzia Legale si applica per tutti i difetti di conformità dei prodotti, purchè muniti di scontrino e/o prova di acquisto, che si manifestano entro 24 mesi dalla data di consegna del prodotto

L'azione del Cliente Consumatore volta a far valere la Garanzia Legale si prescrive decorsi 26 mesi dalla consegna del prodotto acquistato.

La Garanzia Legale non si applica alle parti soggette ad usura o consumabili e a danni conseguenti a trasporto e/o a installazione laddove il vettore non sia stato scelto dal venditore.

La Garanzia Legale non si applica altresì per danni derivanti da condizioni ambientali anormali ovvero per danni derivanti dal contatto del dispositivo con sostanze non idonee.

Azionando la Garanzia Legale, avrà diritto alla riparazione o sostituzione del bene o, subordinatamente, ad un'adeguata riduzione del prezzo o alla risoluzione del Contratto.

Per far valere la Garanzia Legale, si prega di recarsi presso il punto vendita Unieuro o il Punto Vendita Affiliato Unieuro presso il quale è avvenuta la consegna dei Prodotti difettosi e rivolgersi al personale addetto o, in alternativa, si prega di contattare telefonicamente il punto vendita, ovvero l'Assistenza Clienti al numero 02-97078130.

Il Cliente Consumatore rimarrà in ogni caso titolare dei diritti derivanti dalla Garanzia Legale sopra descritti, indipendentemente dalla sottoscrizione di altre garanzie di tipo convenzionale, gratuite o a pagamento.

Per informazioni complete sulla Garanzia Legale si prega di consultare la sezione "Garanzie"

https://www.unieuro.it/online/garanzie

Importato da: Unieuro S.p.A.
soggetta a direzione e coordinamento di Fnac Darty S.A.
Via Piero Maroncelli,10 - 47121 Forlì (Italia)
Ets.Darty@fnacdarty.com

electroline

Importato da: Unieuro S.p.A.
soggetta a direzione e coordinamento di Fnac Darty S.A.
Via Piero Maroncelli,10 - 47121 Forlì (Italia)
Ets.Darty@fnacdarty.com

Electroline

Instruction manual

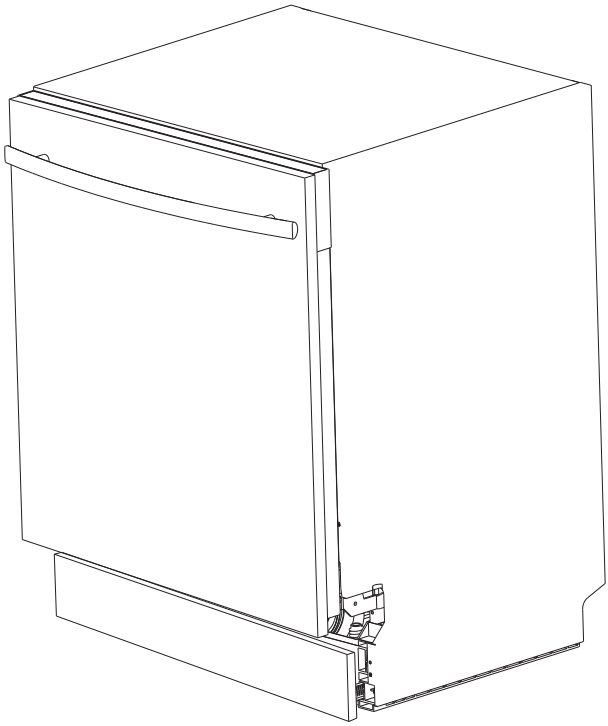

14	Number of place settings
47 dB	Acoustical noise emissions
10 L	Water consumption per cycle

Built-in dishwasher

FDAWQP127703C

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 3
PRODUCT OVERVIEW 9
BEFORE INSTALLING YOUR DISHWASHER 11
INSTALLATION INSTRUCTIONS 11
LOADING THE DISHWASHER 18
BASKET LOADING TIPS 22
USING THE WATER SOFTENER 24
USING THE RINSE AND DETERGENT DISPENSERS 27
WASHING PROGRAMS 31
STARTING A WASH CYCLE 33
CLEANING AND MAINTENANCE 36
TROUBLESHOOTING 40
SPECIFICATIONS 42
PRODUCT INFORMATION SHEET 43
REPAIR AND SPARE PARTS SERVICE 44
DISPOSAL 45

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ THE FOLLOWING SAFETY WARNINGS AND THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Warnings

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  – staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  – farm houses;
  – by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  – bed and breakfast type environments.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
  Children shall not play with the appliance.
  Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Regarding the instructions for the method and frequency of cleaning, refer to the section “Cleaning and Maintenance” in pages 36-39.
- The openings must not be obstructed by a carpet.
- The new hose-sets supplied with the appliance are to be used; old hose-sets should not be reused.

- The maximum number of place settings to be washed by this dishwasher is 14 place settings.
- The door should not be left in the open position since this could present a tripping hazard.
- Regarding the detailed instructions on how to load the dishwasher, refer to the section “Loading the dishwasher” in pages 18-21.
- WARNING: Knives and other utensils with sharp points must be loaded in the basket with their points down or placed in a horizontal position.
- The minimum permissible inlet water pressure is 0.04 MPa.
  The maximum permissible inlet water pressure is 1 MPa.
- The plug must be remained easily accessible after installation of the appliance.

Safety Precautions

- Installation and repair can only be carried out by a qualified technician.
- This appliance is for indoor household use only.
- To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the appliance, cord or plug in water or any other liquid.
- Turn off and unplug the appliance before cleaning and performing maintenance.
- Do not sit on or stand on the door or dish rack of the dishwasher.
- Do not operate your dishwasher unless all enclosure panels are properly in place.
- Carefully open the door when the dishwasher is operating because there might be a risk of water squirting out.
- Do not place any heavy object on or stand on the door when it is open. The appliance could tip forward.

- Some dishwasher detergents are strongly alkaline. They can be extremely dangerous if swallowed. Avoid contact with the skin and eyes and keep children away from the dishwasher when the door is open.
- Do not wash plastic items unless they are marked “dishwasher safe” or the equivalent.
- Use only detergent and rinse agents recommended for use in an automatic dishwasher.
- Never use soap, laundry detergent, or hand washing detergent in your dishwasher.
- The door should not be left open, since this could increase the risk of tripping.
- Do not tamper with controls.
- To save energy, in standby mode, the appliance will switch of automatically after 15 minutes without any user interaction.

- ⏚ Earthing Instructions:
  - This appliance must be earthed. In the event of a malfunction or breakdown, earthing will reduce the risk of an electric shock by providing a path of least resistance of electric current. This appliance is equipped with an earthing conductor plug.
  - The plug must be plugged into an appropriate outlet that is installed and earthed in accordance with all local codes and ordinances.
  - Improper connection of the equipment-earthing conductor can result in the risk of an electric shock.
  - Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the appliance is properly grounded.
  - Do not modify the plug provided with the appliance. If it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

PRODUCT OVERVIEW

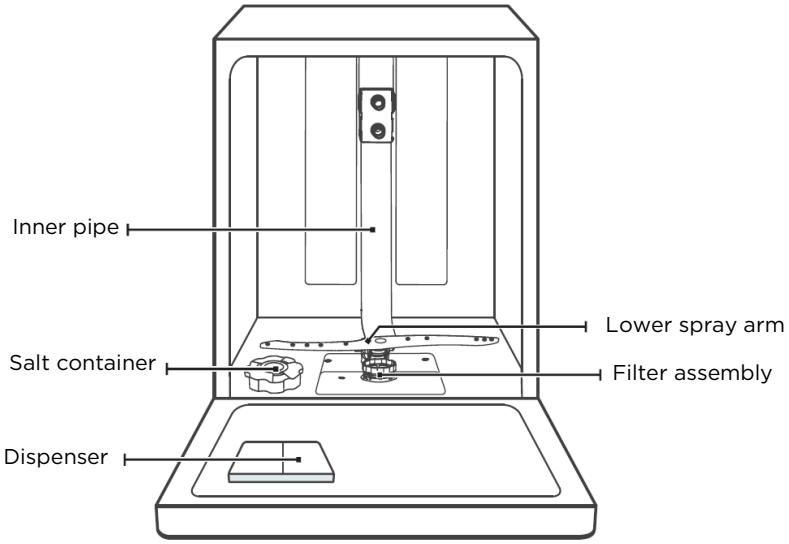

Cutlerybasket

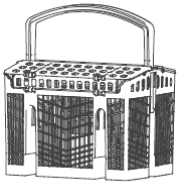

Upper basket

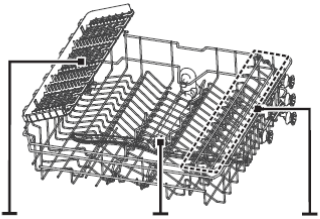

Lower basket

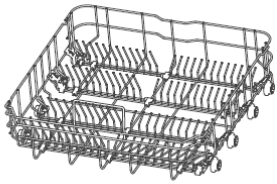

Control Panel

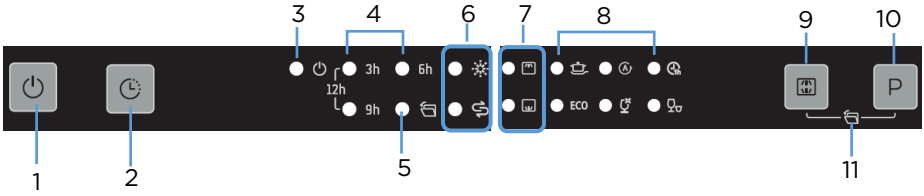

1 Power button

2 Delayed start button

3 Power indicator light

4 Delay hour indicator lights (3h/6h/9h/12h)

5 Auto open indicator light

6 Status indicator lights

	Rinse Aid If this indicator light illuminates, it means the dishwasher is low on dishwasher rinse aid and requires a refill.
	Salt If this indicator light illuminates, it means the dishwasher is low on dishwasher salt and needs to be refilled.

7 Dual spray indicator lights

	Upper When you select Upper, only the dishes in the upper rack will be washed. The spray system of the lower basket will not operate.
	Lower When you select Lower, only the dishes in the lower rack will be washed. The spray system of the upper basket will not operate.

8 Program indicator lights

		1h	ECO		
Intensive	Auto	1 hour	ECO	Glass	Rapid

9 Dual spray button

10 P Washing program button

11 Combination buttons for auto open function

BEFORE INSTALLING YOUR DISHWASHER

Before connecting your dishwasher to the power supply, check that the voltage stated on the rating label of your appliance corresponds to the voltage in your home. The appliance must be grounded. The manufacturer is not responsible for damages that may occur as a result of usage without grounding.
WARNING: Disconnect electrical power before installing your dishwasher.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Electrical Connection

⚠ The installation of electical equipment should be done by professionals.

- Do not use an extension cord or an adapter plug with this appliance.
- Do not, under any circumstances, cut or remove the earthing connection from the power cord.

Ensure the voltage and frequency of the dishwasher correspond to those indicated on the rating plate. Only insert the plug into an electrical socket which is earthed properly. If the electrical socket to which the appliance must be connected is not appropriate for the plug, replace the socket, rather than using a adaptors or the like as they could cause overheating and burns.
Ensure that proper earthing exists before use.

Cold Water Connection

⚠ The installation of the hose should be done by professionals.
Connect the supplied water supply hose to a threaded 3/4" connector and make sure that it is fastened tightly in place. If the water pipes are new or have not been used for an extended period of time, let the water run to make sure that the water is clear. This precaution is needed to avoid the risk of the water inlet to be blocked and damage the appliance.

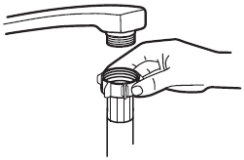

Connection of the Drain Hose
Insert the drain hose into a drain pipe with a minimum diameter of 4 cm, or let it run into the sink, making sure to avoid bending or crimping it. The height of drain pipe must be less than 1000 mm. The free end of the hose must not be immersed in water to avoid the back flow of it.

⚠ Please securely fix the drain hose in either position A or position B.
The installation of the hose should be done by professionals.

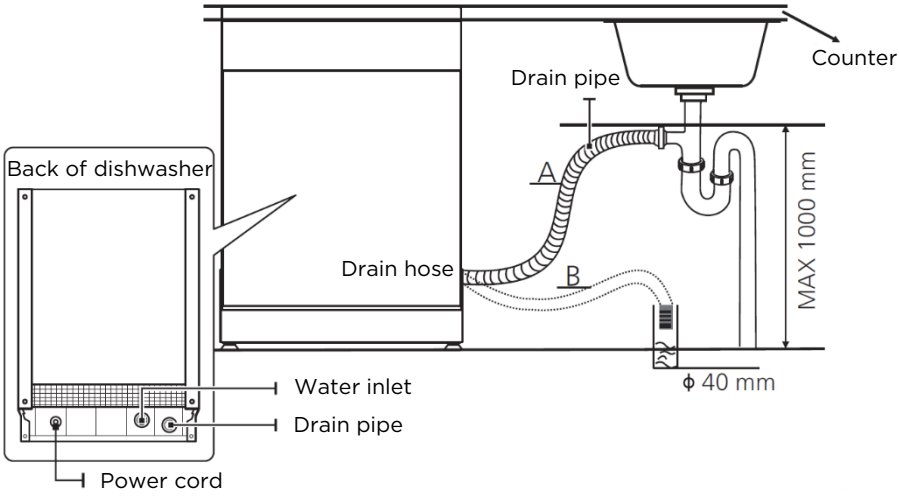

If leaks are detected, immediately shut the water supply and check the hose connections fully.
Re-tighten the connections if necessary.
If for any reason you are unable to stop the leak yourself, please seek advice from a qualified plumber.

Built-in Installation

Step 1. Selecting the best location for the dishwasher

The installation position of the dishwasher should be near the existing inlet and drain hose and power socket.

1. Less than 5 mm between the top of dishwasher and cabinet and the outer door aligned to cabinet

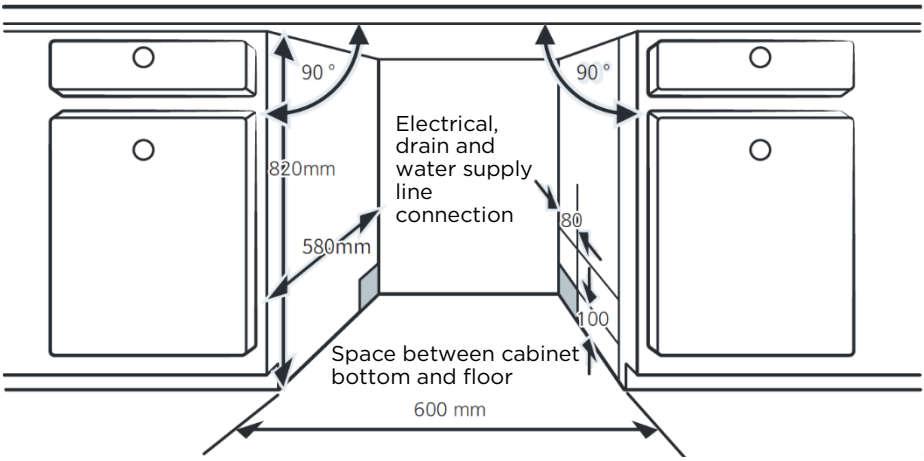

2. If dishwasher is installed at the corner of the cabinet, there should be some space when the door opened.

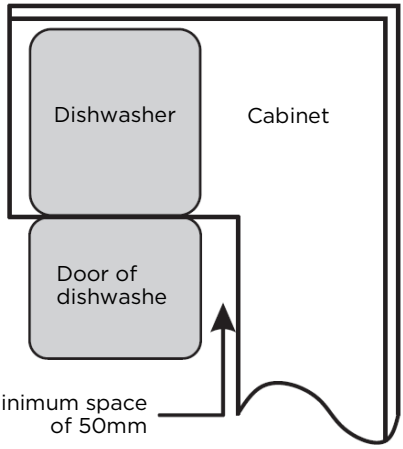

NOTE:
Depending on where your electrical outlet is, you may need to cut a hole in the opposite cabinet side.

Step 2. Aesthetic panel's dimensions and installation

Install the hook on the aesthetic panel and put the hook into the slot of the outer door of dishwasher (see figure A). After positioning of the panel, fix the panel onto the outer door by screws and bolts (See figure B).

A

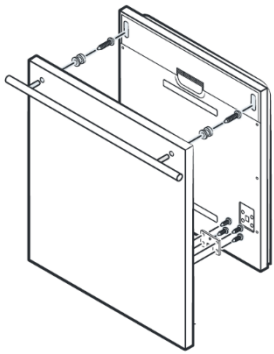

B

1 Remove the four short screws.

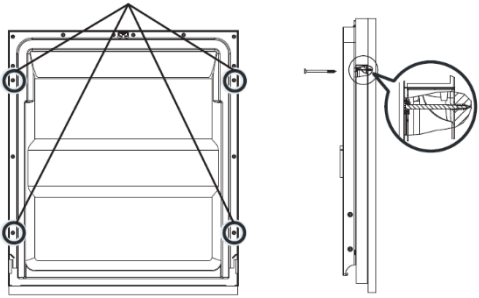

2 Pin up the four long screws.

Step 3. Tension adjustment of the door spring

1. The door springs are set at the factory to the proper tension for the outer door. If aesthetic panel are installed, you will have to adjust the door spring tension. Rotate the adjusting screw to drive the adjustor to strain or relax the steel cable.
2. Door spring tension is correct when the door remains horizontal in the fully opened position, yet rises to a close with the slight lift of a finger.

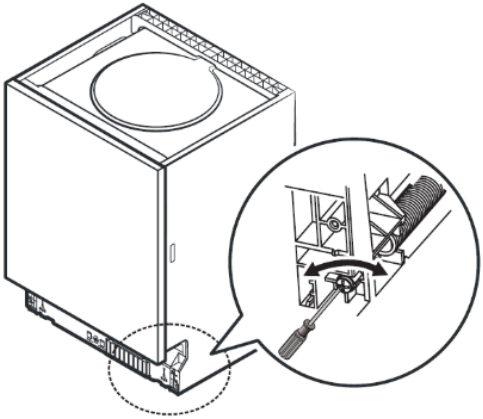

Step 4. Dishwasher installation steps

1. Affix the condensation strip under the work surface of cabinet. Please ensure the condensation strip is flush with edge of work surface.
2. Connect the inlet hose to the cold water supply.
3. Connect the drain hose.
4. Connect the power cord.
5. Place the dishwasher into the cabinet.
6. Level the dishwasher. The rear foot can be adjusted from the front of the dishwasher by turning the Philips screw in the middle of the base of dishwasher use a Philips screwdriver. To adjust the front feet, use a flat screw driver and turn the front feet until the dishwasher is level.
7. Install the aesthetic panel to the door of the dishwasher.
8. Adjust the tension of the door springs by using a Philips screwdriver turning in a clockwise motion to tighten the left and right door springs. Failure to do this could cause damage to your dishwasher.
9. The dishwasher must be secured in place. There are two ways to do this:

A. Normal work surface: Put the installation hook into the slot of the side plane and secure it to the work surface with the screws.
B. Marble or granite work top: Fix the side with screws.

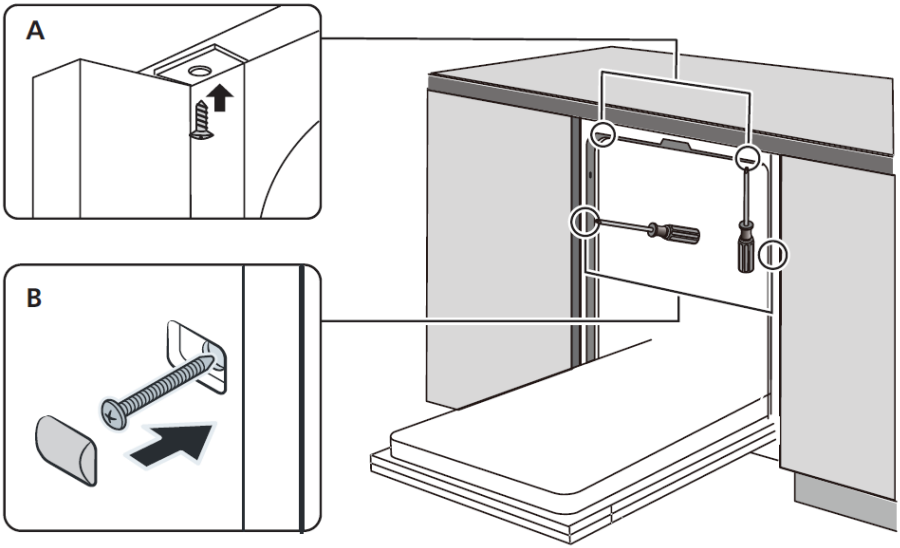

Step 5. Levelling the dishwasher

Dishwasher must be level for proper dish rack operation and wash performance.

1. Place a spirit level on door and inside the tub as shown to check that the dishwasher is level.
2. Level the dishwasher by adjusting the three levelling feet individually.
3. When levelling the dishwasher, please pay attention not to let the dishwasher tip over.

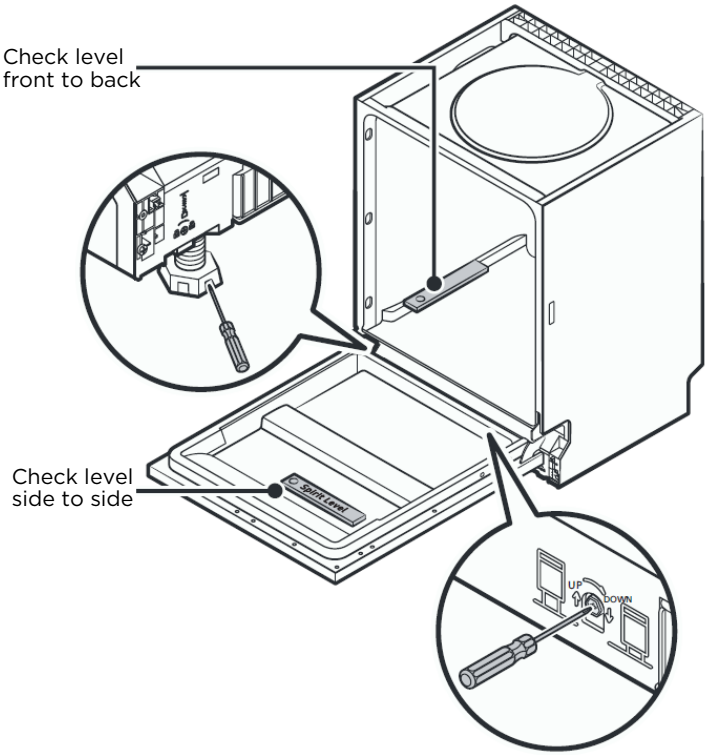

NOTE:
The maximum adjustment height of the feet is 50 mm.

LOADING THE DISHWASHER

- Consider buying utensils which are identified as dishwasher-proof.
- For particular items, select a program with the lowest possible temperature.
- To prevent damage, do not take glass and cutlery out of the dishwasher immediately after the program has ended.

For washing the following cutlery/dishes

Are not suitable
- Cutlery with wooden, horn china or mother-of-pearl handles
- Plastic items that are not heat resistant
- Older cutlery with glued parts that are not temperature resistant
- Bonded cutlery items or dishes
- Pewter or cooper items
- Crystal glass
- Steel items subject to rusting
- Wooden platters
- Items made from synthetic fibres

Are of limited suitability
- Some types of glasses can become dull after a large number of washes.
- Silver and aluminum parts have a tendency to discolor during washing.
- Glazed patterns may fade if machine washed frequently.

Recommendations for loading the dishwasher

Scrape off any large amounts of leftover food. Soften remnants of burnt food in pans.
It is not necessary to rinse the dishes under running water.
For best performance of the dishwasher, follow these loading guidelines.

Place objects in the dishwasher in the following way:
- Items such as cups, glasses, pots, pans, etc. must face downwards.
- Curved items, or ones with recesses, should be loaded aslant so that water can run off.
- All utensils are stacked securely and can not tip over.
- All utensils are placed in the way that the spray arms can rotate freely during washing.
- Load hollow items such as cups, glasses, pans etc. With the opening facing downwards so that water cannot collect in the container or a deep base.
- Dishes and items of cutlery must not lie inside one another, or cover each other.
- To avoid damage, glasses should not touch one another.
- The upper basket is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee and tea cups.
- Long bladed knives stored in an upright position are a potential hazard!
- Long and sharp items of cutlery such as carving knives must be positioned horizontally in the upper basket.
- Please do not overload your dishwasher. This is important for good results and for reasonable consumption of energy.

NOTE:
Very small items should not be washed in the dishwasher as they could easily fall out of the basket.

Removing the dishes

To prevent water dripping from the upper basket into the lower basket, we recommend that you empty the lower basket first, followed by the upper basket.

⚠ **Items will be hot!"**To prevent damage, do not take glass and cutlery out of the dishwasher for around 15 minutes after the program has ended.

Loading the upper basket

The upper basket is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee and tea cups and saucers, as well as plates, small bowls and shallow pans (as long as they are not too dirty). Position the dishes and cookware so that they will not get moved by the spray of water.

Loading the lower basket

We suggest that you place large and difficult to clean items into the lower basket: such as plates and bowls as shown in the figure below.
The maximum diameter advised for plates in front of the detergent dispenser is of 19 cm, this not to hamper the opening of it.

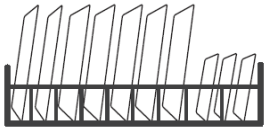

Loading the cutlery basket

Cutlery should be placed in the cutlery basket separate from each other in the appropriate positions. Avoid nesting of the cutlery to prevent insufficient cleaning performance.

Loading the dishwasher to its full capacity will contribute to energy and water savings.

1. **Upper basket:**

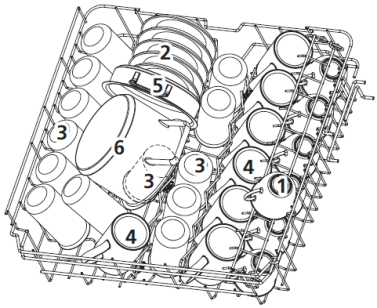

Number	Item
1	Cups
2	Saucers
3	Glasses
4	Mugs
5	Oven pot
6	Small pot

2. **Lower basket:**

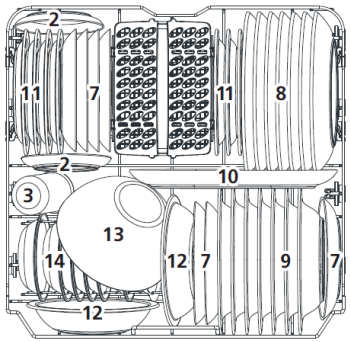

Number	Item
7	Dessert plates
8	Dinner plates
9	Soup plates
10	Oval platter
11	Melamine dessert plates
12	Melamine bowls
13	Glass bowl
14	Dessert bowls
15	Cutlery basket

3. **Cutlery rack:**

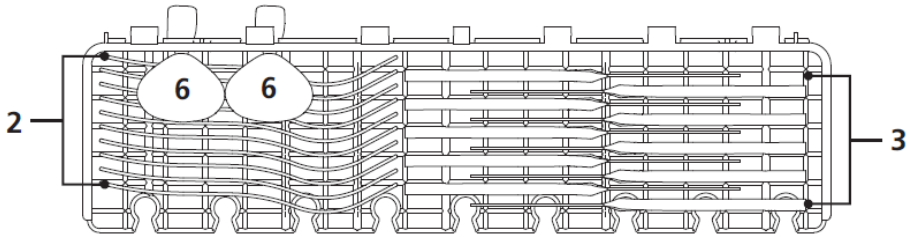

NOTE: Please place the light flat wares on the rack. The maximum loading weight is 1.5kg.

4. Cutlery basket:

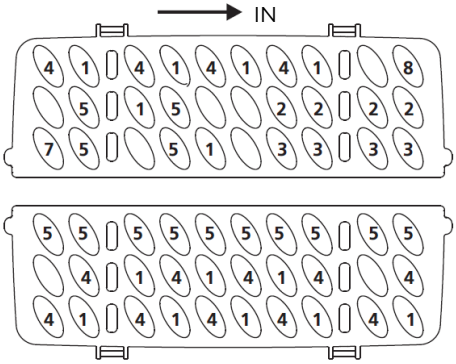

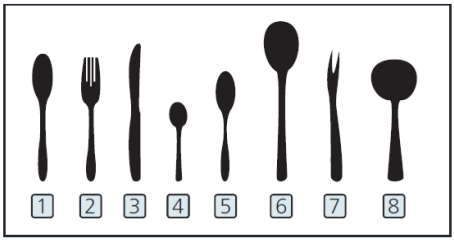

Number	Item
1	Soup spoons
2	Forks
3	Knives
4	Tea spoons
5	Dessert spoons
6	Serving spoons
7	Serving fork
8	Gravy ladle

Information for comparability
tests in accordance with EN60436
Capacity: 14 place settings
Position of the upper basket: lower position
Program: ECO
Rinse aid setting: Max

Do not let any item extend through the bottom.
Always load sharp utensils with the sharp point down!

Softener setting: Rapid and Glass indicator lights illuminating

BASKET LOADING TIPS

Adjusting the upper basket

Type 1:
The height of the upper basket can be easily adjusted to accommodate taller dishes in either the upper or lower basket.
To adjust the height of the upper rack, follow these steps:

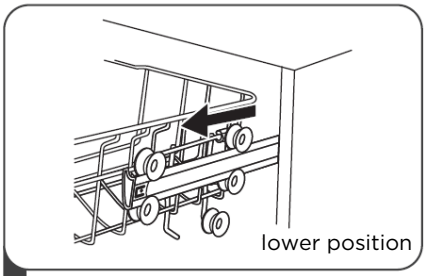

1 Pull out the upper basket.

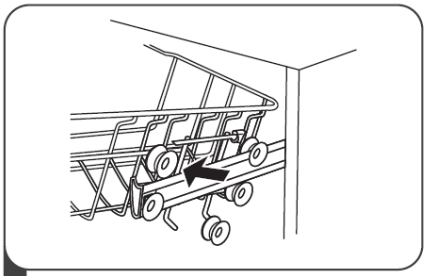

2 Remove the upper basket.

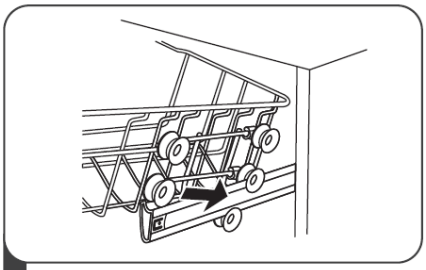

3 Re-attach the upper basket to upper or lower rollers.

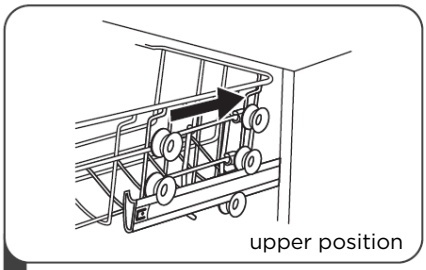

4 Push in the upper basket.

Type 2:

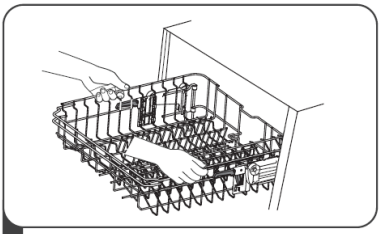

1 To raise the upper basket, just lift the upper basket at the center of each side until the basket locks into place in the upper position. It is not necessary to lift the adjuster handle.

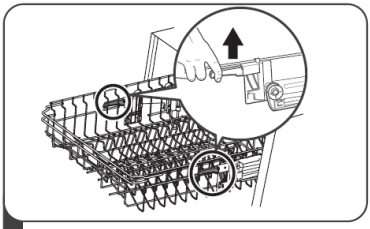

2 To lower the upper basket, lift the adjuster handles on each side to release the basket and lower it to the lower position.

Folding back the cup shelves
To make room for taller items in the upper basket, raise the cup rack upwards.
You can then lean the tall glasses against it.

Folding back the rack shelves
The spikes of the lower basket are used for holding plates and a platter.
They can be lowered to make more room for large items.

raise upwards

fold backwards

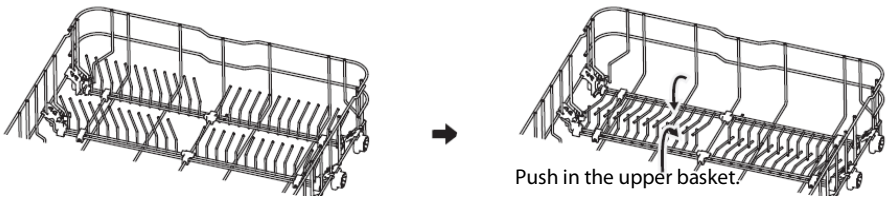

USING THE WATER SOFTENER

The water softener must be set manually, using the water hardness dial.
The water softener is designed to remove minerals and salts from the water, which would have a detrimental or adverse effect on the operation of the appliance.
The more minerals there are, the harder your water is.
The softener should be adjusted according to the hardness of the water in your area.
Your local Water Authority can advise you on the hardness of the water in your area

CAUTION:

- Only use salt specially formulated for domestic dishwashers.
- **Do not use table salt** as it contains insoluble substanes which may damage the water softening system.
- **Fill the salt container before starting the washing program.** In this way, the excess saline solution will be immediately removed by the water; the prolonged presence of salt water inside the tank may lead to corrosion.

Adjusting the salt consumption

1. Open the door, switch on the appliance.
2. With 60 seconds after the appliance is switched on, press and hold P for more than 5 seconds until the indicator lights and illuminate.
3. Repeatedly press P to adjust the setting to suit the water hardness.
4. Press to validate settings.

WATER HARDNESS				Indicator light illuminating	Regeneration occurs every X program[1)]	Salt consumption (gram / cycle)
°dH	°fH	°Clarke	Mmol/l			
0 – 5	0 – 9	0 – 6	0 – 0.94		No regeneration	0
6 – 11	10 – 20	7 – 14	1.0 – 2.0		10	9
12 – 17	21 – 30	15 – 21	2.1 – 3.0		5	12
18 – 22	31 – 40	22 – 28	3.1 – 4.0	ECO	3	20
23 – 34	41 – 60	29 – 42	4.1 – 6.0	ECO	2	30
35 – 55	61 – 98	43 – 69	6.1 – 9.8	ECO	1	60

NOTE:
1 °dH=1.25 °Clarke= 1.78 °fH= 0.178 mmol/l
°dH: German degree °fH: French degree °Clarke: British degree

1) Every cycle with a regeneration operation consumes additional 2,0 litres of water, the energy consumption increases by 0.02 kWh and the program extents by 4 minutes.

Filling with salt

The salt container must be refilled when the salt warning light illuminates.

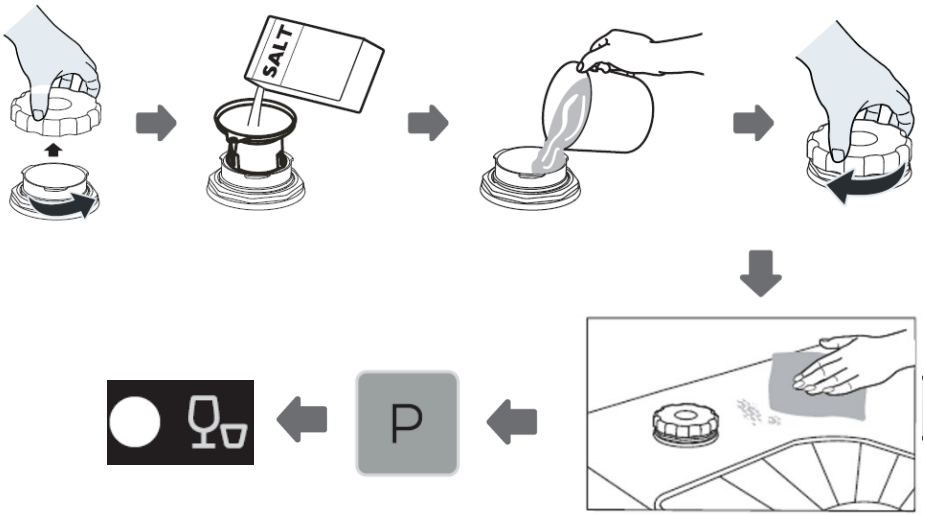

1. Remove the lower basket and unscrew the cap from the salt container.
2. Place the end of the funnel (supplied) into the hole and pour in about 1.5kg dishwasher salt.
3. Fill the salt container to its maximum limit with water.
   It is normal for small amount of water to come out of the salt container.
4. Screw back the cap tightly.
5. Remove any salt that has fallen around the opening of the container and into the tub.

WARNING!
Salt is corrosive, it is strongly recommended to run a shortest program without dishes after each salt container filling to wash away any salt that may have been spilled into the tub.

NOTE: Depending on how well the salt dissolves, the salt warning light may still be on even though the salt container is filled.

USING THE RINSE AND DETERGENT DISPENSERS

Function of the rinse aid
The rinse aid is released during the final rinse to prevent water from forming droplets on your dishes, which can leave spots and streaks. It also improves drying by allowing water to run off the dishes. Your dishwasher is designed to use liquid rinse aids.

WARNING! Only use branded rinse aid for dishwasher. Never fill the rinse aid dispenser with any other substances (e.g. Dishwasher cleaning agent, liquid detergent). This would damage the appliance.

Function of the detergent
The chemical ingredients that compose the detergent are necessary to remove, crush and dispense all dirt out of the dishwasher. Most of the commercial quality detergents are suitable for this purpose.

WARNING!
- Proper use of detergent
  Use only detergent specifically made for dishwasher use. Keep your detergent fresh and dry.
  Do not put powdered detergent into the dispenser until you are ready to wash dishes.

- **Dishwasher detergent is corrosive! Keep it out of the reach of children.**

When to refill the rinse aid
The regularity of the dispenser needing to be refilled depends on how often dishes are washed and the rinse aid setting used.

- The rinse aid indicator light will be lit when more rinse aid is needed.
- Do not overfill the rinse aid dispenser.

Filling the rinse aid dispenser

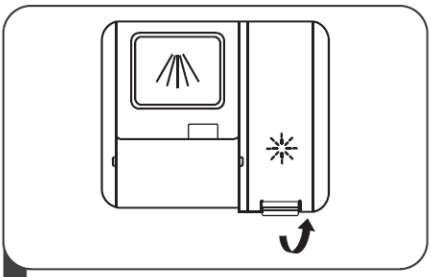

1 Remove the rinse aid dispenser cap by lifting up the tab.

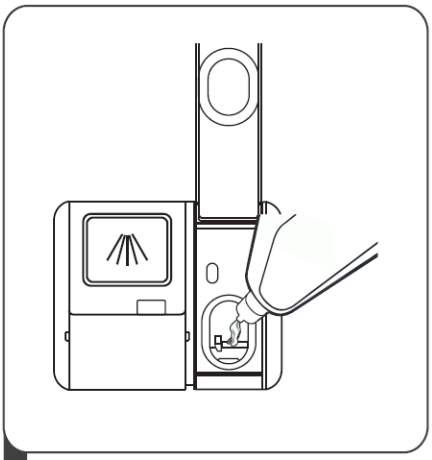

2 Pour the rinse aid into the dispenser, being careful not to overfill.

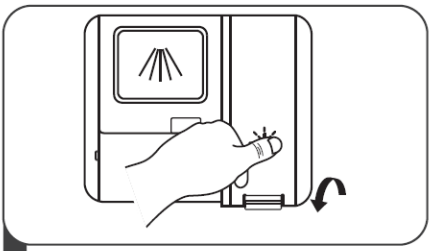

3 Close the cap.

NOTE: Clean up any spilled rinse aid with an absorbent cloth to avoid excessive foaming during the next wash.

Adjusting the rinse aid dispenser
To achieve a better drying performance with limited rinse aid, the dishwasher is designed to adjust the consumption by user. Follow the below steps:
1. Open the door and switch on the dishwasher.
2. Within 60 seconds after powering on the dishwasher, press and hold P for about 5 seconds and then press to enter the setting mode.
   - The rinse aid indicator light will flash.
3. Repeatedly press P to select the proper setting.
   - The setting will change in the following sequence: d3->d4->d5->d1->d2->d3.
   - The higher the number, the more rinse aid the dishwasher uses.
4. The setting will be confirmed if there is no operation in about 5 seconds.

Depending on the rinse aid level selected, the program indicator light(s) will illuminate to indicate the chosen level, and the rinse aid amount will increase or decrease, as shown below:

Rinse aid level	Indicator light(s) illuminated
d1	
d2	
d3	+
d4	ECO
d5	ECO +

Filling the detergent dispenser

Three ways to open the detergent cap:

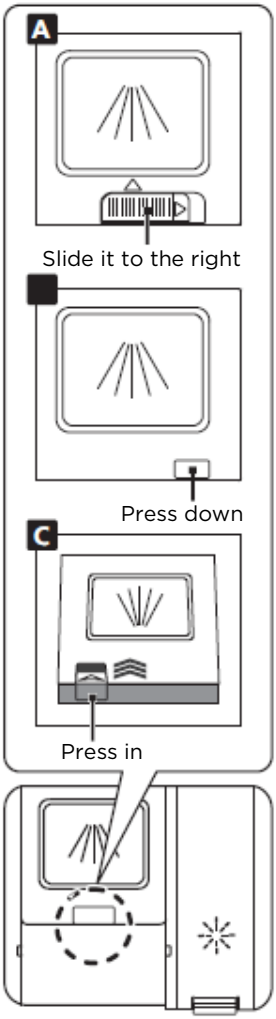

1 Please choose a way according to the actual situation:

A. Open the cap by sliding the release latch.
B. Open the cap by pressing down the release latch.
C. Open the cap by pressing in the release latch.

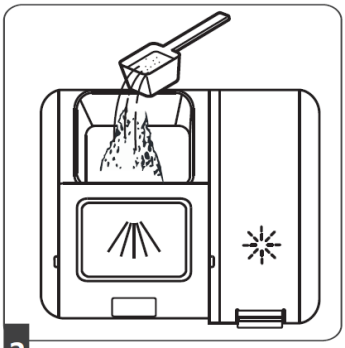

2 Add the detergent into the compartment (for main wash).

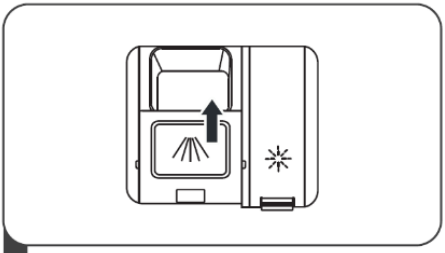

3 Close the cap by sliding it to the front and pressing it down.

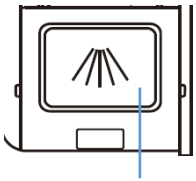

If you would like to add detergent to the pre-wash, fill the pre-wash compartment located on the cover of the dispenser.

WASHING PROGRAMS

The table below shows which programs are best for the levels of food residue on them and how much detergent is needed. It also show various information about the programs. Consumption values and program duration are only indicative except for the ECO program.

Program	Type of Dishes	Cycle Description	Detergent Pre/Main	Program duration (min)	Energy (kWh)	Water consumption (L)	Rinse aid needed?
	For heavily soiled crockery with or without dried-on food	Pre-wash (50°C) Wash (65°C) Rinse Rinse Rinse (60°C) Drying	4/18 g (1 or 2 tabs)	205	1,509	16,5	Yes
	Auto sensing wash, for lightly, normally or heavily soiled loads	Pre-wash (45°C) Wash (55°C ~ 65°C) Rinse Rinse Rinse (50°C ~ 55°C) Drying	4/18 g (1 or 2 tabs)	85 ~ 150	1,05 ~ 1,551	10,6 ~ 15,9	Yes
	For normally soiled loads that need quick wash	Wash (55°C) Rinse Rinse (50°C) Drying	22 g (1 tab)	60	0,853	11,5	Yes
ECO (*EN60436)	Standard cycle for normally soiled loads such as pots, plates, glasses and lightly soiled pans	Wash(50°C) Rinse Rinse (50°C) Drying	22 g (1 or 2 tabs)	198	0,849	10,0	Yes

	For lightly Soiled crockery and glass	Pre-wash (40°C) Wash (50°C) Rinse Rinse (50°C) Drying	4/12 g (1 or 2 tabs)	120	0,902	13,5	Yes
	A shorter wash for lightly soiled loads that do not need drying	Wash(40°C) Rinse (40°C) Rinse (55°C)	12 g (1 tab)	30	0,781	11,0	No

NOTE:
EN 60436: This program is the test cycle. The information for comparability test is in accordance with
EN 60436.

- The eco programme is suitable to clean normally soiled tableware, that for this use, it is the most efficient programme in terms of its combined energy and water consumption, and that it is used to assess compliance with the EU ecodesign legislation.
- Loading the household dishwasher up to the capacity indicated by the manufacturer will contribute to energy and water savings.
- Manual pre-rinsing of tableware items leads to increased water and energy consumption and is not recommended.
- Washing tableware in a household dishwasher usually consumes less energy and water in the use phase than hand dishwashing when the household dishwasher is used according to the manufacturer's instructions.
- The values given for programmes other than the eco programme are indicative only.

STARTING A WASH CYCLE

1. Turn the water tap on.
2. Open the dishwasher door.
3. Check the filters.
   - Ensure that they are clean and properly positioned. See the section Cleaning and Maintenance.
4. Check that there is rinse aid and salt.
5. Load the dishes.
   - Ensure that the spray arms can rotate freely.
6. Add the required amount of detergent into the dispenser according to the Washing Program chart.
7. Press ⏻ to switch on the dishwasher.
8. Repeatedly press P to select the desired washing program.
   - The corresponding programme indicator light will illuminate.
   - **Delay Timer:**
     You can start the dishwasher cycle 3 hours, 6 hours, 9 hours or 12 hours later.

     Repeatedly press 🕒 to preset a time. The selected delay hour indicator light will illuminate.
9. Repeatedly press ⊞ to select the upper, lower or both baskets to be sprayed during a washing cycle.
   - The corresponding indicator light (s) will illuminate on the display.
10. Close the door to start washing.
    - The programme indicator light will flash.
    - If delay timer is set, the selected delay hour indicator light will flash. After the delay time has elapsed the appliance will automatically operate.
11. After the program has ended, the diswasher will buzz and stop.
    - If the dishwasher is set for a delay start, the dishwasher will not buzz. After 15 minutes, the dishwasher will turn off.
12. The door will automatically open a little to help achieve better drying performance.

Auto open

To select this function, before start washing, press and hold and P simultaneously for about 3 seconds until the corresponding auto open indicator light illuminates.
This function cannot be used with Auto and Rapid programs.
After washing, the door will open automatically to achieve better drying results.

NOTE !
The dishwasher door must not be blocked when set to open automatically. This can disrupt door lock functionality.

To cancel this function, press and hold and P simultaneously for about 3 seconds until the corresponding auto open indicator light goes out.

13. Open the door completely to unload the dishes.

WARNING!
- The washing cycle will not start if the dishwasher door is left open or not properly closed.
- Do not open the door when the dishwasher is working since hot water may be ejected, which could cause scalding.

Adding extra dish

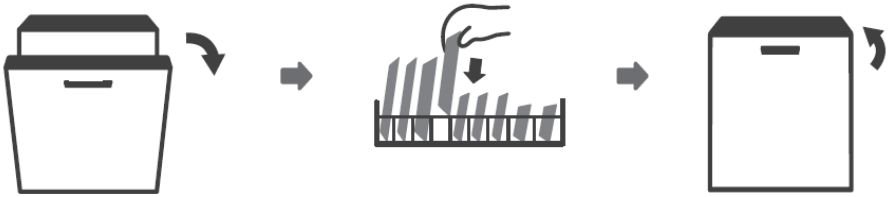

A forgotten dish can be added any time before the detergent dispenser opens. If this is the case, follow the instructions below:
1. Open the door a little to stop the washing
2. After the spray arms stop working, you can open the door completely.
3. Add the forgotten dishes.
4. Close the door. The cycle will start from the point at which it was interrupted.

Changing the program in progress

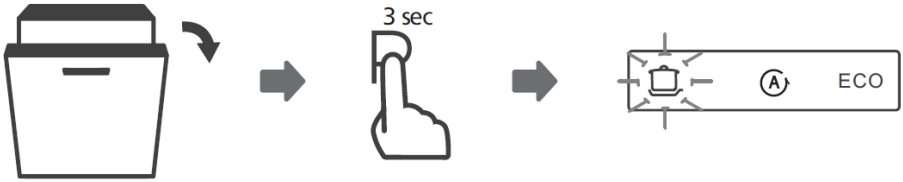

A wash cycle can only be changed if it has been running for a short time otherwise, the detergent may have already been released and the dishwasher may have already drained the wash water. If this is the case, the dishwasher needs to be reset and the detergent dispenser must be refilled. To reset the dishwasher, follow the instructions below:

1. Open the door a little to stop the dishwasher, after the spray arms stop working, you can open the door completely.
2. Press and hold P for more than 3 seconds – the program will cancel. You will hear a beep.
3. Repeateldy press P to select a new program.
4. Close the door to start the program.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Always switch off and unplug the appliance before cleaning.
- To avoid penetration of water into the door lock and electrical components, do not use a spray cleaner of any kind.
- Never use abrasive cleaners or scouring pads on the outer surfaces because they may scratch the finish.

Your dishwasher cleans by spraying a mixture of clean water and detergent (under pressure) against the soiled surface of dishes. The water is pumped through a rotating spray arm, drained through a filter removing food and soiled particles and pumped back through the spray arm.

Soiled water is pumped out and replaced with clean water at the end of each cycle (the number of times depends on the cycle being used).

NOTE:
Hard water conditions will adversely affect washability performance of your dishwasher.
Hard water conditions will also contribute to “Lime” (white film substance) deposits and/or “Scaling” on the stainless steel surface of the dishwasher tub and heater element located in the sump underneath the removable filter screen.

To minimise these conditions, it is recommended to periodically operate/rinse the inside of the dishwasher (empty) using 1 cup of white vinegar (at least once a week).

Cleaning the door and the door seal
Clean the door seals regularly with a soft damp cloth to remove food deposits.
When the dishwasher is being loaded, food and drink residues may drip onto the sides of the dishwasher door. These surfaces are outside the wash cabinet and are not accessed by water from the spray arms. Any deposits should be wiped off before the door is closed.

Cleaning the control panel
If cleaning is required, the control panel should be wiped with a soft damp cloth only.

Cleaning the filtering system
The filtering system in the base of the wash cabinet retains coarse debris from the washing cycle. The collected coarse debris may cause the filters to clog. Check the condition of the filters regularly and clean them if necessary under running water. Follow the steps below to clean the filters in the wash cabinet.

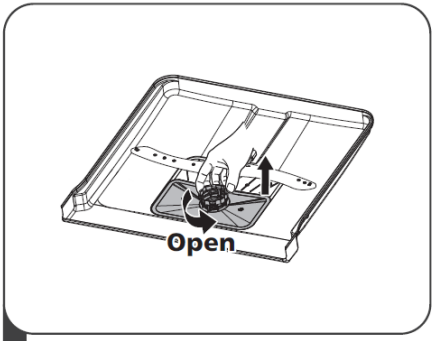

1 Hold the coarse filter and rotate it anticlockwise to unlock the filter. Lift the filter upwards and out of the dishwasher.

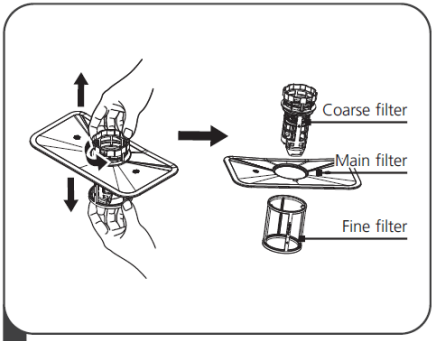

2 Pull the fine filter off the filter assembly. Detach the coarse filter from the main filter by gently squeezing the tabs at the top and pulling it away.

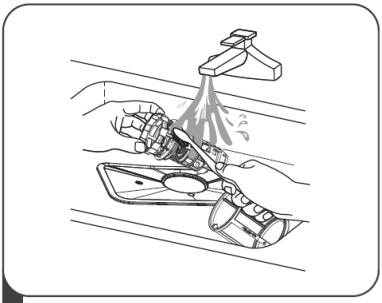

3 Rinse the filters under running water.
For a more thorough clean, use a soft cleaning brush.

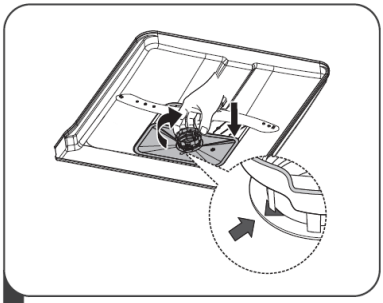

4 Reassemble the filters, replace the filter insert, and rotate clockwise to the close arrow.

WARNINGS!

- Do not over tighten the filters. Put the filters back in sequence securely, otherwise coarse debris could get into the system and cause a blockage.
- Never use the dishwasher without filters in place. Improper replacement of the filters may reduce the performance level of the appliance and damage dishes and utensils.

Cleaning the spray arms
It is necessary to clean the spray arms regularly, otherwise hard water chemicals will clog the spray arm jets and bearings.
To clean the spray arms, follow the instructions below:

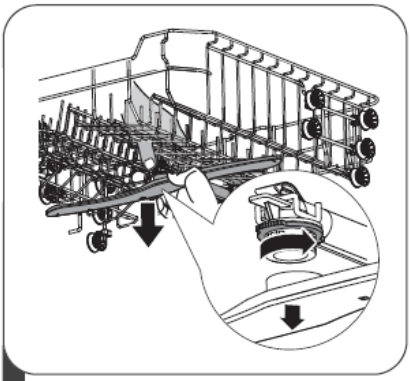

1 To remove the upper spray arm, hold the nut in the centre still and rotate the spray arm anticlockwise to remove it.

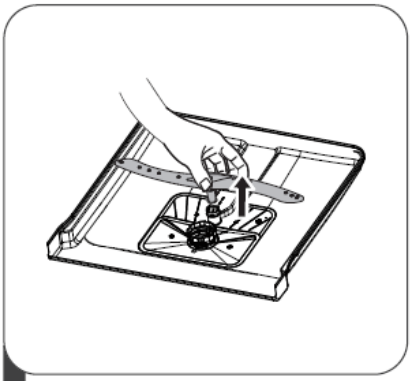

2 To remove the lower spray arm, pull out the spray arm upward.

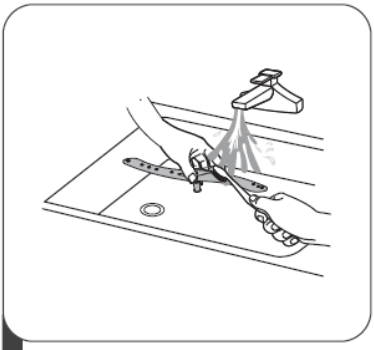

3 Wash the arms in warm soapy Water using a soft brush. Replace them after rinsing them thoroughly.

Frost precaution
Please take frost protection measures on the dishwasher in winter. Every time after washing cycles, please operate as follows:
1. Cut off the electrical power to the dishwasher at the supply source.
2. Turn off the water supply and disconnect the water inlet pipe from the water valve.
3. Drain the water from the inlet pipe and water valve (Use a pan to gather the water).
4. Reconnect the water inlet pipe to the water valve.
5. Remove the filter at the bottom of the tub and use a sponge to soak up water in the sump.

After every wash
After every wash, turn off the water supply to the appliance and leave the door slightly open so that moisture and odors are not trapped inside.

No solvents or abrasive cleaning
To clean the exterior and rubber parts of the dishwasher, do not use solvents or abrasive cleaning products. Only use a cloth with warm soapy water.
To remove spots or stains from the surface of the interior, use a cloth dampened with water an a little vinegar, or a cleaning product made specifically for dishwashers.

When not in use for a long time
It is recommend that you run a wash cycle with the dishwasher empty and then remove the plug from the mains socket, turn off the water supply and leave the door of the appliance slightly open. This will help the door seals to last longer and prevent odors from forming within the appliance.

Moving the appliance
If the appliance must be moved, try to keep it in the vertical position. If absolutely necessary, it can be positioned on its back.

Cleaning the seals
One of the factors that cause odours to form in the dishwasher is food that remains trapped in the seals. Periodic cleaning with a damp sponge will prevent this from occurring.

TROUBLESHOOTING

Before Calling For Service
Reviewing the charts on the following pages may save you from calling for service.

Problem	Possible Causes	Possible Solution
Dishwasher will not start.	Fuse blown, or the ircuit breaker tripped	Replace fuse or reset circuit breaker. Remove any other appliance sharing the same circuit with the dishwasher.
	Power supply is not turned on.	Make sure the dishwasher is turned on and the door is closed securely. Make sure the power cord is properly plugged into the wall socket.
	Water pressure is low.	Check that the water supply is connected properly and the water tap is turned on.
	The door has not been properly closed.	Close the door securely.
Water not pumped from dishwasher	Twisted or trapped drain hose	Check drain hose.
	Filter clogged	Check the filters (see “Cleaning the Filtering System”).
	Kitchen sink clogged	Check kitchen sink to make sure it is draining well. If kitchen sink is not draining, you may ask a plumber to check it.
Foam in the tub	Wrong detergent	Use only the detergent special for dishwasher to avoid suds. If this occurs, open the door and let the foam evaporate. Add 1 liter of cold water to the bottom of the dishwasher. Close the dishwasher door, then select any cycle. Initially, the dishwasher will drain out the water. Open the door after draining stage is complete and check if the foam have disappeared. Repeat if necessary.
	Spilled rinse aid	Always wipe up rinse aid spills immediately.
Stained tub interior	Detergent with colourant may be used.	Make sure that the detergent has no colourant.
White film on inside surface	Hard water minerals.	To clean the interior, use a damp soft cloth with dishwasher detergent and wear rubber gloves. Never use any other cleaner than dishwasher detergent otherwise it may cause foaming or suds.

There are rust stains on cutlery.	The affected items are not corrosion resistant.	Avoid washing items that are not corrosion resistant in the dishwasher.
	A program is not run after adding dishwasher salt. Traces of salt have gotten into the wash cycle.	Always run a wash program without any crockery after adding salt.
	The cap of the salt container is loose.	Check the cap is secure.
Knocking noise in the dishwasher	A spray arm is knocking against an item in a basket.	Interrupt the program and rearrange the items which are obstructing the spray arm.
Rattling noise in the dishwasher	Items of crockery are loose in the dishwasher.	Interrupt the program and rearrange the items of crockery.
Knocking noise in the water pipes	This may be caused by on-site installation or the cross-section of the piping.	This has no influence on the dishwasher function. If in doubt, contact a qualified plumber.
The dishes are not clean.	The dishes have not been arranged properly.	Refer to “Loading the Dishwasher”.
	The washing program selected is too gentle.	Select a more intensive program. Refer to “Washing Programs”.
	Not enough detergent has been used or it is unsuitable.	Use more detergent or change the detergent.
	The spray arms are clogged.	Rearrange the items so that the spray arms can rotate freely.
	The filters are not clean or not in the correct position.	Clean and/or position the filters correctly.
Cloudiness on glassware	Combination of soft water and too much detergent	Use less detergent if you have soft water and select a shorter cycle to wash the glassware and to get them clean.
White spots appear on dishes and glasses	Hard water area can cause limescale deposits.	Check water softener settings or fill status of salt container.
Black or grey marks on dishes	Aluminium utensils have rubbed against dishes.	Use a mild abrasive cleaner to eliminate those marks.
Detergent left in dispenser	Dishes block detergent dispenser.	Re-loading the dishes properly.

The dishes are not quite dry.	Improper loading	Refer to “Loading the Dishwasher”.
	Dishes are removed too soon.	Do not empty your dishwasher immediately after washing. Open the door slightly so that the steam can come out. Take out the dishes until the inside temperature is safe to touch. Unload the lower basket first to prevent the dropping water from the upper basket.
	Wrong program has been selected.	Choose a program with long washing time.
	Use of cutlery with a low-quality coating.	Water drainage is more difficult with these items. Cutlery or dishes of this type are not suitable for washing in the dishwasher.

Error messages
When some malfunctions occur, the corresponding indicator light will flash quickly to warn you.

Indicator light flashing quickly	**Meanings**	**Possible Causes**
	Longer inlet time.	Tap is not opened, or water inlet is restricted, or water pressure is too low.
	Not reaching required temperature	Malfunction of heating element
ECO	Overflow	Some dishwasher parts are leaking.
	Failure of communication between main circuit board with display circuit board	Open circuit or break wiring for the communication

WARNINGS!
- If overflow occurs, turn off the main water supply before calling service.
- If there is water in the base pan because of an overfill or small leak, the water should be removed before restarting the dishwasher.
- If there is an error code that cannot be solved, please request professional assistance.

SPECIFICATIONS

Rated voltage / frequency	220-240V~ 50Hz
Rated power	1760-2100W
Water pressure	0,04-1 MPa

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2017 with regard to energy labelling of household dishwashers

Supplier's name or trade mark: Etablissements Darty & fils © | ELECTROLINE

Supplier's address: 9 Rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France

Model identifier: FDAWQP127703C

General product parameters:

Parameter	Value	Parameter	Value	
Rated capacity ([a]) (ps)	14	Dimensions in cm	Height	82
			Width	60
			Depth	55
EEI ([a])	49,9	Energy efficiency class ([a])		D
Cleaning performance index ([a])	1,125	Drying performance index ([a])		1,065
Energy consumption in kWh [per cycle], based on the eco programme using cold water fill. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0,849	Water consumption in litres [per cycle], based on the eco programme. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.		10,0
Programme duration ([a]) (h:min)	3:18	Type		Built-in
Airborne acoustical noise emissions ([a]) (dB(A) re 1 pW)	47	Airborne acoustical noise emission class ([a])		C
Off-mode (W) (if applicable)	-	Standby mode (W) (if applicable)		0,49
Delay start (W) (if applicable)	3,99	Networked standby (W) (if applicable)		-

Minimum duration of the guarantee offered by the supplier: 24 months

Additional information: Availability of spare parts: 10 years

Weblink to the supplier's website, where the information in point 6 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2022 is found:
https://www.madocumentationreparation.com

([a]) for the eco programme.

To find the model information in the product database:
Click the link
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/dishwashers2019/2707597

REPAIR AND SPARE PARTS SERVICE

Do not disassemble or repair the appliance by yourself. Failure to do so may result in an electric shock or personal injury.

To access to professional repair and order spare parts, please get the support from FNAC DARTY
after-sales service.

Please Note !
All appliances have a 2-year warranty.
Warranty does not cover damages caused due to improper installation, unauthorized modification, self-repair or non-professional repair.

Contact us at :

DARTY

www.darty.com

24 **0978 970 970**
24 Hours
7 Days a week

9 Rue des Bateaux-Lavoirs,
94200 Ivry-sur-Seine,
France

Vanden Borre
in alle vertrouwen

www.vandenborre.be

02 334 00 00
8 AM – 6 PM
Mon to Sat

Slesbroekstraat 101
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Belgium

DISPOSAL

As a responsible retailer we care about the environment. As such we urge you to follow the correct disposal procedure for the appliance and packaging materials. This will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects health and the environment.

You must dispose of this appliance and its packaging according to local laws and regulations.
Because this appliance contains electronic components, the appliance and its accessories must be disposed of separately from household waste when the appliance reaches its end of life.

Contact your local authority to learn about disposal and recycling.
The appliance should be taken to your local collection point for recycling. Some collection points accept appliance free of charge.

We apologise for any inconvenience caused by minor inconsistencies in these instructions, which may occur as a result of product improvement and development.

Importato da: Unieuro S.p.A.
soggetta a direzione e coordinamento di Fnac Darty S.A.
Via Piero Maroncelli,10 - 47121 Forlì (Italia)
Ets.Darty@fnacdarty.com
30/04/2026

Unieuro S.p.A.
soggetta a direzione e coordinamento di
Fnac Darty S.A.
Via Piero Maroncelli,10 - 47121 Forlì (Italia)

N°862026040028

Dichiarazione di Conformità UE

EU Declaration of Conformity
Déclaration UE de Conformité

Descrizione del prodotto – Lavastoviglie A scomparsa totale

Product Description: *Built-in dishwasher*
Description du produit

Marca – ELECTROLINE
Brand / Marque

Numero del Modello: – FDAWQP127703C
Model number
Référence commerciale

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:
L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable :

Reference number	Title
☒ 2014/30/EU	EMC Directive (EMC)
☒ 2014/35/EU	Low Voltage Directive (LVD)
☒ 2009/125/EC	Eco design requirements for energy-related products (ErP)
☒ 2011/65/EU & (EU) 2015/863	RoHS

EMC:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN 61000-3-3:2013/A2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

LVD :

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023
EN 60335-2-5:2015+ A11:2019 + A1:2020
EN 62233: 2008

ErP :

(EU) 2019/2017 (EU) 2019/2022
(EU) 2021/340 (EU) 2021/341
EN 60436:2020/ A12
EN50564:2011

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

La persona responsabile di questa dichiarazione è:
The person responsible for this declaration is:
Le responsable de cette déclaration est :

Signé par et au nom de – Signed for and on behalf of - Firmato a nome e per conto di : **Unieuro S.p.A.**

Nome – Name - Nom : **Predrag Petricevic**
Funzione – Function – Fonction : **Directeur du Laboratoire Fnac Darty**

Signé par :
Predrag Petricevic
EA30F3FB8F314D0...

Luogo e data/Place, Date / Lieu
Forlì, aprile 30, 2026