


**SVEGLIA DA TAVOLO CON CAMPANELLE E LUCE**

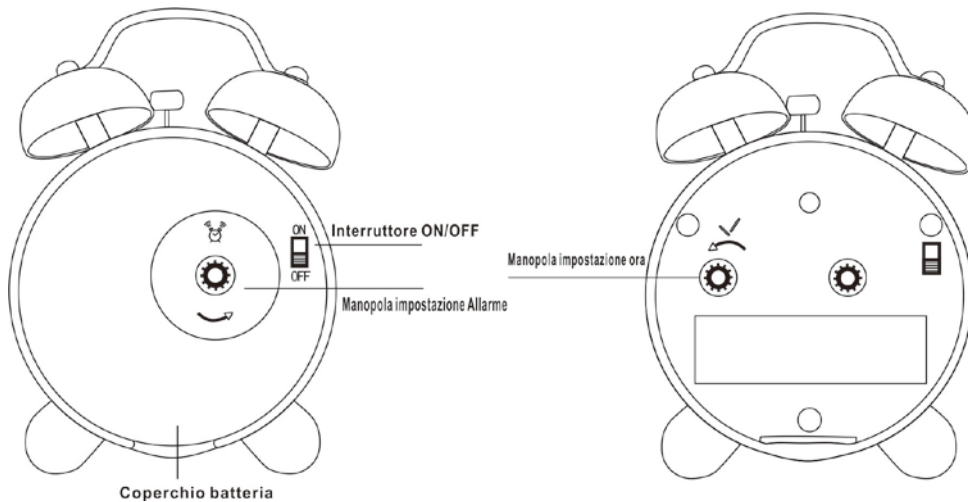

**Istruzioni**

**IMPOSTAZIONE OROLOGIO**

Rimuovere il coperchio del vano batteria nella parte posteriore dell'orologio, inserire 1 batteria alcalina da 1,5V tipo "AA"(non inclusa) rispettando la corretta polarità come indicato nel vano stesso.

**IMPOSTAZIONE ORA**

Ruotare la manopola d'impostazione Ora in senso orario fino a selezionare l'ora corrente.

**IMPOSTAZIONE ALLARME**

Ruotare la manopola d'impostazione Allarme in senso anti orario per scegliere l'ora d'allarme desiderata. Fare scorrere l'interruttore Allarme ON/OFF sulla posizione ON per attivare la funzione stessa; fare scorrere l'interruttore Allarme ON/OFF sulla posizione OFF per disattivare la funzione Allarme.

**LUCE**

Premere il quadrante in plastica per accendere/spengere la luce.

**Nota:**

La manopola d'impostazione dell'ora e la manopola d'impostazione allarme non devono essere ruotate nella direzione errata durante l'impostazione dell'ora e dell'allarme stesso.

Si raccomanda di rimuovere la batteria se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo.

Non scuotere il prodotto

Non posizionare il prodotto in luoghi umidi, polverosi e soggetti alle alte temperature.


Questo prodotto non è un giocattolo, tenere lontano dalla portata dei bambini.

**SPECIFICHE TECNICHE**

1 batteria alcalina da 1,5V "AA" (non inclusa)



**TABLE CLOCK WITH BELLS AND LIGHT**

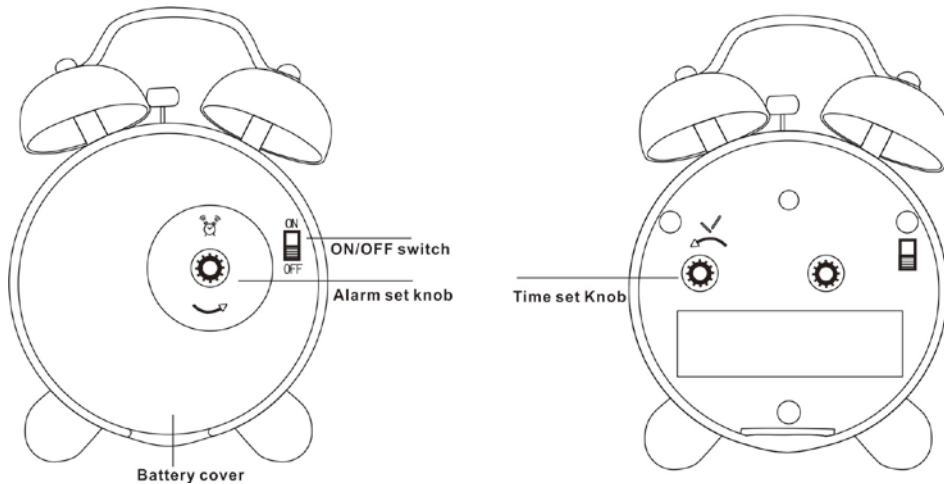

**Instructions**

1. To start clock

Remove the battery cover on the clock back, insert one AA size battery positioned as indicated by diagram in battery compartment, alkaline battery is recommend.

2. To set time

Turn the time set Knob at clockwise direction until correct time have been selected.

3. To Set Alarm

Turn the alarm set knob at anticlockwise direction to desired alarm time, slide the alarm ON/OFF switch to ON position to active the alarm function, slide the alarm ON/OFF switch to OFF position to turn off alarm function.

4. Light

Press the front lens to turn on the light.

Note:

The time set knob and alarm set knob can't turn wrong direction when adjust the time and alarm.

Please remove the battery if no use for long time

Don't shake the clock fiercely

Don't put the clock in the wet, high temperature and dusty places.

This is not a toy, keep away from Children under 6 years

**TECHNICAL FEATURES:**

1 X AA 1.5V battery (not included)



## INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



***Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2011/65/EU, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".***

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

### **CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.**

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

#### **Non sono coperti da Garanzia:**

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.

- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI \* che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito [www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com), oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

**ATTENZIONE:**

**È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.**

New Majestic S.p.A.

\* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G

## **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE**

La sottoscritta Società: **NEW MAJESTIC S.P.A.**  
**Via Rossi Martini 41**  
**26013 CREMA (CR)**

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

**TIPO: SVEGLIA DA TAVOLO CON ALLARME**

**MARCA: MAJESTIC**

**MODELLO: CL 259**

è costruito in conformità alle seguenti normative:

EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 61000-6-1:2007

e soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 2011/65/EU, dalla Direttiva 2014/30/EU e dal Regolamento Reach (EC) 1907/2006.

**NEW MAJESTIC S.P.A.**

**DATA PRODUZIONE: MARZO 2017**