

innoliving

— — *easy tech, easy life*

DIFFUSORE DI AROMA



INN-760
MANUALE D'USO
USER MANUAL

DIFFUSORE DI AROMA

MANUALE DI ISTRUZIONI

Grazie per aver acquistato il diffusore di aromi INNOLIVING INN-760. Leggere attentamente le istruzioni e conservare il presente manuale per future consultazioni.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

- La quantità e intensità della nebulizzazione emessa dal prodotto possono variare perché dipendono dal tipo di acqua utilizzata, dall'umidità e dalla temperatura dell'aria. Questo è del tutto normale e non costituisce un difetto di produzione.
- Se il dispositivo viene azionato senza aver aggiunto l'acqua nel serbatoio, verrà emesso un suono acustico. Il prodotto non entrerà in funzione senza aver prima aggiunto l'acqua

al serbatoio.

- Utilizzare solo olii essenziali 100% naturali.
- Non utilizzare soluzioni contenenti fragranze, spezie o impurità in quanto potrebbero causare danni al prodotto. Aggiungere due o tre gocce di olio essenziale nel serbatoio riempito d'acqua. Utilizzare una quantità eccessiva di olio essenziale potrebbe ostruire le vie di fuoriuscita dell'aria causando danni al prodotto. Raccomandiamo di pulire il serbatoio ogni qual volta si desidera cambiare olio essenziale.
- Nel caso in cui l'unità venga rovesciata durante l'uso, attenersi alla seguente procedura per evitare danni al prodotto:

- Scollegare il dispositivo dalla rete elettrica e rimuovere il coperchio.
- Eliminare qualsiasi residuo di acqua dal serbatoio
- Agitare delicatamente l'unità principale per eliminare qualsiasi altro residuo d'acqua all'interno del meccanismo e lasciare asciugare per almeno 24 ore.

AVVERTENZE

- Prima di utilizzare il prodotto accertarsi che si presenti integro senza visibili danneggiamenti. In caso di dubbio rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale di istruzioni, ossia diffusore aroma.

Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

- **ATTENZIONE:** il prodotto non è un giocattolo. Al fine di evitare qualsiasi danno e incidente ai bambini, posizionarlo lontano dalla loro portata.
- Questo apparecchio non è da intendersi adatto all'uso da parte di persone (incluso bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che siano state supervisionate o istruite riguardo all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini dovrebbero essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- La ricarica, pulizia e manutenzione dell'apparecchio non può essere fatta da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Non utilizzare il prodotto in bagno o in ambienti molto umidi. Non immergerlo in acqua.
- Non posizionare il prodotto dietro a mobili e tendaggi, non coprirlo.
- Posizionare il prodotto e conservarlo sempre lontano da fonti di calore, dai raggi del sole, dall'umidità, da oggetti taglienti e simili.
- In caso di malfunzionamento o guasti al prodotto,

rivolgersi sempre ad un centro assistenza autorizzato e non manomettere il prodotto nel tentativo di ripararlo o sostituire le parti danneggiate, questo farebbe decadere la garanzia. Utilizzare il prodotto solo in ambienti chiusi.


- Utilizzare solo ed esclusivamente il cavetto USB fornito in dotazione.
- Gli elementi di imballaggio (sacchetti di plastica, cartone, polistirolo ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo e devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
- Evitare di riempire il serbatoio superando il livello MAX indicato

- Non azionare il prodotto se il serbatoio d'acqua è vuoto.
- Gli oli essenziali potrebbero macchiare l'unità principale. In caso di fuoriuscite, pulire con un panno morbido.
- Evitare che il flusso di nebulizzazione degli olii sia diretto verso fonti di calore, condizionatori o ventilatori.
- Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile.
- Tenere il prodotto lontano da prodotti elettronici come TV o dispositivi audio.
- Non inclinare il prodotto. Questo potrebbe causare una fuoriuscita di acqua dal serbatoio che potrebbe comprometterne i meccanismi interni.
- Non utilizzare il prodotto per più di quattro ore consecutive.
- Attendere 60 minuti prima di ricominciare ad utilizzare il

prodotto.

- Non muovere o spostare il dispositivo quando è in funzione.
- Non toccare il prodotto e le sue parti con mani bagnate.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

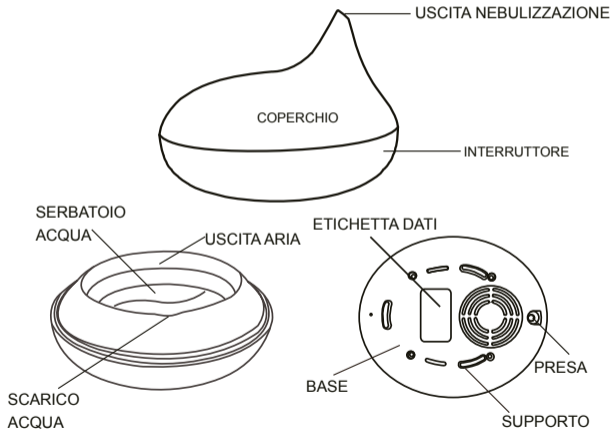

La quantità e l'intensità della nebulizzazione dipendono da diversi fattori quali l'ambiente interno e la quantità d'acqua utilizzata.

Influenzato da fattori esterni come la temperatura dell'acqua e il tipo di acqua utilizzata, la quantità di nebulizzazione risulterà più debole non appena il dispositivo viene azionato per poi stabilizzarsi dopo alcuni minuti.

ATTIVARE IL DIFFUSORE DI AROMA

Premere il tasto ON/OFF

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Per spegnere il dispositivo, premere nuovamente il tasto ON/OFF.

Quando non c'è più acqua o il livello di acqua nel serbatoio è scarso, il dispositivo si spegne automaticamente.

MODO D'USO

- Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile
- Versare l'acqua nell'apposito serbatoio facendo attenzione a non superare il livello massimo indicato.
- Collegare il cavo USB al pc e la presa DC alla base del prodotto.

- Premere il tasto di accensione per attivare il diffusore d'aroma.
- Dopo pochi secondi, il diffusore inizierà a nebulizzare l'acqua e si illuminerà cambiando colore (7 colorazioni differenti).



1. Collegare il cavo USB
2. Togliere il coperchio superiore
3. Aggiungere acqua al serbatoio
4. Aggiungere 2-3 gocce di olio essenziale
5. Riposizionare il coperchio
6. Premere il tasto di accensione

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

Non superare il livello max. indicato nel serbatoio d'acqua.
Non premere il tasto di accensione prima di aver aggiunto l'acqua al serbatoio.

Pulire regolarmente il prodotto attenendosi alle indicazioni di Pulizia e Manutenzione riportate nel presente manuale.

Scollegare il cavo di alimentazione prima di procedere con qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione.

Rimuovere eventuali residui d'acqua dal serbatoio dopo ogni utilizzo e asciugare con un panno morbido.

Gli oli essenziali possono macchiare. In caso di fuoriuscita, pulire la parte esterna del prodotto con un panno morbido.

Assicurarsi che la nebulizzazione non sia diretta verso fonti di calore, condizionatori o ventilatori.

Tenere lontano da apparecchiature elettroniche, come TV e dispositivi audio.

Non rovesciare il prodotto, ciò può causare l'ingresso dell'acqua nel meccanismo e causare malfunzionamenti.

Non utilizzare per più di 4 ore consecutive. Attendere 60 minuti prima di riavviare per evitare danni al prodotto.

La quantità e l'intensità della nebbia prodotta potrebbero variare durante il funzionamento, questo è del tutto normale.

Non spostare mai il prodotto quando in uso.

Non toccare nessuna parte del prodotto con mani bagnate.

Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Assicurarsi che i bambini non giochino con il prodotto. L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati adeguatamente istruiti e siano sotto supervisione.

Se viene rilevato un odore di fumo o di bruciore, scollegare immediatamente.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Scollegare il cavo di alimentazione prima di procedere con qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione

Rimuovere qualsiasi residuo d'acqua dal serbatoio.

Versare un cucchiaino di acido citrico nel serbatoio e riempirlo con acqua calda

Lasciare agire la soluzione di acqua ed acido citrico per almeno 5 minuti, poi svuotare il serbatoio.

Asciugare con un panno morbido.



SCARICO ACQUA




Nel caso in cui l'unità venga rovesciata durante l'uso, attenersi alla seguente procedura per evitare il malfunzionamento del dispositivo.

Scollegare l'unità e rimuovere il coperchio.


Versare l'acqua residua fuori dal serbatoio dell'acqua.

Scuotere l'unità delicatamente per scaricare l'acqua all'interno del meccanismo e lasciare asciugare per almeno 24 ore.

SCARICO ACQUA



FUORIUSCITE



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

SINTOMI	Il prodotto non si accende	Non c'è nebulizzazione	L'acqua fuoriesce dal dispositivo
POSSIBILI CAUSE	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che ci sia abbastanza acqua nel serbatoio • Verificare che il prodotto sia collegato alla presa elettrica 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che ci sia abbastanza acqua nel serbatoio • Verificare che la base del serbatoio sia pulita • Posizionare entrambi i coperchi correttamente 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che i coperchi siano stati adeguatamente posizionati. • Quando l'apparecchio è in funzione, non deve essere spostato.
SOLUZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiungere acqua al serbatoio • Scollegare il prodotto dalla presa, verificare l'integrità del cavo e connettere di nuovo il dispositivo alla rete elettrica 	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiungere acqua al serbatoio assicurandosi di non superare il limite massimo indicato. • Verificare che non ci siano residui sul punto di fuoriuscita dell'aria. In caso contrario si consiglia di pulire il prodotto attenendosi alle indicazioni di Pulizia e Manutenzione contenute nel presente manuale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rimuovere e riposizionare correttamente i coperchi • Assicurarsi che il prodotto non venga spostato durante l'utilizzo.

ETICHETTA DATI:



Questo prodotto è conforme a tutte le direttive europee applicabili



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)” Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 CM. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

INSTRUCTION MANUAL

Thank you for purchasing the aroma diffuser INNOLIVING INN-760. Read carefully the instruction manual and keep this manual safe for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- The quantity and intensity of the mist emitted by the product may vary because of the type of water used, the humidity and the air temperature. This is quite normal and does not constitute a defect in production.
- If the device is operated without adding water to the tank, an acoustic signal will be sound. The product will not come into operation without first adding water to the tank.
- Only use 100% natural essential oils.
- Do not use solutions containing fragrances, spices or

impurities as they may cause damage to the product. Add two or three drops of essential oil into the tank filled with water. Using an excessive amounts of essential oil could obstruct the air flow and cause damage to the product. We recommend cleaning the tank whenever you want to change essential oil.

- If the unit is overturned during use, follow these steps to avoid damage to the product:
 - Disconnect the device from the power supply and remove the cover.
 - Remove any residual water from the tank
 - Gently shake the main unit to remove any residual water inside the mechanism and let it dry for at least 24 hours.

WARNINGS

- Before using the product make sure that it is intact without visible damages. If in doubt, contact the authorized after sales service.
- Do not use the product for purposes different from those described in this instruction manual, that is aroma diffuser. Any other use is considered improper and therefore dangerous.
- **WARNING:** This product is not a toy. Keep the product out of reach of children in order to avoid any damage or accident to them.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental


capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or instructed about the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to make sure they do not play with the appliance.

- Keep the product out of reach of children and pets.
- Charging, cleaning, and maintenance operation should not be carried out by children without the supervision of an adult.
- Do not use the product in the bathroom or in humid environments. Do not immerse it in water.
- Do not place the product behind furniture and curtains, do not cover it.

- Keep the product away from heat sources, sunlight, humidity, sharp objects, and similar.
- In case of malfunctions, always contact the authorized after sales service and do not tamper with the product in an attempt to repair or replace damaged parts, this would invalidate the warranty. Only use the product indoor.
- Use only and exclusively the supplied USB cable.
- Packing items (plastic bags, cardboard, polystyrene etc.) should not be left in the reach of children as potential sources of danger and must be disposed of in accordance with the current law.
- Avoid filling the tank by exceeding the indicated MAX level
- Do not operate the product if the water tank is empty.

- Essential oils could stain the main unit. In case of spills, wipe with a soft cloth.
- Do not let mist blow directing sunshine heat sources and air conditioners or fans
- Place the product on a flat and stable surface.
- Keep the product away from electronic products such as TVs or audio devices.
- Do not tilt the product. This could cause water to escape from the tank, compromising the internal mechanisms.
- Do not use the product for more than 4 consecutive hours.
- Wait 60 minutes before starting to use the product again.
- Do not move the device while it is in use.
- Do not touch the product and its parts with wet hands.

PRODUCT DESCRIPTION

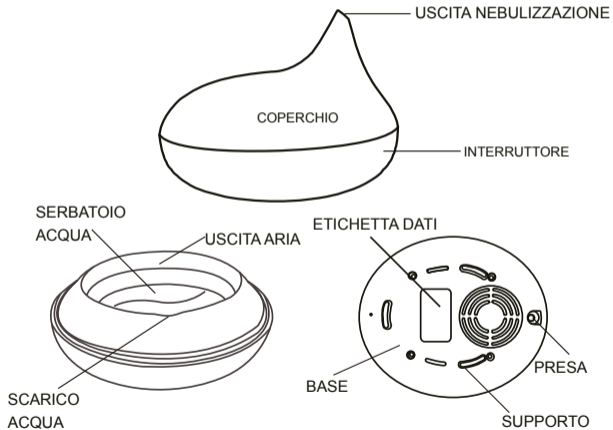

FEATURES

The amount and intensity of the mist depend on several factors such as the internal environment and the amount of water used.

Influenced by external factors such as the water temperature and the type of water used, the amount of mist will be weaker as soon as the device is activated and will stabilise after a few minutes.

ACTIVATE THE AROMA DIFFUSER

Press the ON/OFF button

AUTO SHUT OFF

To turn off the device, press the ON / OFF button again.

When there is no more water or the water level in the tank is not enough, the device will turn off automatically.

HOW TO USE

- Place the product on a flat and stable surface
- Pour the water into the tank, making sure not to exceed the maximum level indicated.
- Connect USB cable port to the PC and the DC socket at the base of the product.

- Press the power button to activate the aroma diffuser.
- After few seconds, the diffuser starts nebulizing the water and lights on changing 7 colours.



1. Connect the USB cable
2. Remove the top cover
3. Add water to the tank
4. Add 2-3 drops of essential oil
5. Replace the cover
6. Press the power button

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Do not exceed the max. level indicated in the water tank.

Do not press the ON/OFF button before adding water to the tank.

Clean the product regularly according to the Cleaning and Maintenance instructions in this manual.

Disconnect the power cord before proceeding with any cleaning or maintenance operation.

Remove any residual water from the tank after each use and dry with a soft cloth.

Essential oils can stain. If leaking, clean the outside of the product with a soft cloth.

Do not let mist blow directing sunshine heat sources and air conditioners or fans

Keep away from electronic equipment such as TVs and

audio devices.

Do not overturn the product, this can cause the water to enter the mechanism and cause malfunctions.

Do not use for more than 4 consecutive hours. Wait 60 minutes before restarting to avoid damaging the product

The amount and intensity of the mist produced may vary during operation, this is completely normal.

Never move the product when in use.

Do not touch any part of the product with wet hands.

Keep out of the reach of children and pets. Make sure children do not play with the product. The appliance should not be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental abilities, or lack of experience

and knowledge, unless they have been adequately trained and supervised.

If a smell of smoke or burn is detected, disconnect immediately.

CLEANING AND MAINTENANCE

Disconnect the power cord before proceeding with any cleaning or maintenance operation.

Remove any residual water from the tank.

Pour one teaspoon of citric acid into the tank and fill it with warm water.

Leave the solution of water and citric acid for at least 5 minutes, then empty the tank.

Dry with a soft cloth.




If the unit is overturned during operation, follow these steps to avoid device malfunction.

Unplug the unit and remove the cover.

Pour residual water out of the water tank.

Shake the unit gently to drain the water inside the mechanism and let it dry for at least 24 hours.



TROUBLESHOOTING

SYMPTOM	The product does not turn on	No mist/abnormal mist	Water leakage from the product
POSSIBLE CAUSE	<ul style="list-style-type: none"> • Check that there is enough water in the tank • Check that the product is plugged into the electrical outlet 	<ul style="list-style-type: none"> • Check that there is enough water in the tank • Make sure the base of the tank is clean • Place both covers correctly 	<ul style="list-style-type: none"> • Check that both covers have been placed correctly. • Do not move the product while in use.
SOLUTION	<ul style="list-style-type: none"> • Add water to the tank • Disconnect the product from the socket, check the integrity of the cable and connect the device to the mains again. 	<ul style="list-style-type: none"> • Add water to the tank ensuring that it does not exceed the specified maximum limit. • Check that there are no residues on the air outlet. If this is not the case, we recommend that you clean the product according to the Cleaning and Maintenance instructions in this manual. 	<ul style="list-style-type: none"> • Remove and reposition the covers correctly • Make sure the product is not moved during use.

RATING LABEL



This product complies with all the applicable EU Directives.



INFORMATION TO USERS according to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014 "2012/19/UE Implementation of the Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)" The crossed-out dustbin symbol indicates that the product at the end of its life must be collected separately from other waste.

The user should, therefore, take the equipment with the essential components at the end of its useful life to the separate collection center of electronic and electrical waste, or return it to the retailer when purchasing new equipment of equivalent type, in ratio of one to one, or one to zero for devices with larger side less than 25 CM. The separate collection for the decommissioned equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal contributes to avoid possible negative effects on the environment and human health and promotes recycling of the materials. Improper disposal of the product by the user entails the application of administrative sanctions according to Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014.

innoliving
— ■ *easy tech, easy life*

Innoliving Spa
Via Merloni, 9
60131 Ancona Italy
Tel 071 2133550
www.innoliving.it

MADE IN CHINA



Rev.02_04.2019